


TQSDT

Modell:

KSWK-0602DahG

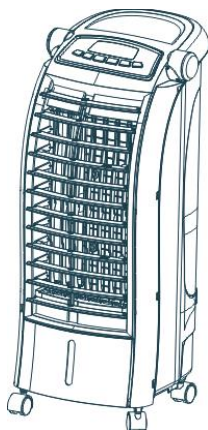

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Biztonsági tanácsok.....	2
Termék funkciói.....	3
Fő műszaki paraméterek	4
Elektromos kapcsolási rajz.....	4
Részek nevei	4
Üzemeltetési instrukciók.....	5
Üzemeltetési instrukciók a jégdobozhoz	5
Hibaelhárítás	6



Ez a jel azt mutatja, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kezelni. Hogy megakadályozza az esetleges károsodását a környezetének, vagy az emberi egészségnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel, ezért inkább támogassa az újrahasznosítást lehetőségét. Juttassa vissza a használt készüléket a vásárlás helyére, vagy az újrahasznosítható begyűjtő rendszerek telephelyére. Így védheti a környezetét.


Az útmutatóban lévő képek illusztrációk, bizonyos funkciók opcionálisak. A változás jogát fenntartjuk.

Biztonsági tanácsok

1. Használjon 220-240V ~ 50Hz hálózati forrást. Kérjük használjon külön konnektort a készülékhez, legalább 6A-ost, mely megfelel a helyi biztonsági előírásoknak. (ábra 1.)




Ábra 1.

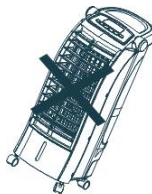

Ábra 2.

2. Miután feltöltötte vízzel, ne döntse meg a készülék mozgatás vagy elhelyezés közben. Ha mozgatni akarja, akkor óvatosan és lassan tegye, hogy elkerülje a túlfolyást. Tilos használat közben felfordítani, mert balesetveszélyes! (ábra 2.)

3. Ne tegyen semmit a készülék tetejére. Tilos letakarni a légbevezető és -kivezető nyílásokat (ábra 3.). Hagyjon legalább 1 méternyi üres helyet a készülék előtt és mögött is.

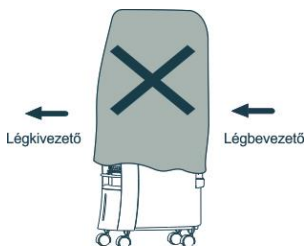

Ábra 3.



Ábra 4.

4. Ne tegye a készüléket túl meleg vagy túl hideg helyre. A víztartályban lévő vizet rendszeresen cserélje ki nyáron, mert könnyen elhasználódhat. Ha télen egy 0°C-nál hidegebb szobában szeretne párasítani, akkor meleg vízzel tölts fel a készüléket. Ha végzett vele, akkor a tartályba maradt vizet egy törölközővel itassa fel.

5. A készülék külsejének tisztításához használjon nedves ruhát kevés tisztítószerrel, kerülje a maró hatású anyagokat. Ne locsoljon/fecskendezzen vizet a készülékre (ábra 4.)

6. Ha elteszi tárolni a készüléket, vagy szállítaná, akkor engedje le a vizet belőle, és ventilátor módban használja egy darabig. Győződjön meg róla mielőtt becsomagolná, hogy a párologtató teljesen megszáradt, elkerülve a kellemetlen szagok keletkezését.

7. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a konnektorból.

8. Ha sérült a tápkábel, akkor cseréltesse ki a gyárral, a szervizzel vagy egy képzett szerelővel.

9. Az erős párasító hatása miatt a készüléket ne használja nyitott légterben. Ellenkező esetben kapcsolja ki a párasító és a hűtő funkciókat.

10. Ellenőrizze a vízszintet, mielőtt az eléri a minimum szintet

11. Ezt a készüléket csak háztartásokban használhatja.

12. Ezt a készüléket csak 8 év feletti gyerekek használhatják, illetve nem használhatják olyan személyek, akik fizikailag, szellemileg vagy mentálisan csökkentett képességek, hacsak nem kaptak útmutatást a készülék használatára, illetve felügyelet mellett használják. A gyermekek

nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és a karbantartást gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik!

13. Mielőtt a biztonsági rácsot eltávolítja, győződjön meg arról, hogy a ventilátort kikapcsolta és nem működik.

14. Figyelmeztetés: Túlmelegedés miatt soha ne takarja le a készüléket! Konnektor közelébe soha ne helyezze a készüléket! Soha ne állítsa a készüléket fürdőkád, vagy medence mellé!

15. Megjegyzés: Az áramütés és az áramkör megszakító meghibásodása elkerülése végett, soha ne iktasson be külső eszközt, mint például egy időzítő.

Termék funkciói

- 1) Készenléti állapot: A ventilátor bekapcsolása után az összes LED lámpa felvillan, majd 1 másodperc után kikapcsolnak, és a készülék készenléti állapotba kerül.
 - 2) Ki/bekapcsoló gomb: Készenléti állapotban a gomb megnyomása után a készülék bekapcsol, az alap beállított ventilátor sebességgel kezd el működni. Működés közben, a gomb megnyomásával a készülék leáll. A készülék megáll, a LED lámpák kialszanak, és a ventilátor is készenléti állapotba kerül.
 - 3) Sebesség kiválasztó gomb: Működő állapotban ezzel a gombbal tudja változtatni a ventilátor sebességét. Ha többször lenyomja, akkor tudja váltogatni a sebességet. Ilyenkor a kijelzőn is megjelenik a beállított sebesség ikonja.
 - 4) Funkció gomb: Működő állapotban, ezzel a gombbal tudja kiválasztani a ventilátor funkcióit. Egymás utáni megnyomással tud választani a következő módok közül, ebben a sorrendben: természetes->alvás->általános légáram. Általános mód kivételével a kijelzőn is megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
 - 5) Légáram irányító gomb: Működő állapotban, a légáram irányát lehet beállítani ezzel a gombbal. Egymás utáni megnyomással tud választani a következő módok közül, ebben a sorrendben: jobb->bal oldali áramoltatás->nincs áramoltatás A levegő áramoltatásakor az ikon a kijelzőn megjelenik.
 - 6) Hűtés gomb: Működő állapotban, a gomb megnyomásával kapcsolható be a hűtés funkció, a vízpumpa elkezd működni, a hűtés ikon megjelenik a kijelzőn. A gomb ismételt megnyomásával ez a funkció kikapcsol, a pumpa megáll, a lámpa kialszik a kijelzőn.
 - 7) Időzítő/újraindító gomb:
 - Időzített kikapcsoló funkció: Működő állapotba a gomb megnyomásával be tudja állítani, mikor kapcsoljon ki a készülék. Egymás utáni megnyomással tud választani a következő időintervallumok közül, ebben a sorrendben: 1 óra->2 óra->3 óra->...15 óra
 - Időzített bekapcsoló gomb: Készenléti állapotban nyomja meg a Preset gombot. Így be tudja állítani, mikor kapcsoljon be a készülék. Egymás utáni megnyomással tud választani a következő időintervallumok közül, ebben a sorrendben: 1 óra->2 óra->3 óra->...15 óra. Mikor a beállított idő eltelik, a készülék bekapcsol, a LED jelez, a ventilátor elkezd működni. Alapbeállításban jobb@bal oldali légáramoltatással, alacsony általános légárammal, 2 órás kikapcsolási idővel. Más funkciók nem érhetőek el ilyenkor.
 - 8) Vízhány elleni védelem: Amikor a tartályból kifogy a víz, a pumpa megáll, 3szor sípoló hangot hallat a készülék, és vagy a vízhiányra figyelmeztető lámpa, vagy a hűtés LED lámpája villogni kezd. Hűtés üzemmódban, amikor vízhiány van, a ventilátor motor nem áll meg, csak a párástó és hűtés funkcionál a fő motor áll le a védelmi mechanizmus miatt.
- (Ez a funkció csak a párástó és hűtés funkcionál elérhető)


Fő műszaki paraméterek

Kérjük, nézze meg a terméken található adattáblát, mert lehet, hogy a paraméterek változtak.

Modell	Névleges hálózati teljesítmény	Névleges teljesítmény	Zajszint	Víztartály	Párolgató mértéke	Légmennyiség	Típus
KSWK-0602DahG	220-240 V – 50Hz	65 W	<61 dB (A)	6.0 Liter	900 mL/óra	320 m3/óra	Hűtés

Megjegyzés: A párolgató mértéke eltérhet, függ a levegő páratartalmától

Elektromos kapcsolási rajz

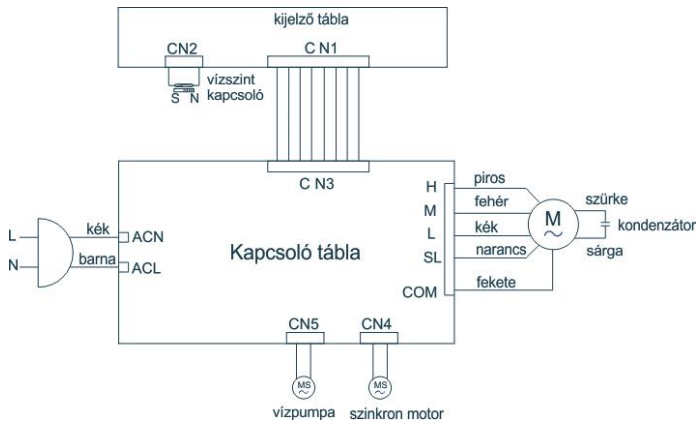

Részek nevei




Ikonok bemutatása

Természetes levegő		Beállítás	
Alvó levegő		Időzítő	
Hűtés		Oscillálás	

Üzemeltetési instrukciók




Ábra 5.

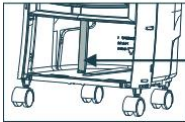

Vízpumpa
kitámasztó rúd

Ábra 6.

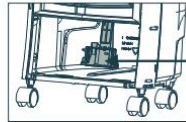

Vízpumpa
leesik

Ábra 7.

Üzemeltetési instrukciók a jégdobozhoz

1. Ne nyissa ki a jégdobozt működés közben. Tilos megenni a jégkockákat a dobozból.
2. Tegye be a jégdobozt a fagyasztóba 4 órára, majd helyezze bele a víztartályba (előtte tölts fel vízzel a tartályt)
3. Csökkentese le a víz hőmérsékletét hőcserével, növelni meg a légáramlással tudja.
4. A jégdoboz körkörösén használható.
5. A jégdoboz helye: kérem a 8-as ábra szerint helyezze el a jégdobozt, elkerülve a vízpumpa meghibásodását.



Jég doboz

Ábra 8.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Nem jön levegő	1. Nincs áram alatt a készülék 2. Nincs bekapcsolva a készülék 3. Hibás a készülék.	1. Dugja be a konnektorba. 2. Kapcsolja be. 3. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
A készüléket nem lehet áram alá helyezni	1. Hibás a kapcsoló 2. A belső vezeték kilazult	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
A készüléket nem lehet kikapcsolni	Hibás a készülék	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
Furcsa zaj jön a készülékből	1. Idegen tárgy került a belsejébe 2. A légterelő lamella ki van lazulva 3. Meghibásodott a motor	1. Vegye ki a szűrőt és távolítsa el az idegen tárgyat. 2-3. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
Párásítás és hűtés nem működik	1. A vízsűrítő el van torlaszolva 2. Hibás a vízpumpa	1. Tisztítsa ki a szűrőt, tartályt és vízpumpát. 2. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
A levegő irányát nem lehet állítani	Hibás a szinkron motor	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
Furcsa zaj jön a vízpumpából	1. Nincs víz, vagy a min. szint alatt van a víztartályban. 2. Vízpumpa hibás	1. Állítsa le a készüléket és töltsen fel vízzel. 2. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel