



Modell:

TPC09AK-K6NNA1A

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Működési útmutató

A hűtőközeg	2
Működési környezet	2
Biztonsági tanácsok	2
Alkatrészek nevei	3

Működési útmutató

Vezérlőpanel bemutatása	4
Gombok a távirányítón	6
A kijelzőn lévő ikonok bemutatása	6
A távirányító gombjainak bemutatása	7
Kombinációs gomb funkciók bemutatása	8
Működtetési útmutató	8
Elemek cseréje a távirányítóban	9

Karbantartás

Tisztítás és karbantartás	9
Üzemzavar elemzése	11

Beszereleési útmutató

Beszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések	12
Előkészületek a beszereléshez	13

Beszerelés

Kábeltartó kampó beszerelése	14
Összegyűlt víz eltávolítása	15
Hő elvezető cső beszerelése	17
Tesztelés	20
Elektromos kapcsolási rajz	20



Ez a jel azt mutatja, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kezelni. Hogy megakadályozza az esetleges károsodását a környezetének, vagy az emberi egészségnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel, ezért inkább támogassa az újrahasznosítást lehetőségét. Juttassa vissza a használt készüléket a vásárlás helyére, vagy az újrahasznosítható begyűjtő rendszerek telephelyére. Így védheti a környezetét.

A készülék R32 üvegházhatású gázt tartalmaz (0,35kg), GWP: 675
0,27t Co2-ben kifejezve. Hermetikusan lezárva

Az útmutatóban lévő képek illusztrációk, bizonyos funkciók opcionálisak.

A hűtőközeg

- Hogy a légkondicionáló megfelelően működjön, egy speciális hűtőközeg kering a rendszerben. Az alkalmazott hűtőközeg a fluorid tartalmú R32, amely speciálisan tisztított. A hűtőközeg gyúlékony és szagtalan. Továbbá, bizonyos feltételek mellett be is robbanhat. De a hűtőközeg tűzveszélyessége nagyon alacsony. Csak tűz tudja belobbantani.
- Összehasonlítva a hagyományos hűtőközegekkel, az R32 nem szennyezett, nem károsítja az ózont. Az üvegházhatásra sincs annyira befolyással. Az R32-nek nagyon jók a termodinamikai tulajdonságai, ezért nagyon hatékony és magas energiájú. Ezért a termék kevesebb gázzal van feltöltve.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a gyártó által javasolt eszközökkel tisztítsa és olvassa le a készüléket. Javítás esetén forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez. Szakképzetlen ember általi javítás veszélyes lehet! A készüléket csak olyan helyen tárolja, ahol nincs folyamatos hőforrás (nyílt láng, működő gáz vagy elektromos fűtőtest). Ne szűrje ki vagy égesse meg a készüléket!

A készüléket csak 4m²-nél nagyobb szobába lehet telepíteni és üzemeltetni.

A készülék a gyúlékony R32 gázzal van feltöltve. Javításkor szigorúan kövesse a gyártói utasításokat. Figyeljen rá, hogy a gáz szagtalan. Olvassa el a szakszerviz utasítását.

Működési környezet


- A klíma 16°C ~ 35°C között üzemelhet.
- A készülék csak beltéri használatra való.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen.
- A készülék csak otthoni használatra való, nem kereskedelmi vagy ipari célokra.
- A készülék körül legalább **30cm szabad helyet kell hagyni minden irányban.**
- Ne használja a készüléket párás környezetben.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő ki/beáramló nyílásainak közelébe.
- Használat közben csukja be az ajtókat, ablakokat a hatékonyabb hűtés érdekében.
- Kérjük tegye a készüléket sima és lapos felületre, hogy elkerüljük a zaj és vibráció kialakulását.
- A készülék görgőkkel van felszerelve, melyek a sima lapos felületen gördülnek könnyedén.
- Tilos megdönteni, vagy fejre fordítani a készüléket. Tilos napfénynek kitenni.

Biztonsági tanácsok

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikailag, szellemileg vagy mentálisan csökkentett képességűek, hacsak nem kaptak útmutatást a készülék használatára, illetve felügyelet mellett használják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és a karbantartást gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik!
- Működtetés előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feltételek megfelelőek.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a légkondicionálót és húzza ki a konnektorból.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábelt egy nehéz tárgy nem nyomta-e össze.

- A tápkábelt mindig húzza ki a konnektorból, ha a készüléket áthelyezi.
- Vizes kézzel ne nyúljon a tápkábelhez.
- Mindig földelt elektromos hálózatot használjon.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a hivatalos szerviz szakértői cseréljék ki, különben baleset érheti.
- A tápkábelt sérülését csak szakszerviz, vagy hozzá értő szakember javíthatja
- Ha a normálistól eltérő jelenséget tapasztal működés közben (pl.: égett szag), akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
- Felügyelet nélkül ne használja a készüléket. Ilyenkor kapcsolja ki és áramtalanítsa.
- Ne locsoljon vagy öntsön vizet a készülékbe. Ilyenkor rövidzárlat vagy meghibásodás történhet.
- Ha a vízelvezető csövet használjuk, a környezet hőmérséklete nem lehet kisebb, mint 0 fok. Különben befagy, és víz kerülhet a készülékbe.
- Működő fűtőberendezés mellett tilos a klíma használata
- Tartsa távol a készüléket a tűzforrásoktól és a gyúlékony, robbanó anyagoktól
- Felügyelet nélkül a gyerekek és a fogyatékkal élő személyek nem használhatják a mobil klímaberendezést
- A gyerekek nem játszhatnak vele és nem mászhatnak a készülék tetejére
- Ne tegyen a klímára, vagy a klímát ne helyezze csöpögő tárgyak alá
- Ne kezdje el javítani, vagy szedje szét a készüléket. ezt bízza szakemberre!
- Tilos bármilyen idegen testet a készülékbe helyezni
- Ne használjon hosszabbító kábelt.


Alkatrészek nevei

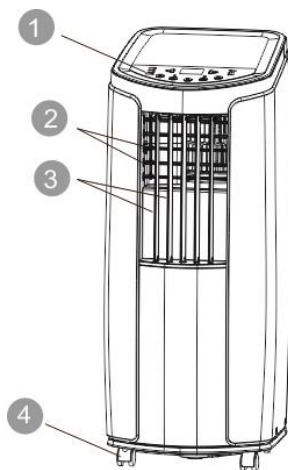

- 1 Vezérlőpanel
- 2 Vezető lamella
- 3 Oldalterelő lamella
- 4 Görgő




Távírányító

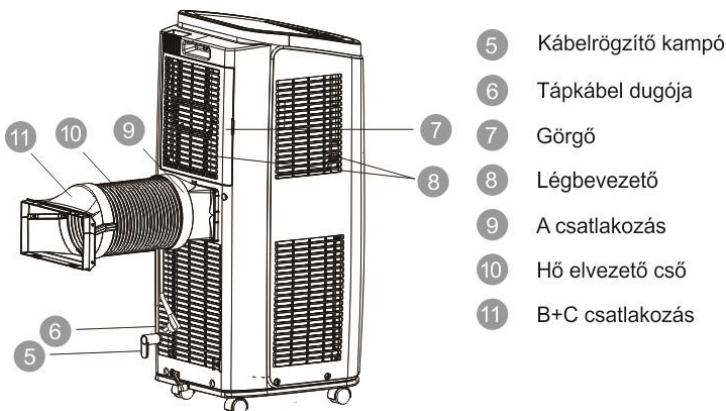

Megjegyzés: A hő kivezető csőre és a többi szerelési alkatrészre figyeljen, ne dobja ki őket a dobozzal együtt!

Vezérlőpanel bemutatása

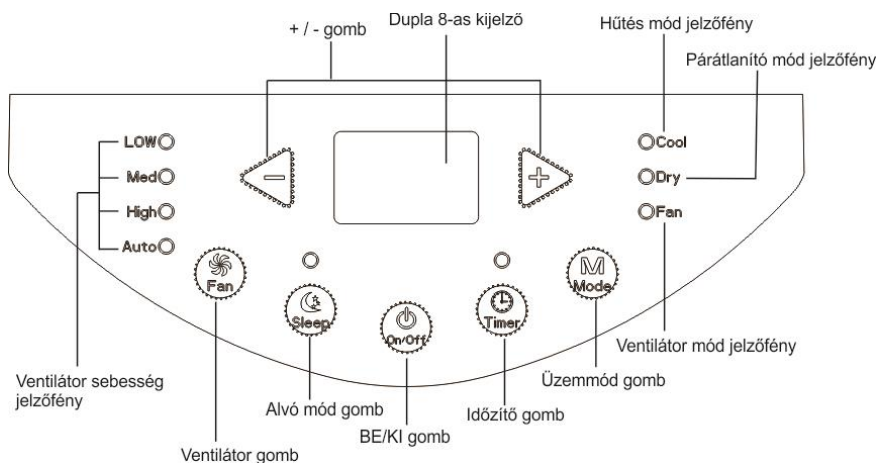

Megjegyzés:

- Miután a készüléket áram alá helyezte, a készülék hangot ad ki, csak utána tudja használni a vezérlő pultot
- A bekapcsolás után az a gomb ad hangot, amelyiket benyomta, és a kijelző világitani is fog
- Kikapcsolás után a kijelzőn nem jelenik meg semmi. Bekapcsoláskor a kijelzőn a beállított hőmérséklet jelenik meg a hűtés módban egészen addig, amíg más módba nem kapcsol.

1. On/Off gomb

Nyomja meg egyszer a készülék bekapcsolásához, még egyszer annak kikapcsolásához.

2. + / - gombok

Hűtés módban a hőmérsékletet tudja állítani ezekkel a gombokkal le és fel. Az alábbi tartományban tudja beállítani az értékeket: 16°C ~ 30°C. Automata, párátlanító vagy ventilátor módban ezek a gombok nem használhatóak.

3. MODE gomb

A gomb lenyomásával választhat a következő módok között:

Hűtés > Párátlanítás > Ventilátor

Hűtés: Ebben a módban a hűtés jelző világít. A kijelző a beállított hőmérsékleti értéket mutatja. Az érték 16-30 C fok között lehet.

Párátlanítás: Ebben a módban a szárítás jelző világít. A kijelzőn nincs semmi.

Ventilátor: Ebben a módban csak a ventilátor működik. A ventilátor jelző világít. A kijelzőn nincs semmi.

4. FAN gomb

Ezzel a gombbal tudja beállítani a ventilátor sebességét: LOW(alacsony) > MED(közepes) > HIGH(magas) > AUTO


5. TIMER gomb

A gomb megnyomásával az időzítő mód bekapcsol. A „+/-„ gombokkal tudja az időt beállítani. A gombokkal 0-10 órás időintervallumot tud beállítani, fél óránkénti léptetéssel, míg 10 órán felül óránkénti léptetéssel tudja beállítani az időzítést. Az időzítő beállítása után, ha 5 másodpercig nem történik semmi, akkor a kijelzőn a beállított hőmérséklet jelenik meg. Az időzítő bekapcsolásakor a gomb feletti jelző világít. Az időzítő újbóli lenyomásával törölheti a beállított értéket.


6. SLEEP gomb

A gomb megnyomásával az alvó módba lép. Hűtési módban állítja be az alvás funkciót, akkor a hőmérséklet először 1 órán belül 1 C fokot emelkedik, majd 2 órán belül 2 C fokot a beállított hőfokhoz képest. Ez a mód nem működik szárítás, ventilátor és automatikus módban. Ha az alvás funkció bekapcsol, a gomb feletti jelző világít.

Gombok a távirányítón

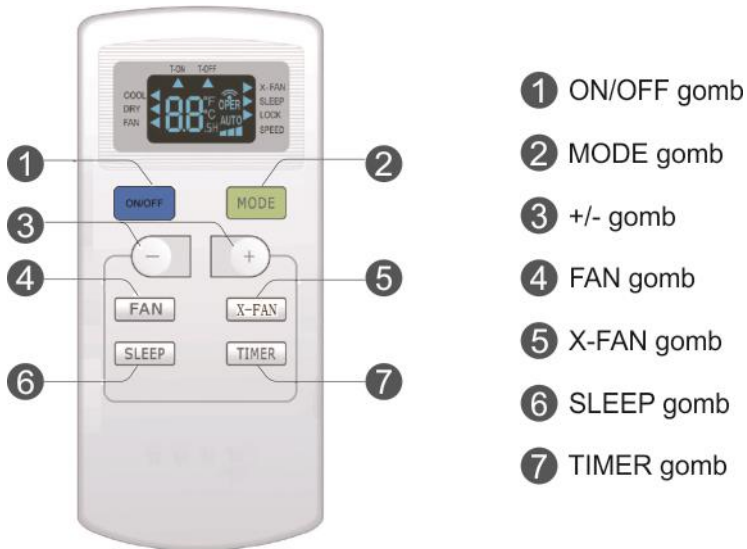

A kijelzőn lévő ikonok bemutatása

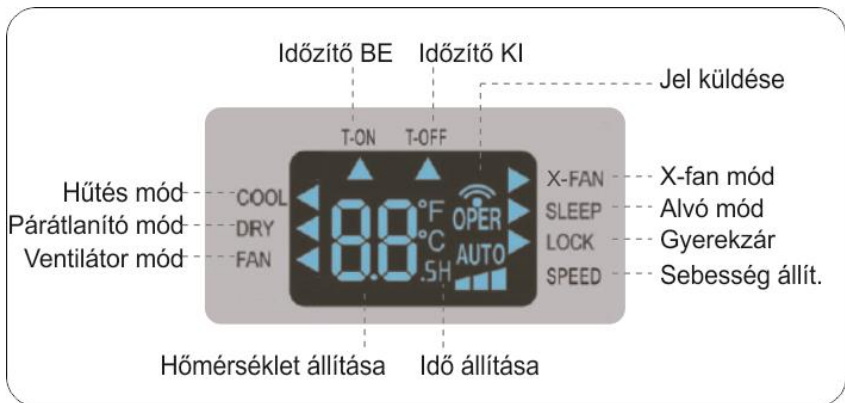

A távirányító gombjainak bemutatása

Megjegyzés:

- Ez egy univerzális távirányító mely több fajta klíma modellhez használható. Ebből kifolyólag vannak funkciók melyek nem érhetők el egyes modelleknél. Ha ilyen gombot megnyom, akkor nem fog történni a semmi, a készülék tovább üzemel az eredeti módban.
- Miután áram alá került, a légkondi kiad egy hangot. A működési jelzőfény piros, ON-ra vált. Ez követően használhatja a berendezést a távirányítóval.
- Bekapcsolt állapotban ha megnyom egy gombot, akkor felvillan a "📶" ikon, illetve kiad egy hangot is a készülék, hogy vette a jelet.
- Kikapcsolt állapotban a távirányítón a hőfok és az idő jelenik meg (ha bekapcsoló időzítő, kikapcsoló időzítő vagy háttérfény funkciók be vannak állítva, akkor az ezeknek megfelelő ikon is látszik.) Bekapcsolt állapotban a megfelelő funkció ikonja jelenik még meg.

1. ON/OFF gomb

Nyomja ezt a gombot a készülék bekapcsolásához, az újbóli megnyomásával pedig kikapcsol.

2. MODE gomb

Nyomja a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához:




- Hűtés módban elkezdi hűteni a készülék. A + és – gombokkal beállíthatja a kívánt hőfokot, a FAN gombbal a ventilátor sebességét.
- Párátlanító módban a készülék lassú sebességgel üzemel. Ebben a módban a ventilátor sebességét nem tudja állítani.
- Ventilátor módban csak a ventilátor üzemel. A sebességet a FAN gombbal tudja állítani.

3. +/- gomb

- Minden egyes gombnyomás után 1°C-al tudja növelni vagy csökkenteni a hőfokot. Ha legalább 2 másodpercig nyomva tartja a gombot, akkor elkezdi gyorsabban váltani, ha eléri a kívánt hőfokot, akkor engedje fel a gombot. A beltéri egységen lévő hőfok indikátor is e szerint fog átváltani. (Automata módban nem lehet a hőfokot állítani)
- Időzítő módokban, vagy óra beállításakor ezekkel a gombokkal tudja az időt beállítani (részletekért lsd. TIMER gomb)

4. FAN gomb

Nyomja meg a gombot az Auto, Alacsony, Közepes, Magas sebességek közti váltáshoz.



Megjegyzés:

- AUTO sebességnél a készülék a környezeti hőmérsékletnek megfelelő sebességet állít be.
- Párátlanító módban a ventilátor alacsony sebességi fokozatban üzemel.

5. X-FAN gomb

Nyomja meg a gombot Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban, az X-FAN felirat jelenik meg. Nyomja meg újra, és akkor ez a funkció kikapcsol.

Megjegyzés:

Ha aktiv ez a funkció és kikapcsolja a készüléket, akkor a ventilátor alacsony sebességgel üzemelni fog még egy ideig, hogy kitisztítsa a készülék belsejéből a lerakódott vizet. A ventilátort ki tudja kapcsolni utólag az X-FAN gombbal.

6. SLEEP gomb

Hűtés vagy párártlanítás módban a gomb megnyomásával tudja elindítani az alvás funkciót. Ha újból megnyomja a gombot, akkor ki tudja kapcsolni

7. TIMER gomb

- Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot. A kijelzőn a T-Off és a H ikon el kezd villogni. 5 másodpercen belül a „+/-„ gombokkal be tudja állítani a kikapcsolás idejét. Ha egyszer nyomja meg a gombokat, akkor fél órával tudja növelni, vagy csökkenteni az időintervallumot. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja, akkor gyorsan pörög az időintervallum. Ha a megfelelő időt beállította, engedje el a gombokat. Utána nyomja meg az Időzítő gombot a megerősítéshez. Ilyenkor a T-Off és a H ikon nem villog.
- Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot. A kijelzőn a T-On és a H ikon el kezd villogni. 5 másodpercen belül a „+/-„ gombokkal be tudja állítani a bekapcsolás idejét. Ha egyszer nyomja meg a gombokat, akkor fél órával tudja növelni, vagy csökkenteni az időintervallumot. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja, akkor gyorsan pörög az időintervallum. Ha a megfelelő időt beállította, engedje el a gombokat. Utána nyomja meg az Időzítő gombot a megerősítéshez. Ilyenkor a T-On és a H ikon nem villog.
- A funkció kikapcsolása: Ha az Időzítő mód be van kapcsolva, akkor egyszer nyomja meg a gombot, akkor a hátralévő idő jelenik meg. Ha 5 másodpercen belül ismét lenyomja a gombot, a beállítás törlődik.

Megjegyzés:

- Beállítható időkeret: 0,5 ~ 24 óra
- Ha 5 másodpercnél nagyobb szünetet tart beállítás közben, akkor a távirányító automatikusan kilép a beállításból.

Kombinációs gomb funkciók bemutatása**Gyerekszár funkció**

Nyomja egyszerre a + és – gombokat a gyerekszár ki/bekapcsolásához. Bekapcsolt állapotban megjelenik a LOCK felirat, és ha megpróbál megnyomni egy másik gombot, akkor nem küldi el a beltéri egységnek a jelet.

Hőmérséklet mértékegység váltó


Miután teljesen kikapcsolta a távirányítóval a készüléket, nyomja meg egyszerre a – és MODE gombokat, mellyel tud váltani °C és °F között.

Működtetési útmutató

1. Ha áram alatt van a készülék, nyomja az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz.
2. Nyomja a MODE gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
3. Nyomja a + és – gombokat a kívánt fők beállításához (kivéve Auto módban, ott nincs erre lehetőség)
4. A FAN gombbal tudja szabályozni a ventilátor sebességét.

Elemek cseréje a távirányítóban

1. Nyomja meg az elemtartó fedelét és húzza lefele, ahogyan a képen is láthatja.
2. Tegyen bele 2db AAA-s elemet, ügyelve a + és – pólusokra.
3. Illessze vissza az elemtartó fedelét.

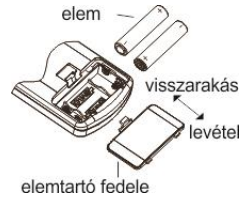

Megjegyzés:

- Használat közben irányítsa a távirányító a beltéri egység jelfogó ablakára.
- A távolság a beltéri egység és a távirányító között nem lehet több 8 méternél, és nem lehet semmilyen blokkoló tárgy köztük.
- A jelet könnyen bezavarhatja a fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon, ilyen esetben közelről kell alkalmazni a távirányítót.
- A régieknek megfelelő típusú új elemeket helyezzen be a távirányítóba.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki belőle az elemeket.
- Ha zavaros a távirányítón a kijelző, vagy semmi nem jelenik meg, akkor cserélje ki az elemeket.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

- Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt, elkerülve az áramütés veszélyét.
- Ne mossa vízzel a készüléket az áramütés elkerülése végett.
- Ne használjon maró hatású folyadékokat a tisztításhoz.

Külső borítás és rácsok tisztítása

Ha poros a készülék külseje, akkor használjon egy puha rongyot, hogy tisztára törölje. Ha erősen koszos a készülék (pl zsíros), akkor használjon semleges tisztítószeret. A rácsokat is ruhával vagy esetleg kefével tudja megtisztítani.




Szűrő tisztítása

1. **Szűrő eltávolítása:** Nyomja be a kapcsot a képnek megfelelően, és vegye ki az első szűrőt. Ezt követően tudja kivenni a második szűrőt.



2. **Szűrő tisztítása:** Használjon porfogót vagy vizet a kitisztításhoz. Ha nagyon koszos a szűrő, használjon meleg vizet (40°C) és benne oldott semleges tisztítószeret a tisztításhoz, majd tegye egy árnyékos helyre megszáradni.

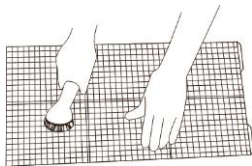

3. **Szűrő visszahelyezése:** Miután megtisztította és megszáritotta a szűrőket, tegye őket vissza a helyükre megfelelően.

Figyelem!

- A szűrőt minden 3. hónapban meg kell tisztítani. Ha túl sok por gyűlik össze rajta, akkor lehet gyakrabban is tisztítani.
- Ne szárítsa tűznél vagy hajszárítóval a szűrőt, mert eldeformálódhat és kigyulladhat.

Hő elvezető cső tisztítása

Szerelje le a hő elvezető csövet, tisztítsa és szárítsa meg, majd helyezze vissza. A fel és leszereléshez lapozza fel beszerelésről szóló fejezetet.

Ellenőrzés szezon előtt

1. Nincsenek-e blokkolva a légbevezetők és kivezetők.
2. A tápkábel és fali aljzat megfelelő állapotban van-e.
3. Tiszta-e a szűrő.
4. Van-e elem a távirányítóban.
5. Az illesztési hely, az ablak kivezető elem és a hő elvezető cső szorosan illeszkedik.
6. A hő elvezető cső sérült-e.

Ellenőrzés szezon után

1. Húzza ki az áramforrásból a készüléket.
2. Tisztítsa ki a szűrőket és a készüléket.
3. Törölje le a port és lerakódásokat a készülékről.
4. Távolítsa el az összegyűlt vizet.
5. Ellenőrizze, hogy az ablak kivezető elem sérült-e.

Hosszú tárolás

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, akkor kérjük végezze el az alábbi lépéseket a hosszan tartó élettartam miatt:

- Nincs összegyűlt víz a víztartályban, és a hő elvezető cső szét van szerelve.
- Húzza ki a konnektorból a készüléket, és tekerje fel a tápkábelt.
- Tisztítsa meg a készüléket, majd csomagolja el megfelelően, hogy ne érje a por.

Megjegyzés újrahasznosításra

Sok csomagolási anyag újrahasznosítható anyag, ezért kérjük ennek megfelelően szelektív hulladékgyűjtőbe dobja ki.

Hogy ha nincs szüksége már a készülékre és ki akarja dobni, akkor vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a szervizzel, akik tudnak gondoskodni a készülék megfelelő kezeléséről.

Üzemzavar elemzése

Általános hibajelenségek elemzése

Kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatot, mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel. Ha esek után se sikerült elhárítani a hibát, akkor lépjen kapcsolatba velük.

Hibajelenség	Ellenőrzés	Megoldás
Légkondi nem működik	Áramkimaradás?	Állítsa vissza az áramot
	Laza a tápkábel?	Dugja be rendesen
	Biztosíték kiment, vagy megszakító bekapcsol?	Hívjon villanyszerelőt a cseréhez.
	Hiba van az áramhálózatban?	Hívjon villanyszerelőt.
	A készülék rögtön újraindult bekapcsolás után?	Várjon 3 percet és kapcsolja be újra.
Nem jó a határfok	Alacsony a feszültség?	Várjon amíg visszaáll normál értékre.
	Koszos a szűrő?	Tisztítsa ki a szűrőt.
	Megfelelő tartományban van a hőfok?	Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
	Nyitva van az ajtó vagy ablak?	Csukja be őket.
Ne fűj ki levegőt a készülék.	Nincsen letakarva a légbevezető vagy kiömlő nyílás?	Távolítsa el ezeket a tárgyakat.
	Fűtés módban a hőmérséklet elérte a beállított hőfokot?	Ez esetben a készülék automatán kikapcsol.
	Éppen bekapcsolta a fűtőmódot?	Hogy ne fűjjon ki az elején hideg levegőt, a készülék pár perc üzem után kezdi fűjni a meleg levegőt.
	A párologtató ki van olvasztva? (kihúzza a szűrőt, hogy tudja ellenőrizni)	Ez egy normális jelenség, a klíma kiolvaszt, miután ezzel végzett, visszatér a normál működéshez.
Beállított hőmérséklet nem szabályozható	Auto módban üzemel a készülék?	Ebben a módban nem lehet állítani a hőmérsékletet.
	A beállítani próbált érték a működési intervallumon kívül van?	A készülékkel 16°C~30°C között tud értéket beállítani.
Szagokat bocsát ki	Van-e a szobában szag (pl cigaretta)	Távolítsa el a szagok okozóját, tisztítsa ki a szűrőt.
Légkondi furcsán hangosan üzemel	Van-e interferencia (villámlás, vezeték nélküli berendezések)	Húzza ki a készüléket, majd dugja be újra és kapcsolja be.
Vízbugyogás hallható	Éppen bekapcsolta a készüléket?	Ez normál jelenség, a hűtőközeg beáramlik ilyenkor a készülékbe.
Kattogó hang	Éppen bekapcsolta a készüléket?	A készülék alkatrészei a hirtelen hőmérséklet változás miatt tágulhatnak és összezűkülhetnek, ezért adhat ki ilyen hangot.

Hibakódok

E5	Túláram miatti védelem	Áramtalanítsa a készüléke, majd 10 perc elteltével dugja vissza. Ha fennáll még a probléma, forduljon szakemberhez.
H8	Tartály teli van vízzel	Öntse ki a vizet a tartályból, ha ezután is fennáll a probléma, forduljon szakemberhez.
F1	Környezeti hőmérséklet szenzor hibája	Forduljon a szakszervizhez.
F2	Párolgató hőmérséklet szenzor hibája	Forduljon a szakszervizhez
F0	1. Hűtőközeg szivárog 2. Leblokkolt a rendszer	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket egy fél órára. Ha utána fenn áll még a probléma, forduljon a szervizhez.
H3	Kompresszor túltöltés elleni védelme	1. Ellenőrizze, hogy meleg és párás környezetben üzemel-e a készülék. Ha igen, akkor húzza ki, és csak akkor dugja vissza, hogy ha a hőmérséklet 35°C alá esik. 2. Ellenőrizze, hogy valami nem zárja-e el a párolgatót, vagy kondenzátort. Ha igen, vegye el a tárgyakat, és indítsa újra a készüléket. 3. Ha fenn áll még a hiba, akkor forduljon a szervizhez.
E8	Túltöltés meghibásodás	
F4	Kültéri hőmérséklet érzékelő rövidzárlatos	Forduljon a szakszervizhez

Figyelem!

- Ha az alábbi hibajelenségek merülnek fel, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel:
 - Tápkábel sérült, vagy túlmelegszik
 - Furcsa zajokat hall működés közben
 - Szivárog a víz belőle
 - Furcsa égett szag jön ki a készülékből
- Ne próbálja meg saját maga szétzerelni és megjavítani a készüléket.
- Ha nem megfelelően működik a készülék, akkor meghibásodást, áramütést és tüzet okozhat.

Beszerezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELEM!

- Olvassa el figyelmesen és tartsa be az utasításokat.
- Ne használjon sérült, vagy nem sztemerd tápkábelt.
- Legyen óvatos a beszerelés és karbantartás közben. Tilos szabálytalan műveleteket végrehajtani, mert áramütést, tüzet vagy sérülést okozhatnak!

Beszerezés helyének kiválasztása

Alapvető követelmények:

Ha az alábbi helyeken helyezi üzembe a készüléket, az meghibásodáshoz vezethet. Ha ez elkerülhetetlen, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel:

1. Olyan hely, ahol erős hő vagy gőzsugárzás van, gyúlékony vagy illó gázok kerülnek a levegőbe.
2. Olyan hely, ahol magas frekvenciájú készülékek vannak (pl.: hegesztő, orvosi berendezések)

- 3.Olyan hely, mely közel van a tengerparthoz.
- 4.Olyan hely, ahol olaj, füst vagy kéntartalmú gázok vannak a levegőben.
- 5.Egyéb helyek rendkívüli körülményekkel.

Követelmények a klímához:

- 1.Ne tegyen tárgyakat a légbevezető és kiömlő nyílások közelébe, mert hatással vannak a készülék működésére.
- 2.Olyan helyet válasszon, ahol a hang és kiáramló meleg levegő nem zavarja a szomszédokat.
- 3.Kérjük fluoreszkáló lámpa közelébe ne tegye a készüléket.
- 4.A készüléket tilos mosodában elhelyezni.

Követelmények az elektromos csatlakozáshoz

- 1.Kövesse az elektromos biztonsági előírásokat a készülék telepítésekor.
- 2.A helyi biztonsági előírásoknak megfelelően minősített áramellátási áramkört használjon.
- 3.Ha a tápkábel sérült, akkor cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy egy képzett szerelővel.
- 4.Megfelelően legyen bekötve fázis, nullfázis és földelés a konnektorban.
- 5.Győződjön meg arról, hogy lekapcsolta az áramot, mielőtt bármilyen elektromos feladatot ellát.
- 6.Ne helyezze áram alá a készüléket, mielőtt befejezte a munkálatokat.
- 7.A klíma I. osztályú elektromos berendezés, melyet kötelező megfelelően földelni. Győződjön meg arról, hogy ez van végezve, elkerülve ezzel a későbbi baleseteket.
- 8.A sárga/zöld vagy zöld vezeték a földelt vezeték, mely más célra nem vehető igénybe.
- 9.A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzeti elektromossági előírásoknak.
10. A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

Előkészületek a beszereléshez

Ellenőrizze, hogy minden tartozék rendelkezésére áll a beszerelés előtt.

Tartozék lista

			
A csatlakozás	B csatlakozás	C csatlakozás	hő elvezető cső
			
kábeltartó (2)	csavar (3)	csőtartó	gumidugó
			
vízvezető cső	távírányító	elem (2) (AAA 1.5V)	használati


Szerszámok a beszereléshez

 csillag csavarhúzó	 lapos csavarhúzó	 fűrész
 mérőszalag	 olló	 ceruza

Kábeltartó kampó beszerelése

A csavarokkal rögzítsük a tartókat a készülék hátuljához (ahogy az ábrán látható, olyan irányba)

A kábeltartó kampó felfelé áll

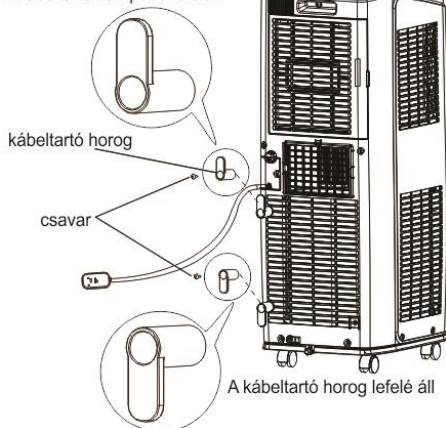

Csavarja fel a tápkábel a kábeltartó horogra



Összegyűlt víz eltávolítása


Két módon tudja eltávolítani az összegyűlt vizet:

1., Használja a folyamatos vízelvezetést a hátsó lyukon keresztül


Megjegyzés: Ha ezt a módot használja a vízelvezetésnek, először installálja a vízelvezető csövet, különben a víz visszafolyik a készülékbe, és meghibásodást okozhat

Telepítse a vízelvezető csövet az alábbiak szerint:

1., Távolítsa el a gumidugót a vízkivezető nyílásból

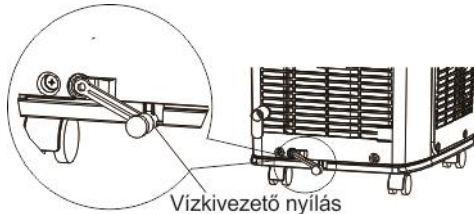


2., Egy csavarral rögzítse a vízelvezető cső tartóját a készülék jobb hátuljához, a kivezető nyílás közelében

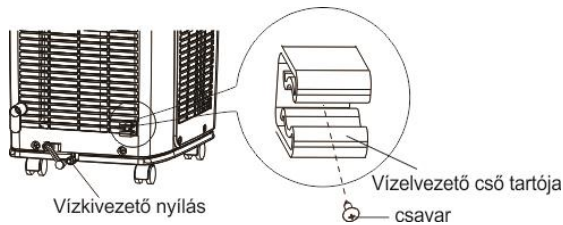

3., A Vízelvezető csövet helyezze be a nyílásba, majd csavarja el, és a cső karikával szorítsa rá

4., A gumidugót tegye bele a cső másik végébe, a cső karikával szorítsa bele, és a helyezze a vízelvezető cső tartóba a csövet.

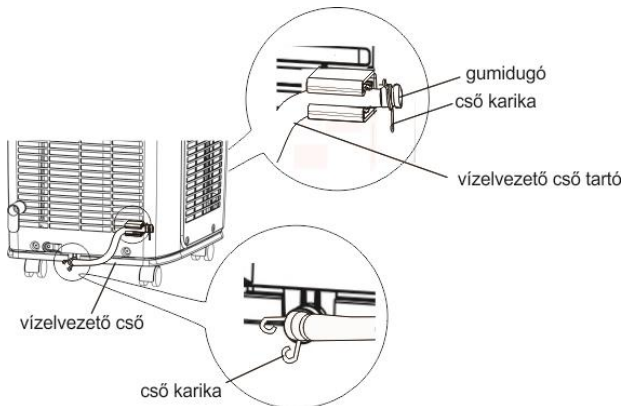


Vízvezetés az alábbiak szerint:

1., Hűtés vagy szárítás módban a kondenzációs víz lecsapódik belül, és mivel magas a kondenzátor hőmérséklete, a víz ezért még belül elpárolog. Csak nagyon kevés kondenzációs víz jut ki a készülékből, ezért nem kell gyakran ellenőrizni.

2., Amikor a készülék megtelik vízzel, nyolcszor csipogó hangot ad ki, és a H8 felirat jelenik meg, hogy figyelmeztessen arra, hogy távolítsa el a kondenzációs vizet:


- A víz eltávolításához helyezze a készüléket egy sima felületre. De döntse meg, vagy tegye vízszintes helyzetbe, amikor mozgatja a készüléket.
- A vízvezető csövet vegye ki a tartóból, a gumidugót vegye ki a csőből, és eressze le a vizet.
- A leeresztés után helyezze vissza a gumidugót, és a csövet tegye vissza a tartóba
- Miután a vizet leeresztettük, a kompresszor is megállt 3 perce, utána a készülék újraindul

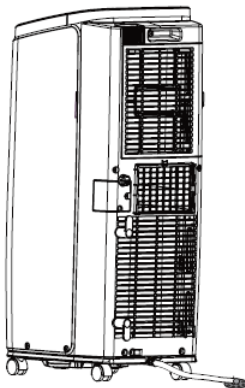


2., A folyamatos vízleeresztés a középső nyíláson keresztül

Megjegyzés: a vizet folyamatosan el tudja vezetni egy lefolyóhoz egy 14 mm-es belső átmérőjű csővel (nem tartozék)


1., Az óramutató járásával ellentétes csavarással távolítsuk el a kupakot 1 a lefolyó nyílásról, majd a gumidugót 2 vegye ki a nyílásból

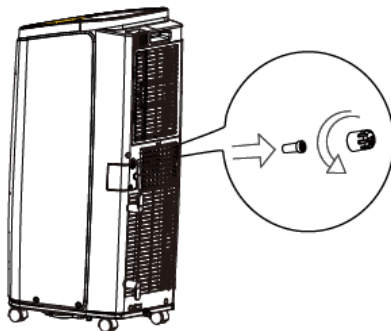

2., Az óramutató járásával megegyezően csavarja ki a lefolyó csatlakozóját (a csomag tartozéka)

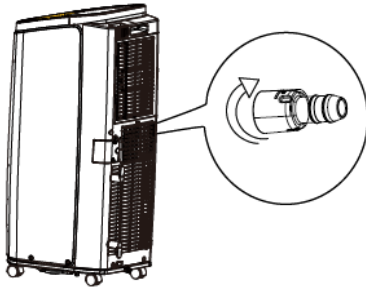


3., A vízelvezető csövet helyezze be a nyílásba.

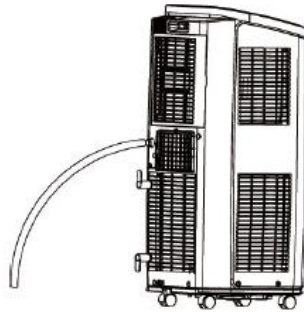

FIGYELEM:


Amikor ezt a folyamatos vízelvezetést választja a középső nyílásból, ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintes helyen áll, a vízelvezető csőben nincs akadály, és lefelé irányul a cső. Egyenetlen talaj, vagy a cső eldugulása miatt a készülék megtelik vízzel, és kikapcsol. Ekkor a készüléket víztelenítse, állítsa vízszintes helyre, és a csövet is ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben legyen

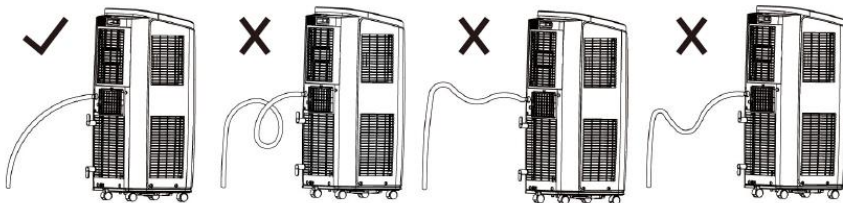


Hő elvezető cső beszerelése

A hő elvezető cső telepítése


1., Az „A” és „B” csatlakozást a cső két végén forgassa el az óramutató járásával megfelelő irányba

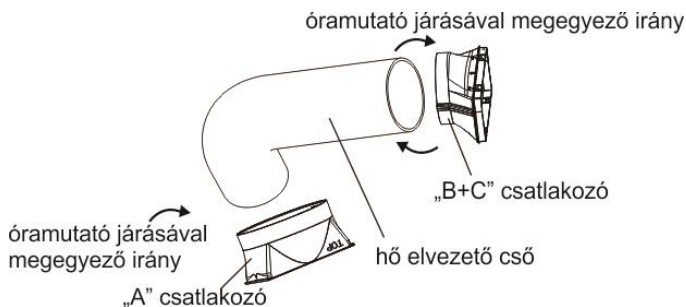

2., Az „A” csatlakozót helyezze a hő elvezető csőhöz (a TOP felirat legyen felül), bele a barázdába, amíg egy kattantást nem hall.

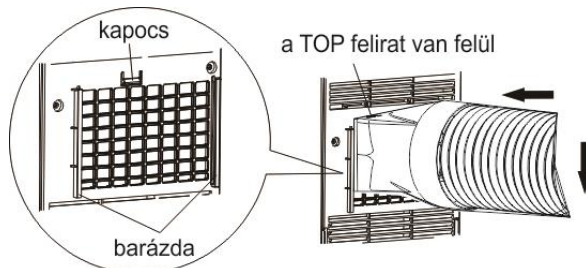


3., A hő elvezető cső „B” csatlakozójának alsó, telepítési részét illessze össze a „C” csatlakozó nyitott részével, forgassa el az egészet, amíg nem csatlakoznak szorosan

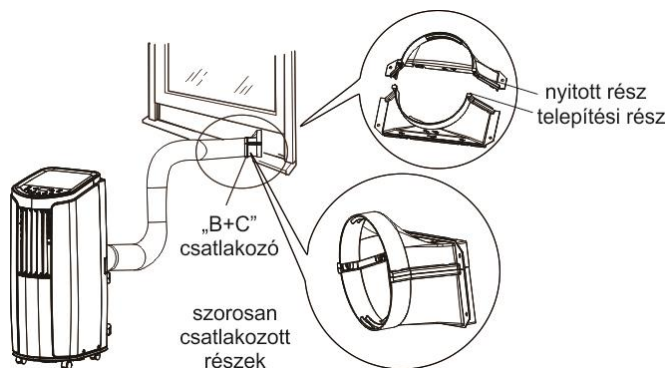


Megjegyzés a hő elvezető cső installációjához


A hatékony hűtés érdekében a hőelvezető csőnek minél rövidebbnek és minél egyenesebbnek kell lennie.

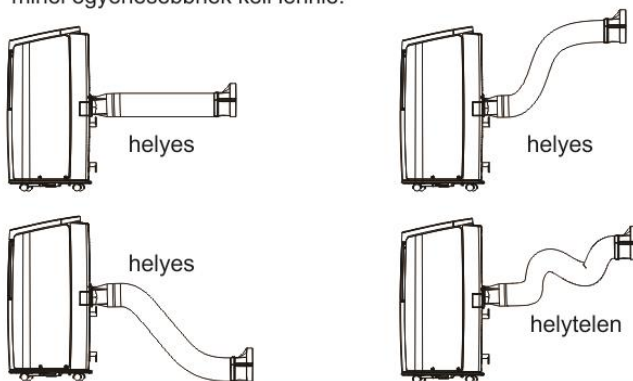


- A hő elvezető cső hossza kevesebb, mint 1 méter. Javasoljuk, hogy minél rövidebb hosszúságban használja
- A hő elvezető cső minél egyenesebb, annál jobb. Ne hosszabbítsa meg, vagy ne csatlakoztassa másik hő elvezető csőhöz

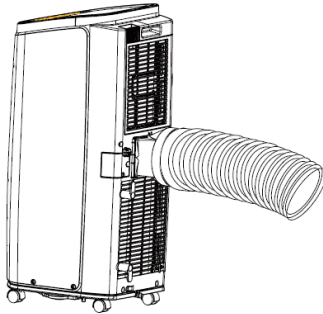

- A helyes telepítést az ábra mutatja (ha falba telepíti, akkor megfelelő magasság 40-130 cm-rel a padló fölött van)

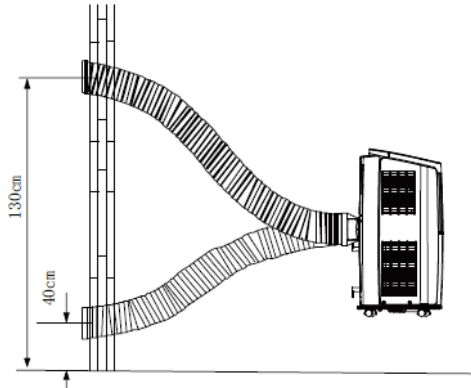


- A következő ábra a helytelen telepítést mutatja (ha a cső túlságosan meg van hajlítva, üzemzavart okozhat)

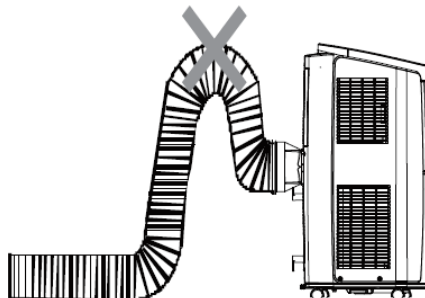


A hő elvezető cső szétszerelése

1., A „B” csatlakozó eltávolítása:
a B csatlakozót távolítsa el a C csatlakozóról

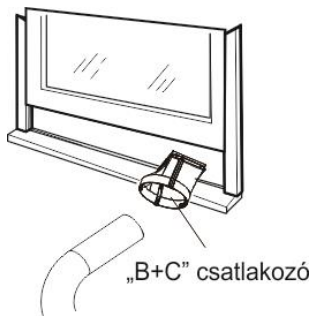


2., A csatlakozó eltávolítása:
Nyomja le a csatot és emelje fel az A csatlakozót az eltávolításhoz

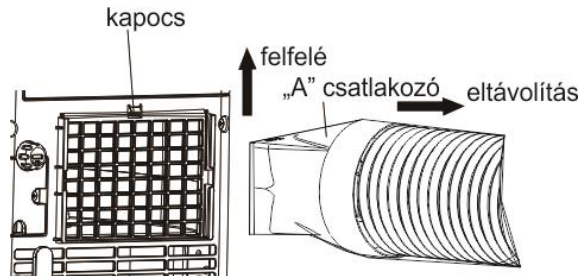

Tesztelés

- Helyezze áram alá a készüléket, majd a távirányítón nyomja meg az On/Off gombot, hogy a készülék bekapcsoljon
- A Mód gombbal válasszon z automatikus, a hűtés, szárítás, vagy a ventilátor funkciók közül és ellenőrizze le, hogy a készülék jól működik
- Ha a környezeti hőmérséklet 16 C fok alatt van, a készülék hűtő funkciója nem üzemel.

Elektromos kapcsolási rajz

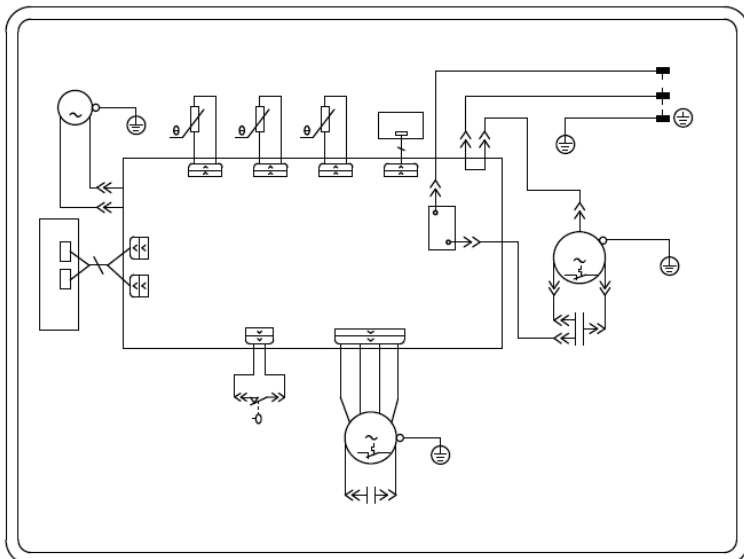



66129920409