

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Párátlanító

Modell: TDN10AY-K4EBA1A

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

A megfelelő működtetés érdekében kérjük olvassa el figyelmesen az útmutató, és őrizze meg későbbi kérdés esetén is. Ha elvesztette, akkor keresse fel a kereskedőt, vagy forgalmazót.

Tartalomjegyzék

Megjegyzések a kezeléshez

- Működési környezet.....1
- Biztonsági tanácsok.....2
- Részek nevei.....3
- Használat előtti ellenőrzés.....4

Kezelési instrukciók

- Készülék kezelése.....5
- Vízleeresztés lehetőségek.....7

Maintenance

- Tisztítás és karbantartás.....9

Meghibásodás

- Hibaelhárítás.....11

A készülék használata nem javasolt gyerekek, illetve szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlátozott személyek számára, kivéve ha felügyelve vannak, illetve tájékoztatva lettek a készülék megfelelő és biztonságos használatáról, illetve tisztában vannak a veszélyekkel, és a felügyelő személy vállalja a felelősséget. A gyerekekre ügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a készüléket az EU területén belül elkülönítve kell kezelni a kommunális hulladéktól. Hogy elkerüljük a környezet és emberi egészség károsítását a szabálytalan hulladéklerakással, kérjük támogassa az újrahasznosítás folyamatát. A hulladékká vált készüléket le tudja adni az erre kijelölt gyűjtőpontokon, vagy a vásárlás helyén a kereskedőnél, aki gondoskodik majd az elszállításról.

Üvegházhatású gázt tartalmaz. R134a - 0,075kg
GWP: 1430 0,11t Co₂-ben kifejezve.
Hermetikusan zárt (szivárgás max évi 1% alatt)

A képek az útmutatóban illusztrációk, a valós termék eltérhet tőle.
Bizonyos funkciók opcionálisak, és nem minden modellben érhetőek el.

Szimbólumok jelentése



Veszélyes szituációt jelöl, melyet ha nem kerül el, akkor halált vagy komoly sérülést fog okozni.



Veszélyes szituációt jelöl, melyet ha nem kerül el, akkor halált vagy komoly sérülést okozhat.



Veszélyes szituációt jelöl, melyet ha nem kerül el, akkor kisebb vagy közepes sérülést okozhat.




Fontos információt jelöl, mely nem okoz veszélyt, de a készülék meghibásodását okozhatja.



Veszélyt jelöl az ikon, mely mellett ott szerepel a VIGYÁZAT vagy FIGYELEM szó.

Működési környezet

- A páratlanító csak beltéri, otthoni használatra javasolt. Nem javasolt a használata kereskedelmi vagy ipari célokra.
- Helyezze a készüléket egy sima, lapos, egyenes felületre.
- A páratlanító nem fog eredményesen működni, hogy ha egy zárt hely (pl gardrób) közelébe helyezi el.
- Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, ahol a hőmérséklet 5°C és 32°C között van.
- Legalább 30-45 cm szabad helyet hagyjon a készülék körül.
- Csukja be az összes ajtót és ablakot, hogy növelje a készülék hatékonyságát.
- Kérjük a levegő beáramló és kiáramló nyílásokat ne fedje le.
- Ne használja a páratlanítót fürdőszobában.
- Kerülje a közvetlen napfényt.

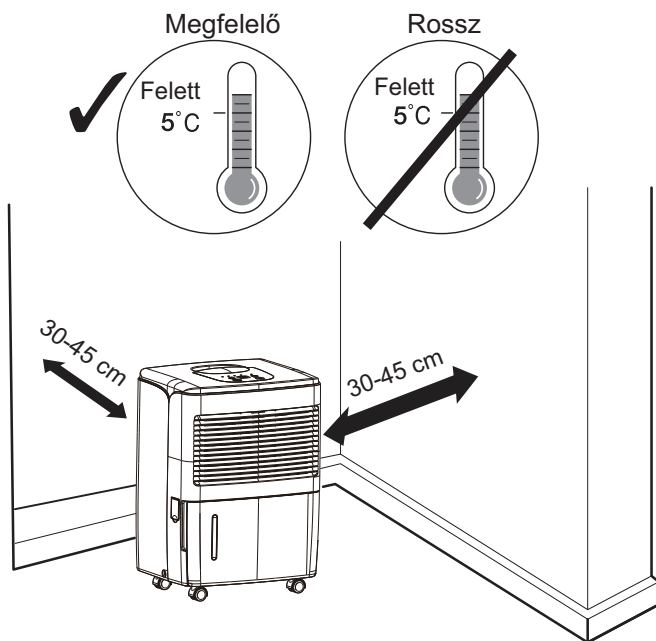

Megjegyzés:


A páratlanító görgőkkel rendelkezik a könnyebb mozgatás érdekében. Ne próbálja meg szőnyegen vagy más tárgyakon átgurítani. Különben a víz kifröccsenhet a tartályból, vagy beakad valami a görgőbe.

Biztonsági tanácsok


- A készülék használata nem javasolt 8 éven aluli gyerekek, illetve szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlátozott személyek számára, kivéve ha felügyelik őket, illetve megfelelő tájékoztatást a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak annak veszélyeivel.
- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítás és karbantartást ne végezzék gyerekek felügyelet nélkül.
- Használat előtt kérjük ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelel-e a helyi szabványoknak.
- Tisztítás előtt kérjük kapcsolja ki és áramtalanítsa a páratlanítót.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábelre nincs semmilyen nehéz tárgy helyezve.
- Ne húzza ki a dugót vagy mozgassa a készüléket a kábelnél fogva.
- Ne használjon hőszugárzókat a készülék közelében.
- Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati dugóhoz.
- Kérjük használjon földelt csatlakozójú hálózati dugaszt, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van csatlakoztatva, és nem sérült.
- Gyerekek és korlátozott személyek ne használják felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne engedje a gyerekeknek, hogy játsszanak vagy felmásszanak a páratlanítóra.
- Ne tegye a készüléket csöpögő tárgyak alá.
- Memória funkcióval rendelkezik a páratlanító. Ha senki sem használja a készüléket, kérjük kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból.
- Ne szedje szét és próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Ha sérült a tápkábel, akkor cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel, vagy egy szakképzett szerelővel.
- Ha szokatlan dolgot tapasztal (pl égett szag) akkor azonnal áramtalanítsa a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- A páratlanítót nem lehet akárhol kidobni. Kérjük az erre kijelölt gyűjtőhelyekre vigye, vagy a kereskedőhöz, akitől vásárolta, ő tud gondoskodni annak elszállításáról.
- Ne használjon hosszabbítót.
- A készüléket a helyi árambekötési szabályoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

Részek nevei

Előnézet

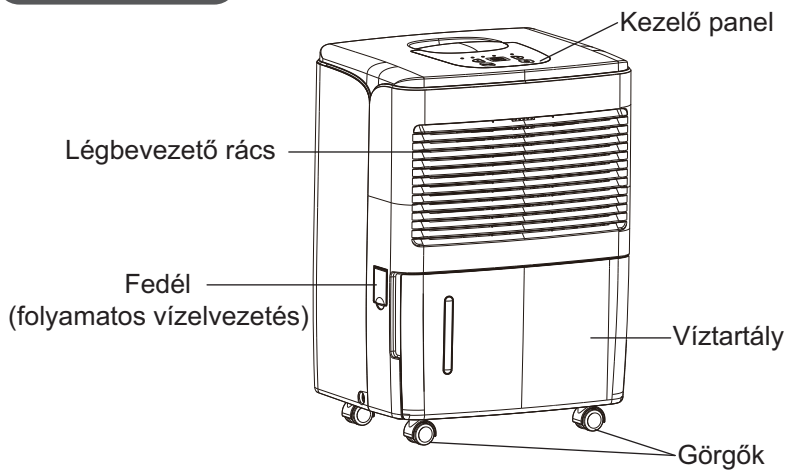


Hátnézet

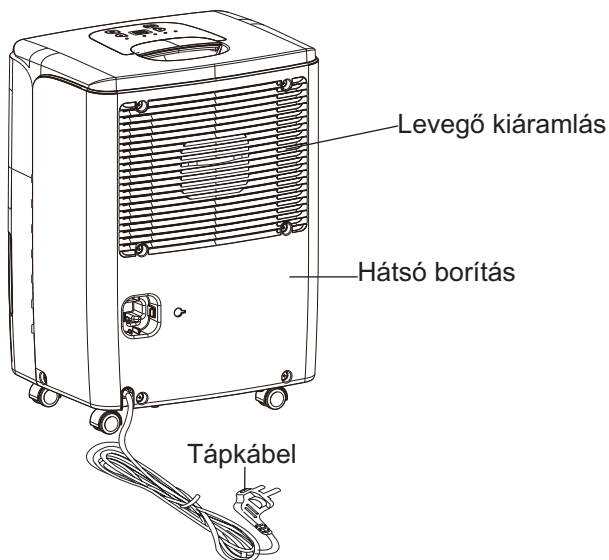


Használat előtti ellenőrzés

Használat előtt kérjük ellenőrizze, hogy a lebegő rendesen van-e behelyezve. Az alábbi lépéseket kövesse:


1. Két kézzel két oldalt fogja meg a víztartály fogantyúját, és húzza kifelé a nyílnek megfelelő irányban.

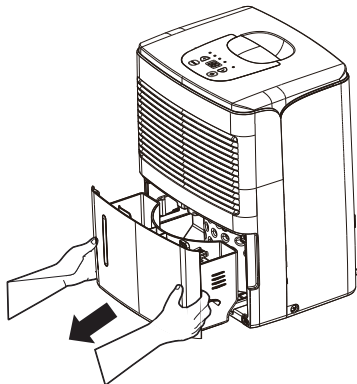

2. Ellenőrizze, hogy a lebegő a víztartályba megfelelően van-e behelyezve. Szállítás során egy kicsit elmozdulhatott. Ha nincs megfelelően a helyén, akkor kézzel igazítsa helyre.

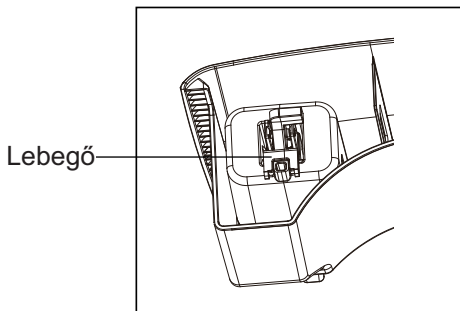


Helyes pozíció

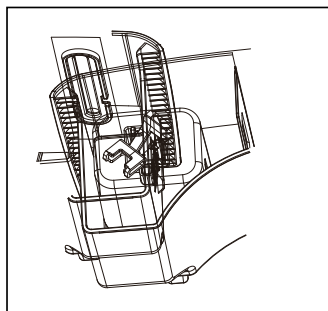

Helytelen pozíció

3. Tegye vissza a víztartályt az első lépésnek megfelelően.

Készülék kezelése

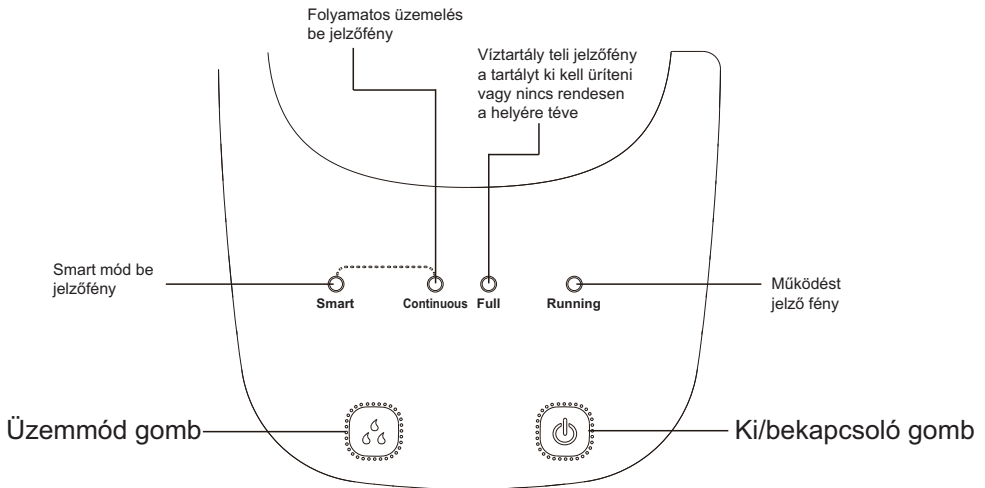


Megjegyzés:

- A víztartályt megfelelően kell behelyezni, hogy a párátlanító üzemelni tudjon.
- Ne távolítsa el működés közben a víztartályt.
- Ha vízelvezető csövet szeretne csatlakoztatni, akkor a leírásnak megfelelően csatlakoztassa.
- Ha megnyom egy gombot a kezelőszerven, akkor a készülék kiad egy csipogó hangot.
- Ha bekapcsolja a készüléket, akkor a Működést jelző fény kigyullad. Ha készenléti módban van a készülék, akkor ez a lámpa nem világít.

Gombok alap funkciói

- 1 Ki/bekapcsoló gomb 

Ezzel a gombbal tudja ki/bekapcsolni a párátlanítót

- 2 Üzemmód gomb 

Ezzel tud váltani a Smart mód vagy Folyamatos mód között.

- Működés közben válassza ki a Smart módot, és a készülék elkezd párátlanítani. A készülék kikapcsol a környezet páratartalmának függvényében.
- Válassza a Folyamatos módot és akkor a készülék párátlanítani fog, amíg ki nem kapcsolja.

Egyéb instrukciók

1. Figyelmeztető jelzés

Ha a víztartály teli van, vagy nincs rendesen a helyére tévő 3 percig, akkor csipogni fog 10mp-ig, hogy emlékeztesse az ürítésre, vagy a megfelelő behelyezésre.

2. Auto Stop

Ha a víztartály teli van, el van távolítva, vagy nincs rendesen a helyén akkor automatán kikapcsol.

3. Memória funkció

Ha nincs áram alatt, akkor az összes beállítás el lett raktározva. Így ha újra áram alá helyezi, akkor a készülék azokkal a beállításokkal indul el, amivel az áramtalanítás előtt ment.

4. Víztartály teli lámpa

Ez azt jelzi, hogy a víztartály teli van, el van távolítva vagy nincs behelyezve megfelelően.


Vízvezetés lehetőségek

Kézi ürítés (1. opció)


Megjegyzés:

- Ne távolítsa el a víztartályt, amíg a készülék meg nem állt teljesen. Különben víz kerülhet a padlóra.
- Ne használja a csövet, hogy ha a víztartályba gyűjti a vizet. Ha az csatlakoztatva van, akkor azon keresztül folyik majd a víz, nem pedig a tartályba.


1. Fogja meg két kézzel két oldalt a víztartályt, majd húzza ki a nyílnak megfelelő irányba (Figyelem: Óvatosan húzza ki a tartályt, különben kiöntheti vagy fröcskölheti a vizet a tartályból.)

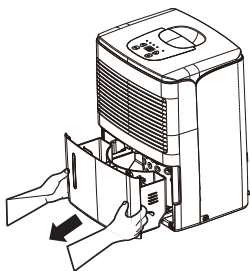

2. Öntse ki belőle a vizet, egy kézzel a tetejét, egy kézzel pedig az alját fogva.

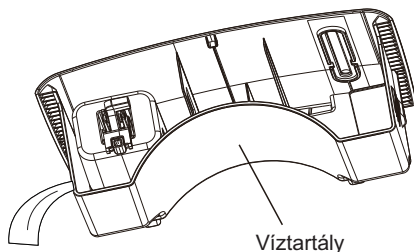

3. Tegye vissza a tartályt a nyílnak megfelelő irányban.

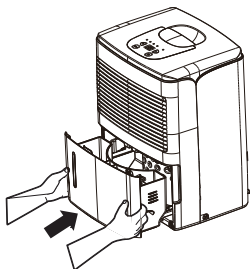


Vízvezető cső (2. opció)


1. Cső nincs a csomagolásban, a felhasználónak kell erről gondoskodnia.
[Méret: A cső belső átmérőjének 14mm-nek kell lennie]

2. Vegye ki a víztartályt a korábban leírt módon.


3. Illessze rá a csövet a csővégre, és győződjön meg arról, hogy szorosan van.

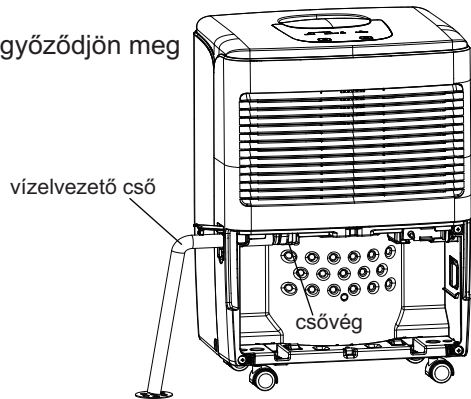

4. Tegye vissza a víztartályt. Győződjön meg arról, hogy a cső ahogy kijön a nyíláson, akkor lefele áll. Vezesse a cső végét egy lefolyóhoz, és fedje be. A csövet nem szabad megtörni, csavarni stb, különben a víz nem fog kifolyni

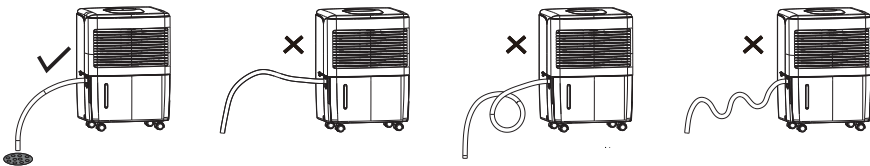

Megjegyzés: Ha el akarja távolítani a csövet, készítsen egy poharat a csővégből kicseppenő víz felfogására.

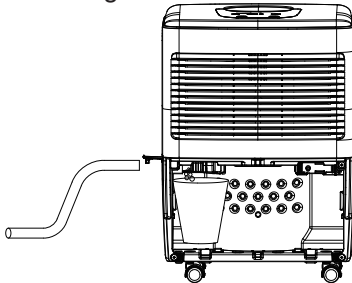

Tisztítás és karbantartás

Figyelem:


- Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Különböző áramütést szenvedhet.
- Ne mossa vízzel a készüléket, különben áramütést szenvedhet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret a tisztításhoz, különben kárt tehet a készülék külsejében.

1. Rács és burkolat

Burkolat tisztítása:

Ha poros a burkolat, használjon egy puha rongyot a portalanításra; Ha nagyon koszos (zsíros), akkor használjon egyhe tisztítószeret.

Rács tisztítása: Használjon porcicát vagy keféket.

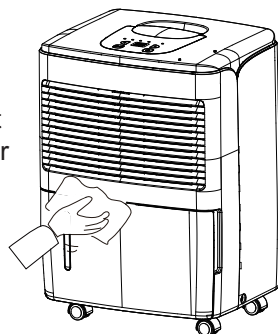


2. Légszűrő

A légszűrő ellenőrizni és takarítani kell legalább 250 óra üzem után, vagy sűrűbben ha szükséges.

Eltávolítás: Vegye ki a víztartályt. Fogja meg a szűrő szélét, és húzza egyenesen lefele.

Tisztítás: Meleg szappanos vízben mossa ki a szűrőt.

Öblítse el, majd hagyja megszáradni.

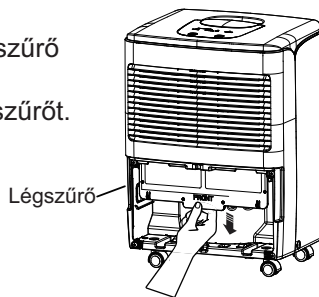

Figyelem:

- Ne használja a páratlanító szűrő nélkül. Különböző a párologtatóba por kerül, ami rontja annak hatékonyságát.
- Ne szárítsa a légszűrőt tűznél, vagy elektromos hajszáritóval. Különböző a szűrő eldeformálódhat, vagy akár lángra is kaphat.
- Ne használjon porcicát vagy keféket a szűrő tisztításához. Különböző a szűrőt tönkretelheti.

Szezon előtt ellenőrizze

- Nincs-e a légkivezető letakarva.
- A tápkábel és dugó megfelelő állapotban van.
- A légszűrő tiszta.
- A vízvezető cső nem törött-e.


Szezon után ellenőrizze

- Áramtalanítsa.
- Tisztítsa meg a légszűrőt és a burkolatot.
- Portalanítsa és távolítsa el az idegen anyagokat.
- Üritse ki a víztartályt.


Hosszú tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a párátlanítót, akkor javasoljuk az alábbi lépések elvégzését a készülék jó állapotának megőrzése érdekében.

- Üritse ki a víztartályt, illetve szerelje le a vízvezető csövet.
- Tisztítsa meg a készüléket, és takarja le, hogy ne tudjon poros lenni.
- Tekerje össze a tápkábelt a hátsó borításnál. Használja a kötegelőt a kábel rögzítéséhez. Hogy ha a kis tartóban van kapocs, akkor akassza bele a dugót (Ábra a.)
Ha nincs ilyen, akkor nincs szükség a dugó beakasztására sehova.

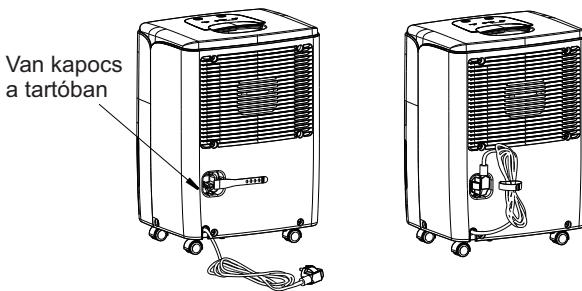

Ábra a.

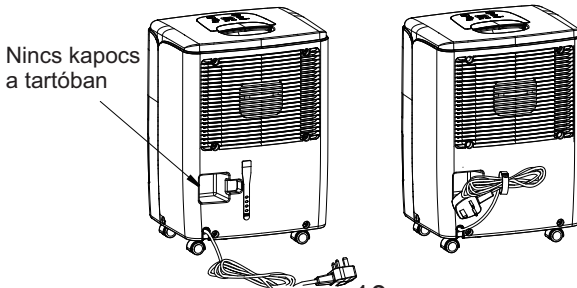

Ábra b.

Hibaelhárítás

- A lentebb felsorolt problémák közül nem mind meghibásodás.

Probléma	Lehetséges okok
Párátlanító nem működik. Nem lehet beállítani	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék olyan helyen üzemel, ahogy a hőmérséklet nagyobb mint 32°C vagy kisebb mint 5°C. • A víztartály teli van.
Működés közben hirtelen zajos lesz.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha beindul a kompresszor, akkor hangosabb lesz • Áram ellátási gondok. • A készülék egyenletlen felületen van.
Páratartalom nem csökken.	<ul style="list-style-type: none"> • Túl nagy a szoba, amit párátlanítani kellene. A kapacitást nem szabad túllépni. • Nyitva vannak az ajtók • Lehet van egy készülék a szobában, mely gőzt bocsát ki.
Kicsi vagy nincs hatása a párátlanítónak.	<ul style="list-style-type: none"> • Túl alacsony a hőmérséklet a szobában. • Párátlanító érték helytelenül lett beállítva. • Ha olyan szobában üzemel, ahol a hőmérséklet 5 és 15°C között van, elkezd leolvasztani automatikusan. A kompresszor megáll egy rövid időre (ventilátor nagy sebességgel üzemel). Ha a készülék befejezi a kiolvasztást, akkor visszatér a normál működésre.
Első használatkor a levegő kicsit dohos szagú.	<ul style="list-style-type: none"> • A hőcserélő felmelegedése miatt első használatkor a levegőnek furcsa zaja lehet.
A készülék zajos.	<ul style="list-style-type: none"> • Zajos lehet a készülék, hogy ha fapadlón használja.
Bugyugó hangot hall.	<ul style="list-style-type: none"> • Normál jelenség a hűtőközeg áramlásakor.

- Vízszivárgás problémája

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Vízvezető cső használatakor víz kerül a tartályba	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze le az illesztéseket 	<ul style="list-style-type: none"> • Csatlakoztassa rendesen a leeresztő csövet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Vízvezető cső nincs rendesen rádugva 	<ul style="list-style-type: none"> • Távolítsa el az idegen tárgyakat a csőből. • Cserélje ki újra a leeresztő csövet, ügyeljen rá, hogy megfelelően csatlakoztatja.

- Párátlanító nem indul el

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Készenléti jelző nem világít, amikor áram alá lett helyezve	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs áram alatt a készülék vagy a tápkábel nincs rendesen bedugva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nézze meg nincs-e áramki-maradás. Ha igen, akkor várjon míg visszaáll az áram. • Ha nem, akkor nézzen nem rossz-e az áramkör vagy a hálózati csatlakozó. • Ellenőrizze a tápkábel nincs-e meglazítva vagy megsérülve.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kiment a biztosíték 	<ul style="list-style-type: none"> • Cserélje ki
Víztartály teli jelzőfény kigyullad	<ul style="list-style-type: none"> • Víztartály nincs a helyén • Víztartály teli van • Víztartály ki van véve 	<ul style="list-style-type: none"> • Ürítse ki és tegye be a víz-tartályt

- Párátlanító nem szárítja a levegőt megfelelő mértékben

Rossz párátlanító teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze nem takarja-e valami tárgy a készüléket. 	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg arról, hogy függöny, bútor stb le takarja-e a párátlanítót le.
	<ul style="list-style-type: none"> • Légszűrő koszos vagy le van takarva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a szűrőt
	<ul style="list-style-type: none"> • Ajtók és ablakok nyitva vannak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Csukjon be minden ablakot és ajtót és egyéb nyílást.
	<ul style="list-style-type: none"> • Szobahőmérséklet túl alacsony 	<ul style="list-style-type: none"> • Meleg levegő alkalmas a párátlanításhoz, alacsony hőmérsékletnél csökken a hatékonyság. A készüléket olyan helyre tegye, ahol 5°C felett van a hőmérséklet.

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com



66160000294