



ELEKTROMOS KUKTA
(Multifunkciós modell)
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Modell: CYWK-5016S (151001 verzió)

Tartalomjegyzék:

Biztonsági tanácsok.....	1
Termékjellemzők.....	3
Műszaki paraméterek	3
Működtetés.....	3
Készülék felépítése és részei	5
Funkciók bemutatása.....	6
Működtetés.....	7
Tisztítás	8
Elektromos kapcsolási rajz.....	10
Hibaelhárítás	10

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük használat előtt alaposan olvassa át a kézikönyvet, és tegye el a későbbi használatához. Különösen ügyeljen a biztonsági tanácsokra.

Biztonsági tanácsok

Kérem, kövesse az itt található utasításokat a megfelelő működéshez.

Az alábbi felsorolt figyelmeztetésekkel elkerülheti a sérüléseket. Kérem, szigorúan tartsa be az előírásokat.

Az alábbi két jel fontos, félreértelmezése vagy meg nem értése problémát okozhat:

Figyelmeztetés: Súlyos sérülést, vagy halált okozhat.

Figyelem: Személyi sérülést vagy kárt okozhat más tárgyakban

Figyelem!

1., Ezt a készüléket ne használja olyan személy, aki szellemileg vagy testileg hátrányos helyzetű, beleértve a gyerekeket is. Csak akkor használja, ha egy olyan személy felügyeli, aki a biztonságot garantálni tudja.

2., Gyerekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

Figyelmeztetés!

A készüléket csak fali, földelt konnektorban használja, más termékekkel ne közösen!

Ha más készülékekkel együtt használja a konnektort, akkor tűzveszély és áramütés kockázata áll fenn.

A hálózati csatlakozót csak biztonságos aljzatba dugja bele!

Kérem, a csatlakozót teljesen dugja be a megfelelő konnektorba, elkerülve az esetleges veszélyeket.

Ne fogja meg, ne húzza ki a konnektorból a csatlakozót vizes kézzel! Áramütést kockáztat vele!

Mindig a külső fazekat használja. A belső edényt ne tegye közvetlen tűzre, vagy ne használja indukciós fázékként.

Ellenkező esetben túlmelegedik és üzemzavar léphet fel.

Figyelmeztetés!

Soha ne nyissa ki vagy mozdítsa el a kuktát működés közben.

Mindkét fogantyút fogja meg, ha el akarja mozdítani a kuktát.

Működés közben, vagy a szelep teljes leállásáig ne nyissa ki a fedelet, különben leforrázza magát!

Az úszószelepre soha ne tegyen ruhát, vagy idegen tárgyakat! Üzemzavar léphet fel!

Figyelem!

Ne használjon sérült hálózati csatlakozót. Ha a kábel sérült, vagy hibás, mint pl: deformálódott, pótolta, meghosszabbította, vagy a kábel bizonyos része túlmelegszik, vagy a készülék nem működik megfelelően, pl: leáll időnként, akkor azonnal vigye a készüléket szervizbe. Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat, tűzveszély és sérülés is bekövetkezhet.

Óvatosan kezelje a hálózati csatlakozó kábelt.

Önkényesen ne változtassa meg a hálózati csatlakozó kábelt, és ne sértse meg. Ne csavarja, ne pótolja ki, ne tekerje be idegen anyaggal, ne tegye meleg hely közelébe. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre, ne tegye résekbe, ahol megsérülhet. Ellenkező esetben a kábel megsérülhet, áramütést és tüzesetet okozhat. Ha mégis megsérül a kábel, vigye szervizbe a készüléket.

Figyelem!

A csatlakozó tisztítása

Ha a csatlakozó koszos, akkor száraz anyaggal törölje le. Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn. Soha ne használjon nedves anyagot vagy vizet a csatlakozó tisztításához.

A készüléket ne használja egyenetlen felületen. Ellenkező esetben felborulhat és égési sérüléseket, tűzveszélyt okozhat.

Ne szedje szét vagy javítsa meg saját maga.

Szükség esetén vigye szervizbe, hogy megakadályozza a rövidzárlatot, áramütést vagy személyi sérülést.

Ne használja a készüléket víz vagy tűz közelében.

Ne használja a készüléket olyan gyúlékony anyagok mellett, mint a papír, ruha, kárpit, függöny vagy műanyag zacskó. Ellenkező esetben áramütés, tűzvész, rövidzárlat keletkezhet.

Ne tegye ki a készüléket direkt napfénynek, vagy ne tegye olyan helyre, ahol olaj folyhat rá. Üzemzavart okozhat.

Ne használja a készüléket fal vagy bútor közvetlen közelében. A gőz és a forróság deformálhatja, elszínezheti a felületeket.

Figyelem!

Használat után húzza ki a konnektorból a dugót.

Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból a dugót. Így elkerülheti a az áramütést, rövidzárlatot.

Használat után, vagy tisztítás, karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt kinyitja a kukta tetejét, hogy kiemelve az ételt, húzza ki a dugót a konnektorból. Kérem, ne feledje áramtalanítani a készüléket, mielőtt kitisztítja.

Ellenkező esetben rövidzárlatot, áramütést okozhat.

Ne tegye a kuktát vízbe, vagy ne permetezze vízzel.

Nem szabad a belső fazék külső oldalán víznek lennie. Behelyezéskor törölje át a felszínét egy száraz ruhával, amivel letörli a vizet és a port. Ellenkező esetben rövidzárlat, áramütés, tűzvész keletkezhet.

Ne kezdje el a tisztítást vagy karbantartást, amíg a kukta le nem hűlt.

Égési sérüléseket okozhat, ha hozzáér a forró részekhez.

Figyelem!

Egyéb óvintézkedések

- 1., A nyomásszabályozó gőzvezető szelepét rendszeresen ellenőrizze, hogy ne legyen zárva
- 2., Ne helyezzen nehéz tárgyakat a nyomásszabályozó szelepeére. A szelepet más tárggyal ne helyettesítse.
- 3., Ha egyszerre sok gőz jön ki, akkor azonnal állítsa le a kuktát, áramtalanítsa és vigye szervizbe.
- 4., A készüléket ne használja 2000m tengerszint feletti magasságban.
- 5., A készüléket tilos vízbe meríteni tisztítás céljából.
- 6., A nyomásszabályozó csatornáit tisztán kell tartani, hogy a gőz szabályosan el tudjon távozni.



A hulladékká vált termék kezelése: Ez az ikon azt jelöli, hogy a terméket az EU-n belül külön kell kezelni a többi háztartási hulladéktól. A szabályozatlan hulladéklerakásból az emberi és természeti környezetre való veszély elkerülése végett hasznosítsa újra a készüléket, támogatva ezzel fenntartható jövőt. Vigye a készüléket az erre való gyűjtőhelyekre, vagy vigye vissza a vásárlás helyszínére. A kereskedő gondoskodik majd a készülék megfelelő újrahasznosításáról.

Termékjellemzők

Ez a termék csak teljesen lezárt állapotban működtethető. Így teljesen megbízható és biztonságos.

Ötvözi a kukta, a rizsfőző és pároló edény erősségeit, és pótolja azok hiányosságait. A beépített mikrocomputer biztosítja az intelligens főzőrendszerhez a megfelelő nyomás és hőmérséklet beállítását, ami ideális kuktává tesz a készüléket.

Megjegyzés: Egyes típusok eltérhetnek a használati utasításban leírtaktól, de a működési elve mindegyiknek megegyezik.

Műszaki paraméterek

Model	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Névleges űrtartalom	Átmérő
CYWK-5016S	220-230V~50Hz	940W	5L	22cm

Model	Üzemi nyomás	Meghatározott nyomás	Tartós hőmérséklet	Főzőidő
CYWK-5016S	0-70 kPa	90kPa	65-80 C fok	0-99 perc

Működtetés

Működés előtt...

Az első üzembe helyezéskor kérem, sima vízzel főzze át a kuktát, hogy a fém és szilikon alkatrészek esetleges ízét kifőzze.

A készülék a következő környezeti tényezők között üzemeltethető:

Szobahőmérsékleten, gyúlékony és korrodáló gázoktól mentes helyen.

-10 és +40 C fok között

Maximum 95% páratartalom mellett

Ne helyezze a készüléket vizes, párás helyre, mint pl: a konyhaszekrény kis polca, mert különben a belső edény eldeformálódhat és a készülék is elromolhat.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a tömítő gyűrű a helyén van.

Tisztítás vagy karbantartás után a tömítő gyűrűt szorosan a fém gyűrűre tegye vissza, mert ha rosszul helyezik el, akkor a nyomás feltolja, és a rizs odaég, vagy nem fő meg teljesen.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kukta teteje jó le van zárva.

Forgassa el a külső fazekat, amíg az nem szorul rendesen. A fedélnek a külső burkolathoz kell szorulnia. Máskülönben kockázatot vállal.

Győződjön meg róla, hogy a nyomás szabályozó szelep zárva van

Tekerje el a nyomás szabályozó szelepet zárásig.

Ha nyitva van, akkor a rizs nem tud megfőni. (a jobb oldali a szelep állapot jelző)

Az étel és a víz mennyisége nem haladhatja meg a belső fazék ürtartalmának 4/5-ét.

Ellenkező esetben a folyadék kilöttyen, és elektromos zárlatot okozhat. A 4/5 jelzés a belső fazéken a folyadékszint legfelső határa. E felett nem lehet sem ételt, sem folyadékot főzni benne.

Tisztítsa meg minden ráragadt idegen anyagtól a kuktát kívül-belül, mielőtt használja.

Ellenkező esetben befolyásolhatja a főzés hatékonyságát.

Törölje le a vízcseppet, rizsszem maradványokat és egyéb maradványokat a belső fazék külső felületéről és a karimájáról és a külső fazék belső részeiről, mert ott találhatóak a szenzorok és a fűtő tekercs.

Működés közben...

A nyomásérzékelő szelepből kiáramló levegő nem érintkezzen élőlénnel, fallal, vagy egyéb tárgyakkal.

Ellenkező esetben égési sérülés, vagy vagyoni káreset történik. A kukta borítása nagyon forró lehet, ezért ne érintse meg! Működés közben a nyomás szabályozó szelepből forró gőz jöhet ki, ezért a gyermekeket ne engedje a kukta közelébe!

Ha a főzés befejeződött, fordítsa a gombot a „levegő-ki” állásba, hogy az összes levegő a szelepen keresztül kijöjjön, és a szelep leessen.

Folyékony ételek főzésének végén (pl: zabkása) ne fordítsa el a szelepet kioldó állásba, amíg a „Keep Warm” (Melegen tart) lámpa világít. Várjon, amíg a szelep úszója leesik. Ellenkező esetben a folyékony étel a kivezető csövön kifolyik. Vizes törülközőt tehet a kukta tetejére, hogy felgyorsítsa a lehűlést.

Ne nyissa ki a fedelet főzés közben.

Ha ki kell nyitnia a fedelet főzés közben (pl: valamilyen adalékot vagy ételt tesz bele) a gombot az OFF pozícióba kell tekernie, majd tekerje el a szelepet a „levegő ki” pozícióba, hogy a nyomás kijöjjön a kukta belsejéből. Miután az úszó leesett, kinyithatja a kuktát. (folyékony étel főzése esetén ne engedje ki egyből a nyomást, mert az étel kifolyhat)

Ne kapcsolja be a készüléket üresen, vagy a belső fazék nélkül.

Ellenkező esetben üzenzavar léphet fel. A műanyag részek eldeformálódhatnak vagy színüket veszíthetik. Az elektromos melegítő gyűrű túlmelegedhet és tüzet okozhat.

Ha a kukta leesik vagy eltörik, azonnal kapcsolja ki, és vigye szervizbe.

Ellenkező esetben rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.


Ha elromlik a kukta, és valamilyik hibaüzenetet írja ki a következők közül, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és vigye szervizbe:


Kijelzőn megjelenő kód	Hibajelenség
E1	A melegítő ellenállás szakadása
E2	A melegítő ellenállás rövidzárata
E3	A hőmérséklet elvesztése, szárazon futás
E4	A nyomás kapcsoló hibája
E5	Gázszivárgás

Működés után...


Működés után tisztítsa ki a készüléket, hogy a baktériumok ne szaporodjanak el benne. Ha hosszabb ideig nem használja, akkor tisztítsa ki és tegye egy száraz, védett helyre.

Készülék felépítése és részei

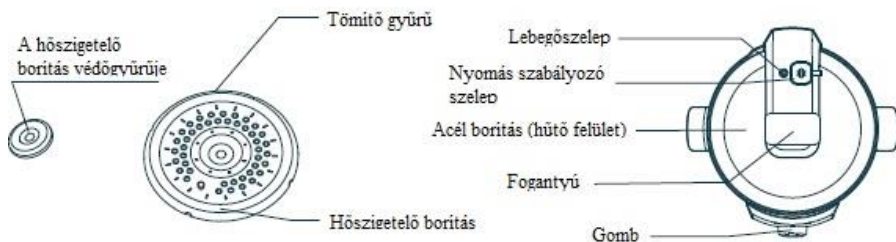


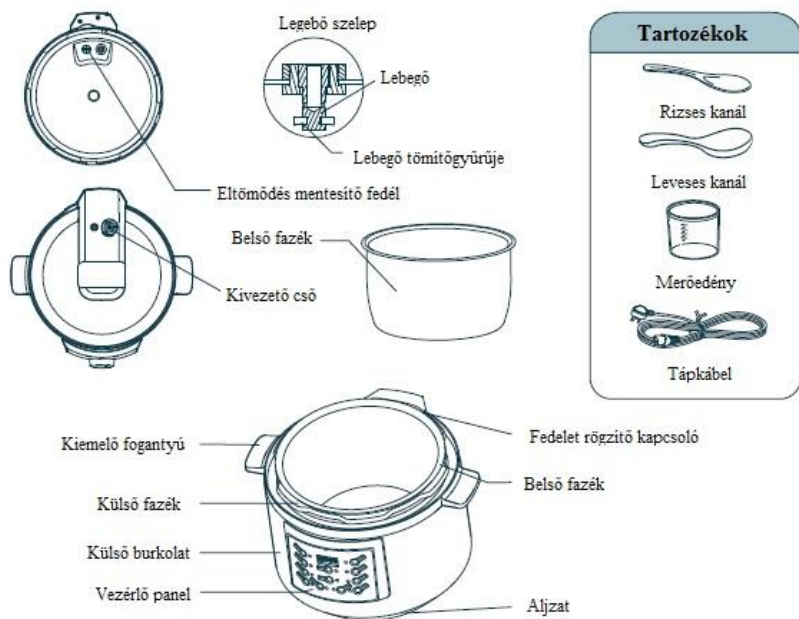

Kiszereleése/összeszerelése a vizgyűjtő tartálynak

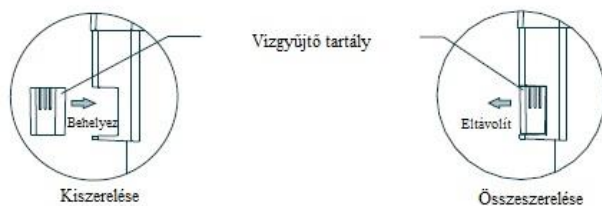

Funkciók leírása

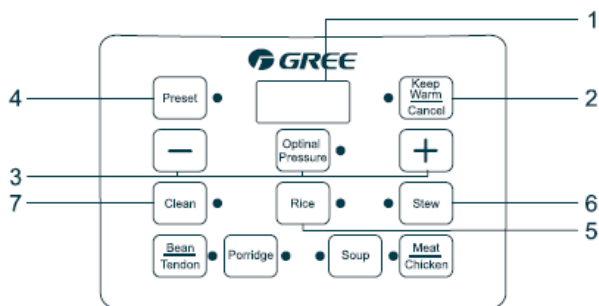

1., Kijelző

Amikor áram alá helyezi a készüléket, akkor 4 db 0 jelenik meg a kijelzőn. Főzés ideje alatt 4 db körbeforgó jelet mutat a kijelző, amíg a készülék el nem éri a beállított hőmérsékletet. Utána a beállított időtől el kezd visszafelé számolni. Ha kész az étel, akkor jelez a készülék és automatikusan bekapcsolódik a meleg tartás funkció, a kijelzőn az első digit „-„ lesz.

2., Meleg tartás/Törlés - gomb

A készenléti állapotban, ha megnyomja ezt a gombot, akkor automatikusan bekapcsolódik a meleg tartás funkció. Az első digit „-„ lesz, majd 3 db 0 jelenik meg a kijelzőn. Ez az állapot ne tartson 6 óránál tovább, mert befolyásolja a főzés hatékonyságát. Minden munkafolyamatnál (melegítés, beállítás, melegen tartás) ha megnyomja ezt a gombot, akkor a készülék kilép és készenléti állapotba kapcsol.

3., Automata nyomásbeállító - gomb („+” és „-„)

A nyomás megtartása azt jelenti, hogy a készülék a beállított nyomást (hőmérsékletet) tartja a kukta belsejében a megadott időszakra (0-99 perc), amit kézzel is be tud állítani.

Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot, lépjen be ebbe a módba, és a „+” vagy „-„ gombokkal be tudja állítani a megfelelő időszakot.

4., Előre - gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával tovább tudja működtetni a kuktát, mint amennyi időre az be van állítva.

5., Forralás - gomb

Ebben a módban a rizst forralni is tudja főzés közben. Így biztosítja a megfelelően egyenletes és egyforma meleget a rizs főzésekor. Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot, majd megjelenik a Forralás jelző fény, akkor kezd üzemelni a kukta. A főzési periódus alatt a nyomás szabályozó szelep folyamatosan engedi ki a gőzt, ezáltal biztosítva a rizs egyenletes főzését. 2-5 pohárnyi rizs mennyisége a legideálisabb ehhez a kukta méretéhez. Zabkását vagy darált húst ne főzzön ebben a módban.

Ha ebben a módban főz, akkor teljesen normális jelenség, hogy gőz jön ki a kivezető csövön, ami hanghatással is jár.

6., Párolás – gomb

Ebben a módban tud párolni, vagy lassú tűzön főzni víz nélkül, vagy kevés vízzel. Tegye szárnyas ételt (darabokban, vagy egyben is) a belső fazékba víz nélkül, vagy csak kevés vízzel, majd zárja le a fedőt, és nyomja meg a „Stew” gombot. (a gyakorlott felhasználók az automata nyomásbeállítást is beállíthatják, saját tapasztalataik alapján). A kukta tökéletesen végrehajtja a párolást. A szakácskönyvben ilyen étel a Párolt karaj vagy a Sós, párolt csirke.

7., Tisztítás – gomb


Ebben a módban a készülék vizet párologtat a fazék belsejében, megakadályozva a baktériumok megjelenését.

Készenléti módban nyomja meg a Clean gombot, majd a kijelzőn 5 percről indulva visszaszámolás kezdődik, majd a végén befejeződik a tisztítás. Ebben a módban nem tud átkapcsolni más módra, csak a Törlés gombbal.

Működtetés

1., Nyissa ki a fedelet

Tartsa szorosan a fedél fogantyúját, majd az óramutató járásával ellentétesen forgassa el a nyitó pozícióig. Majd emelje fel a fedelet. (Lásd: Fig. 1, 2, 3)

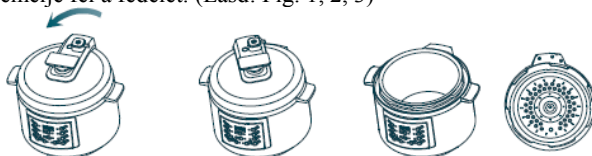

2., Vegye ki a belső fazekat, majd tegye bele az ételt és a folyadékot/vizet. Az étel és az ital mennyisége nem lehet több mint a belső fazék űrtartalmának 4/5-e. (Fig.4). Azok az ételek, amelyek vízben megdagadnak (bab, moszat, hínár, rizsgombóc), a belső fazék 3/5-énél nem lehet több (Fig. 5.).

A rizs behelyezési arányai a vízbe:

A mérőedénybe tegyen egy adagnyi rizst. /Fig. 6) (ez kb. 150 g, ami egy átlagos adagnak felel meg) Adjon hozzá vizet a rizs mennyiségéhez arányosan. A skála a fazék külső részén található. (Fig. 7) Ha pl: 6 adag rizst akar főzni, akkor a „6” jelzésig töltsse fel vízzel az edényt. A víz mennyiségét adagolhatja a tapasztalatai vagy az ízlése alapján.




Fig.4
Correct




Fig.5
Wrong



Fig.6

3., Helyezze be az edényt a kuktába.

Mielőtt behelyezi a belső fazekat a kuktába, törölje át a belső fazék külső felületét és a fűtőtestet. (Fig. 8) Semmilyen idegen anyag nem maradhat sem a fazék külső részén, sem a fűtőtesten. Miután behelyezte a fazekat a kuktába, kicsit forgassa meg, és győződjön meg arról, hogy jól illeszkedik a kuktába és a fűtőtesthez is.

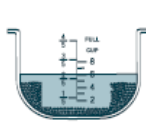


Fig.7



Fig.8



4., Zárja le a kukta fedelét a helyére (Fig. 9)

Mielőtt lezárja a kuktát kérem, ellenőrizze, hogy a hőszigetelő fedél és a tömítő gyűrű a helyén legyen. Forgassa a hőszigetelő fedelet és győződjön meg róla, hogy illeszkedik a külső fazékkal. A fedélen található háromszög jel a külső fazékon található nyitott körnél van, akkor van nyitva a kukta teteje. Ha elforgatja, akkor a háromszög a teli körhöz ér, hall egy kattanást, és ekkor záródik a kukta teteje.



Fig.9

5., Tegye a nyomás érzékelő szelepet a zárt állapotba (Fig. 10)

Ellenőrizze, hogy a lebegő szelep teljesen be legyen esve. (Az úszónak alul kell lennie a melegítés előtt)

6., Dugja be a konnektorba

A kijelző 4 db 0-t mutat

7., Funkció kiválasztása és a főzés elkezdése

1., Állítsa be a főzési időt (Ha nem akarja, akkor átugorhatja ezt a beállítást)

Készenléti módban nyomja meg a „Preset” gombot, és a kijelzőn megjelenik a 15 perces főzési idő (00:15). Ha még egyszer megnyomja, akkor fél órára ugrik fel a kijelző (00:30). Minden egyes megnyomáskor 15 perccel ugrik fel a kijelző, egészen 24 óráig, majd ezután előlről kezdődik 00:15től a számlálás. Ha hosszan nyomja a gombot, automatikusan megy 15 percenként a beállítandó idő.

Az idő beállítása után jelölje ki a főzési módot. A P-**jelenik meg a kijelzőn (** a főzési időt jelöli). A főző program elindítása után ezzel a gombbal nem tud változtatni rajta.

2., Automata nyomásbeállító program

Készenléti módban nyomja meg a „Self-set keep pressure” gombot, ami a nyomást automatikusan beállítja. A + és a – gombokkal 1 percenként tudja az időt változtatni 0-99 perc között. Ha hosszan nyomja a gombot, automatikusan nő vagy csökken a beállított idő. Amikor beállította az időt, és nem nyomja meg egyik gombot sem, 5 másodperc után a kukta el kezd működni.

Néhány példa az idő beállításához:

Menü	Párolás	Forrásban főzés	Zabkása	Leves	Hús/Csirke	Bab
Főzési idő (perc)	10-18	8-15	10-30	15-35	5-25	25-45

- Ezek a beállítások egyénenként változhat, a főzési és étkezési szokások szerint.
- Megjegyzés: A főzési idő alatt a kukta néhányszor felforrósodhat, hogy tartsa a beállított hőfokot. Ez normális jelenség főzési módban.

8., Az étel kivétele

A kuktát csak akkor nyissa ki, ha lehűlt már, és a nyomás már kiengedett a belsejéből. A szelep teljesen beesik, csak akkor szabad a kukta tetejét kinyitni. Előtte mindig húzza ki a dugót a konnektorból.

- Megjegyzés: Amikor a főzés véget ért, a kukta automatikusan tartja a meleget kb. 10 percig. Rizs főzésénél még tartsa bent a rizst a kuktában erre az időre, és jobban átpuhul.

Tisztítás

Kérjük, húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt a tisztítást elkezdi. Addig ne kezdje el tisztítani, amíg a kukta le nem hűl. A tisztításhoz ne használjon benzint, súrolószert, karcoló anyagokat.

Tipp	• Ha levest, vagy rizst főz, akkor elég tisztítani 3 alkalmanként, ha zabkását, vagy egyéb ragacosabb ételt főz, akkor a főzés után azonnal tisztítsa ki a kuktát. • Az összes alkatrészt, ami az étellel érintkezik, tisztítsa le. Ilyen a belső edény, a szelep, a tető, a tömítő gyűrű, az acél külső edény. Így meg tudja növelni a kukta élettartalmát és biztonságosabban üzemeltetheti.
------	--

- A külső rész tisztítása

1., Tekerje a kukta tetején lévő gombot a „levegő ki” állásba (Az óramutató járásával ellentétesen, kb. 60 fokkal), hogy a belső gőz kijöjjön. (Fig.1) A fogantyúnál fogva tekerje el a tetőt az óramutató járásával ellentétesen a nyitó pozícióig. (Fig.2) Kattanás után emelje fel a fedőt (Fig.3) Ezután a nyomásszabályozó szelepet emelje fel és vegye ki.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

2., Vegye ki a kukta borítását a tisztításhoz. A tömítő gyűrűt is vegye ki és tisztítsa meg.

3., Egy kis edénybe tegyen 2/3-nyi meleg vizet. Tegyen hozzá egy kis tisztítószert. A nyomásszabályzó szelepet, tömítő gyűrűt, fedelet tegye bele kb. fél órára, majd utána mossa le mindegyiket háromszor.



Fig.4


- A tömítő gyűrű és a hőszigetelő fedél tisztítása

1., Nyissa ki a kukta fedelét és vegye ki a tömítő gyűrűt és a hőszigetelő fedelet.

2., Egy kis edénybe tegyen 2/3-nyi meleg vizet. Tegyen hozzá egy kis tisztítószert. A tömítő gyűrűt, hőszigetelő fedelet tegye bele kb. fél órára, majd utána mossa le mindegyiket háromszor.


3., A tisztítás után helyezze vissza a fedelet és a tömítő gyűrűt a megfelelő pozícióban a kukta tetjére.

Szétcsomagolása/összeszerelése a tömítő gyűrűnek.

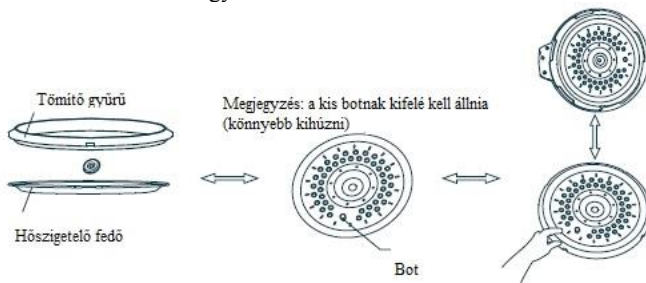

- Az alkatrészek tisztítása


Belső edény	Tartozékok
Mosogatószert és puha anyagot használjon a tisztításhoz. Soha ne használjon durva kefét, súroló szivacsot vagy súrolószert! Tisztítás után törölje ki a vizet a fazékból.	Mosogatószert és puha anyagot használjon a tisztításhoz.

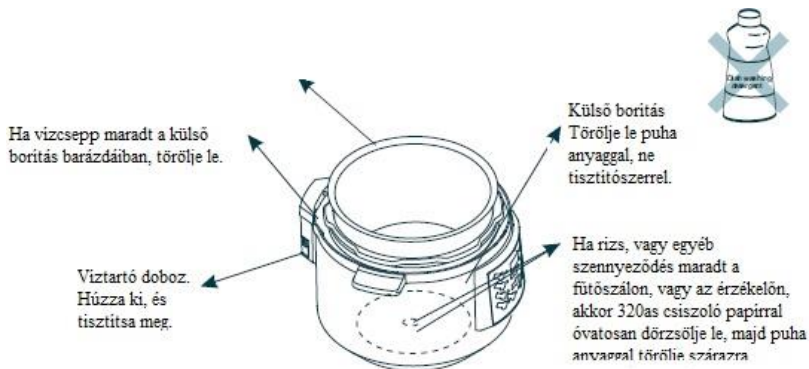

- Fogyóeszközök

A belső edény, a tömítő gyűrű vagy a lebegő szelep gyűrűje mind elhasználódó, fogyó eszköz. Ha eléri, vagy eltörik, akkor keressen fel egy műszaki áruházat, ahol ezeket pótolni tudja.

Elektromos kapcsolási rajz

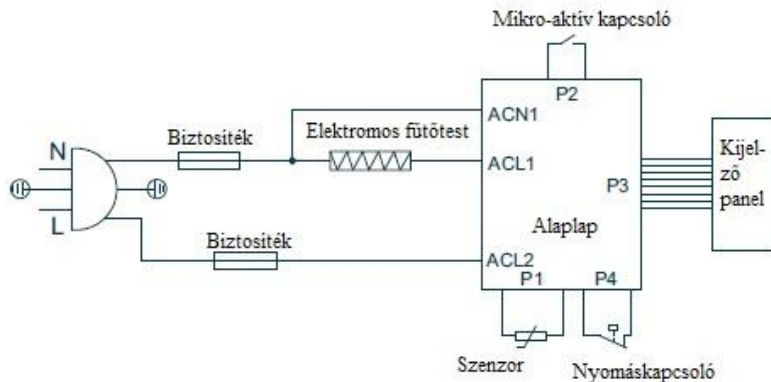

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás	No	Hiba	Hiba oka	Megoldás
	1	Nehéz a fedelet bezárni	A tömítő gyűrű nincs a helyén	Tegye a helyére a tömítő gyűrűt
			A nyomó rúd az úszó miatt szorul	Egy fogpiszkálóval mozgassa meg az úszót
			A fedő nem záródik rendesen	Zárja le a fedőt a megfelelő pozícióban
			Túl nagy a nyomás a kuktában	Vegye le a nyomásszabályozó szelepet kiengedni a levegőt
	2	Nehéz a fedelet kinyitni	A főzés még nem ért véget	Várjon a főzési idő végéig

			Az úszó nincs teljesen beesve	Egy fogpiszkálóval óvatosan mozgassa meg az úszót
	3	Levegő szivárog a fedélen át	A tömítő gyűrű nincs a helyén	Tegye a helyére a tömítő gyűrűt
			Ételmaradék maradt a tömítő gyűrűn	Tisztítsa le a tömítő gyűrűt
			A tömítő gyűrű sérült	Cserélje ki a tömítő gyűrűt
			A tető nem zár rendesen	A leírás alapján zárja le a fedelet
			Nagy mennyiségű gőz áramlik ki a fedél alatt	Vigye a készüléket szervizbe
	4	Levegő szivárog ki az úszószelepen keresztül	Ételmaradék maradt az úszó tömítőgyűrűjénél	Tisztítsa meg az úszó tömítőgyűrűjét
			Az úszó tömítője törött	Cserélje ki az úszó tömítőgyűrűjét
	5	Az úszó nem tud emelkedni	Túl kevés az étel és a víz a fazékban	Adjon még hozzá ételt és vizet
			Levegő szivárog a fedélnél vagy a nyomásszabályzó szelepnél	Vigye szervizbe a készüléket
	6	A rizs kicsit túlfőtt	A kukta nem volt tisztítva vagy karbantartva régóta	Tisztítsa ki a kuktát
	7	A fedő a helyén van, lezárva, de a kukta nem működik	A kukta biztonsági zárásában van üzemzavar	Vigye szervizbe a készüléket
	8	A rizs kijön a kuktából a Forrásban lévő főzésnél	Nem megfelelő adag rizs vagy víz van a kuktában	A fazék jelöléséhez igazítsa a víz és a rizs mennyiségét.