

TOSOT



VENTILÁTOR

Használati Utasítás

Eredeti kézikönyv

FLWK-09S61Bga

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.
Használat előtt, kérjük figyelmesen olvassa el
és őrizze meg későbbi használatra.
Amennyiben elvesztette az útmutatót, kérjük
látogasson el a www.tosotshop.eu weboldalra,
vagy küldjön e-mailt az info@proimpex.hu címre.

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások 2

A termék bemutatása

Termék részei 4

Fő műszaki paraméterek 4

A termék beüzemelése

Beüzemelés 5

Üzemeltetés 7

Karbantartás

Karbantartás és védelem 10

Elektromos hálózati rajz 12

Hibaelhárítás 13

Kivételek

Kivételek 14

A készülék helyes működéséhez kérjük kövesse a Használati utasításban leírtakat. A személyi sérülés és a tulajdon megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük vegye figyelembe az alábbiakban leírt biztonsági előírásokat.

A biztonsági előírások be nem tartása balesetekhez vezethet.

Figyelmeztetés

1. Ezt a szerkezetet 8 év alatti gyerekek; csökkent fizikai, érzékszervi és szellemi képességekkel rendelkező emberek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező emberek, csak mások felügyelete mellett vagy mások utasítására, a felmerülő veszélyek megértésével használhatják. Tilos a szerkezettel a játék. A szerkezet takarítását vagy karbantartását gyermek csak felügyelet mellett végezheti.
2. Kérjük ne használja a készüléket függöny közelében. Ne rakjon idegen tárgyat a készülékre, a rács és lapátok sérüléseit elkerülve.
3. A készüléket csak sík felületen használja, a készülék lapátjainak megóvása érdekében.
4. A készüléket nem szabad használni nedves, magas hőmérsékletű, poros környezetben vagy olyan helyen, ahol savakat tárolnak. Ne működtesse a készüléket tűz vagy gyúlékony anyagok közelében.
5. Karbantartás közben kérjük húzza ki az aljzatból és áramtalanítsa a készüléket.
6. Takarításkor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a szerkezet belsejébe, mert a készülék meghibásodásához vezethet.


Követendő lépések

1. Ha a hálózati vezeték megsérült, ki kell cseréltetni a gyártónál, a gyártó szervizében vagy egy szakember által, a veszély elkerülése érdekében.
2. A védőbúra levétele előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nincs áram alá helyezve.
3. Működés során, ne helyezze be az ujját, sem egyéb eszközt a készülékbe, hogy elkerülje a személyi sérülést vagy a készülék sérülését.
4. A készülék csak háztartási célokra alkalmazható.
5. Ügyeljen arra, hogy időseket, csecsemőket és betegeket ne érje közvetlen szél.
6. Telepítés során ne kapcsolja be a készüléket. A készülék mozgatása, takarítása és szerelése lekapcsolt állapotban történhet.




Ez a jelzés a terméken vagy a kísérődokumentációban azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladékok közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékekre kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezeléséből adóhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyhatóságoknál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen.

A termék részei

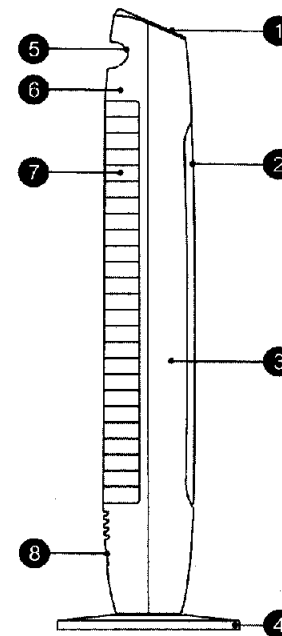

1. Vezérlőpanel
2. Légekivezető rács
3. Előlap
4. Talp
5. Fogantyú
6. Hátlap
7. Hátdoldali rács
8. Akkumulátor

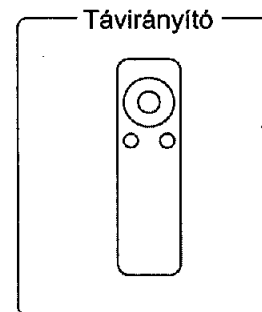

Megjegyzés: 1. A kép csak illusztráció. A különböző modellek részeinek neve megegyezhet. Kérem hivatkozzon a termékre.
2. A gyártó fenntartja a jogot a terméken a változtatásra. Kérem hivatkozzon a termékre.

Fő műszaki paraméterek


Megjegyzés: Az adatok változása esetén hivatkozzon a termékre.

Modell	Feszültség	Frekvencia	Teljesítmény	Zajszint
FLWK-09S61Bga	220-240V~	50Hz	36W	≤60dB(A)


Telepítési módszerek

Figyelem: Telepítés során tilos a hálózati vezeték az aljzatba helyezni.


- Vegye ki a 2 részből álló talpat és a készüléktestet a dobozból, helyezze a tápkábelt a talp közepébe, majd illessze össze a talp 2 részét.

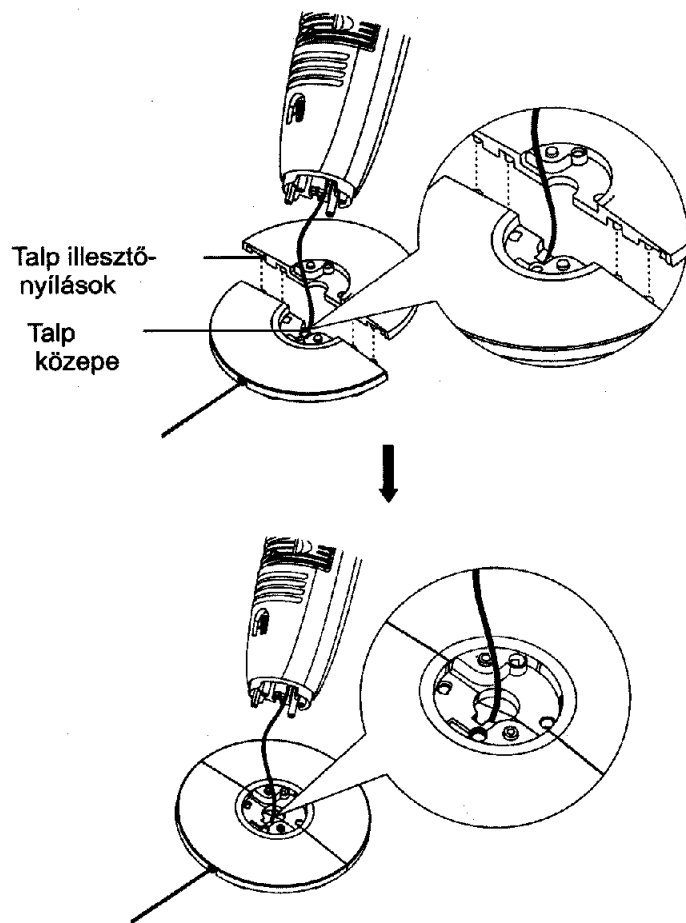

- Illessze a készüléktest alján elhelyezkedő illesztőrúdot a talp megfelelő illesztőnyílásába, szorítsa rá a talpra pillangócsavarral és csavarokkal, igazítsa meg és egyenesítse ki a tápkábelt a talpazatnál elhelyezkedő vezetéktartóban.

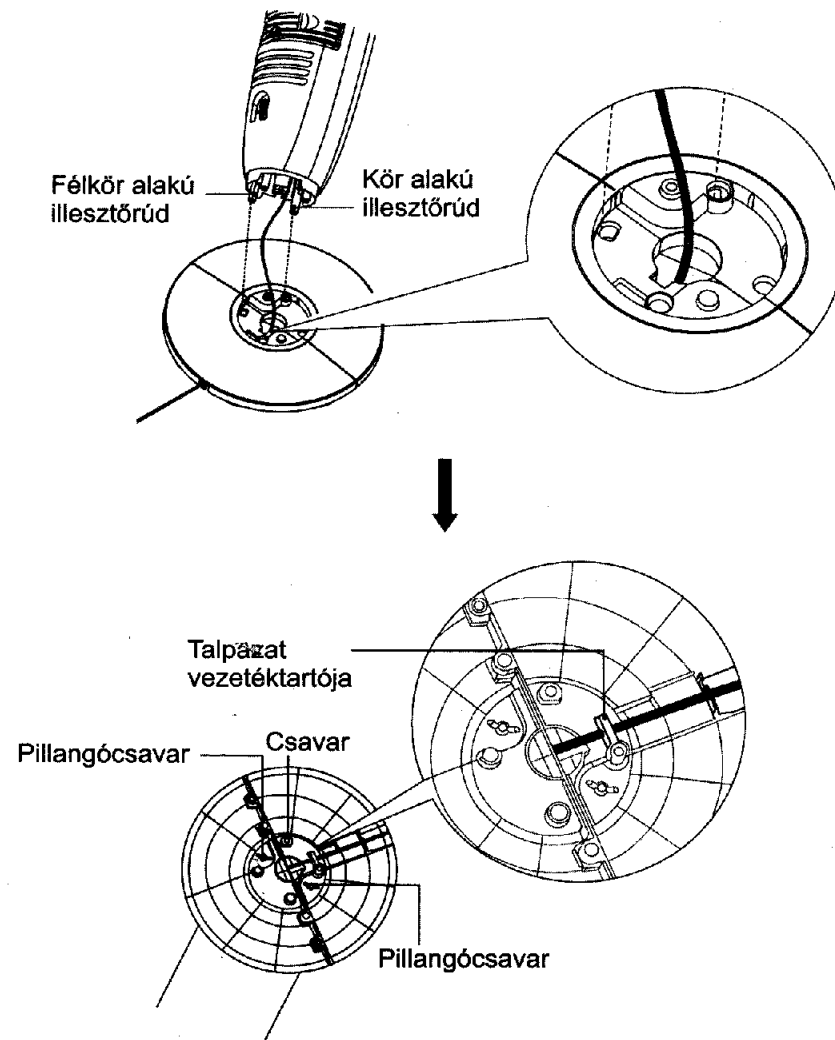

Üzemeltetés

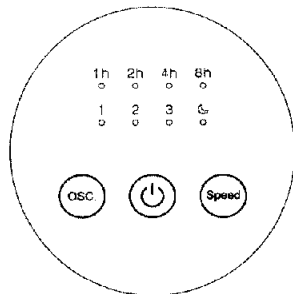

Vezérlőpanel



- Áram alá helyezés után nyomja meg "⏻" gombot a készülék ki illetve bekapcsolásához.

Sebesség

- A készülék 3 sebességi fokozattal rendelkezik.
- Bekapcsolt állapotban, a Speed gomb megnyomásával, a ventilátor sebessége megváltozik. A sebességi fokozat 1-3-ig terjed. Az 1-es fokozat a legalacsonyabb, a 3-as fokozat a megmagasabb. Ezt a készülék jelzi.
- Bekapcsolt állapotban, nyomja meg a "+" gombot a távirányítón a ventilátor sebességének beállításához. A "+" gomb ismételt lenyomásával a ventilátor eggyel nagyobb fokozatba kapcsol, míg el nem éri a végsebességét.
- Bekapcsolt állapotban, nyomja meg a "-" gombot a távirányítón a ventilátor sebességének beállításához. A "-" gomb ismételt lenyomásával a ventilátor eggyel kisebb fokozatba kapcsol, míg el nem éri a legkisebb sebességét.

Mode

- Bekapcsolt állapotban, a "Mode" gomb ismételt megnyomásával, a készülék a következő üzemmódok "normál szél - alvási szél" között váltakozik.
- Normál szél: a ventilátor sebessége állandó (ehhez az üzemmódhoz nem tartozik kijelző).

- Alvási szél (☾): a program szerinti szelet generál, ami alváshoz javasolt. A sebesség automatikusan csökken az alvási ciklus alatt.

Timer

- Bekapcsolt állapotban a "Timer/Preset" gomb ismételt megnyomásával a távirányítón, az időzítő 1 órát változik. Az időzítő törlése a következő módon történik 1h→2h→3h→.....→15h→törlés. A kijelző megjeleníti a beállított időt. A "Timer/Preset" gomb nyomtatásával sokkal gyorsabban be lehet állítani a maximum 15 órás időzítést. Engedje el és a "Timer/Preset" gomb ismételt lenyomásával törölheti az időzítést.

Preset

- Bekapcsolt állapotban a "Timer/Preset" gomb ismételt megnyomásával a távirányítón, a Beállítás 1 órát változik. Az Beállítás törlése a következő módon történik 1h→2h→3h→.....→15h→törlés. A kijelző megjeleníti a beállított időt. A "Timer/Preset" gomb nyomtatásával sokkal gyorsabban be lehet állítani a maximum 15 órás Beállítást. Engedje el és a "Timer/Preset" gomb ismételt lenyomásával törölheti az Beállítást.

OSC.

- Bekapcsolt állapotban, a "OSC." gomb lenyomásával be, illetve ki tudja kapcsolni az oszcillációs funkciót.
- Erővel ne csavarja a ventilátor testet az irány beállításához. Különben, a készülék megsérülhet.

Egyéb funkciók

- Fény csökkentett
Ha nincs változás a készüléken 40 mp-ig, a készülék fény csökkentett üzemmódba lép. Bármely gomb megnyomásával kiléphet innen.
- Memória funkció
A termék memóriefunkcióval rendelkezik. Megjegyzi a beállított üzemmódot kikapcsolás után, ha nem áramtalanítjuk. Amint a készüléket újra bekapcsoljuk, folytatja a mentett üzemmódban a működést.
- Auto OFF
15 óra működés után a készülék automatikusan kikapcsol, ha nem kap más utasítást.

Távírányító

- A készülék távirányítóval rendelkezik.

Megjegyzés: A távirányító univerzális, többfajta típusú álló ventilátorhoz használható. Egyes gombfunkciók lehet nem használhatóak a modellenél.

Karbantartás és védelem


1. Ne használjon olyan eszközt a tisztításhoz, ami karcnyomot hagyhat.
2. A készülék sérülésének elekrülsée érdekében ne használjon maró hatású anyagot a készülék tisztítása során.
 - ※ Húzza ki a tápkábelt a szétszerelés előtt és a tisztítást csak az eszköz lehűlése után kezdje el.
 - Ne használjon benzint, higítót vagy egyéb arra nem alkalmas eszközt a készülék tisztításához. Tisztítás után bizonyosodjon meg afelől, hogy a készüléket megfelelően rakta össze.
3. Karbantartás során, meleg vizes ronggyal mossa át a készüléket, majd egy száraz ronggyal törölje át.
4. Amennyiben a termékhez tartozik távirányító vagy hálózati adapter, őrizze meg azokat.

Lapátok és védőrács szétszerelése és tisztítása


Ha az eszközt huzamosabb ideig használja, sok por gyűlhet össze rajta. A hátsó védőrácsot és a lapátokat az alábbi utasításoknak megfelelően lehet szétszerelni és megtisztítani.

Figyelem: Kérem áramtalanítsa az az eszközt mielőtt szétszerelné a hátsó védőrácsot.

1. Távolítsa el a hátsó védőrács rögzítőcsavarjait, majd nyomja lefelé, a rácsot az eltávolításhoz;

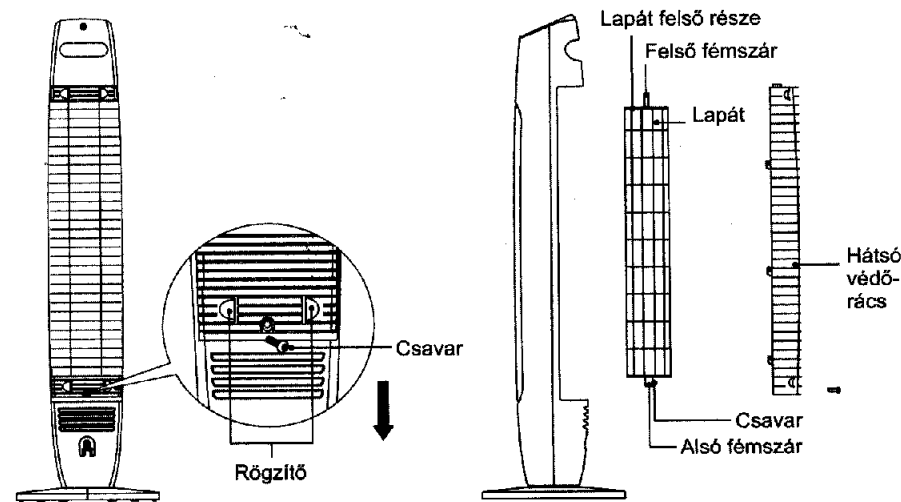


2. Távolítsa el a lapátok aljánál lévő csavarokat, majd nyomja kicsit felfelé a lapátokat és vegye ki őket.
3. A hátsó védőrács és lapátok vízzel tisztíthatóak. Tisztítás során ügyeljen rá, ne sérüljenek meg a lapátok. Tisztítás után, hagyja megszáradni a védőrácsot és lapátokat és törölje át őket az összeszerelés előtt, különben víz kerülhet a készülékbe, ami a meghibásodásához vezethet.
4. A lapátok összeszerelésekor, helyezze be a felső fémszárát; helyezze be az alsó fémszárát a motor szárnyilásába; rögzítse csavarral a lapát aljánál és kézzel forgassa meg a lapátok, hogy megfelelően lett-e összeszerelve a készülék.

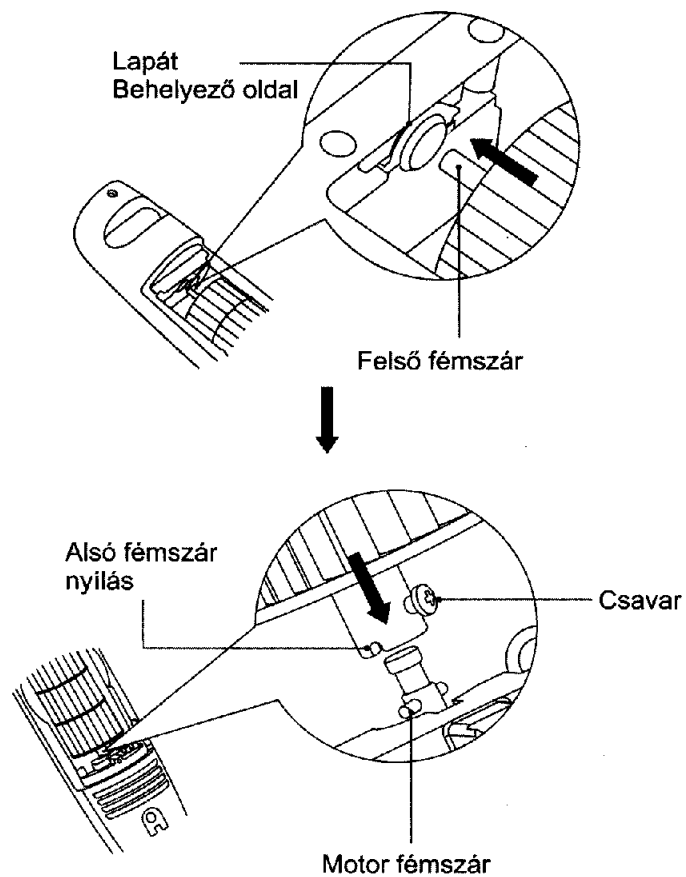

5. Szerelje össze a hátsó védőrácsot és csavarral rögzítse a helyére.

Elektromos hálózati rajz

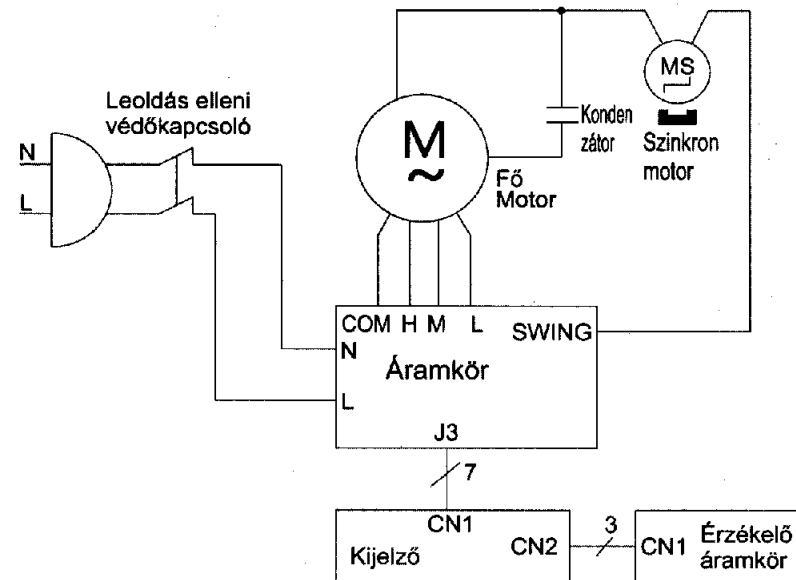

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Hibaforrás	Megoldás	Érvényesség (modelleknél)
1h, 2h, 4h és 8h jelzők villognak 3-szor, majd kial- szanak 3 mp-re	Érintés elleni védelem kommunikációs hiba	Jutassa el a készüléket a kijelölt szervízbe	Összes

Kivételek

A gyártó nem vállal felelősséget, ha az alábbi okok egyike miatt személyi sérülés vagy vagyonvesztés következik be:

1. A termék meghibásodása a termék nem rendeltetésszerű használata vagy helytelen használata miatt következett be;
2. Átalakítják, módosítják, vagy más gyártó felszerelésével olyan módon használják a terméket, hogy figyelmen kívül hagyják a gyártó használati útmutatóját;
3. Vizsgálat után kiderül, a termék hibáját korrozív gázok okozták;
4. Vizsgálat után kiderül, a termék hibája a nem megfelelő szállítás miatt keletkezett;
5. A készüléket úgy működtetik, javítják vagy tartják karban, hogy nem veszik figyelembe a gyártó használati utasításában foglaltakat;
6. Vizsgálat után kiderül, hogy a termék hibáját más gyártók által előállított alkatrészek teljesítménye vagy egyéb komponense minősége okozta;
7. A sérülést természeti katasztrófa, helytelen használat vagy vis major okozta.