

TOSOT



Használati utasítás

Eredeti kézikönyv

KSWK-2001DgL

Gree(Zhongshan) Small Home Appliances Co., Ltd.
Cím: Minzhong Industry Road, Minzhong Town,
Zhongshan City, Guangdong, China

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.

Használat előtt, kérjük figyelmesen olvassa el és
örizzze meg későbbi használatra.

Amennyiben elvészetté az útmutatót, kérjük
látogasson el a www.tosotshop.hu weboldalra, vagy
küldjön e-mailt az info@primpex.hu címre.

A terméken fenntartjuk a változtatás jogát..
Az útmutatóban megjelenő ábrák tájékoztató jellegűek.

173309900652

Tartalom

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.

Tartalom

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások	2
----------------------	---

A termék bemutatása

Termék részei	5
Fő műszaki paraméterek	8
Tartozékok listája	9

A termék beüzemelése

Beüzemelés	10
------------	----

Üzemeltetés

Üzemeltetés	12
-------------	----

Karbantartás

Tisztítás és Karbantartás	16
Elektromos diagram	18
Hibaelhárítás	19

Kivételek

Kivételek	20
-----------	----

A készülék helyes működéséhez kérjük kövessse a Használati Utasításban leírtakat. A személyi sérülés és a tulajdon megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük vegye figyelembe az alábbiakban leírt biztonsági előírásokat.

A biztonsági előírások be nem tartása balesethez vezethet.

Figyelmeztetés

- Ezt a szerkezetet 8 év alatti gyereknek; csökkent fizikai, érzékszervi és szellemi képességekkel rendelkező emberek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező emberek, csak mások felügyelete mellett vagy mások utasítására, a felmerülő veszélyek megértésével használhatják. Tilos a szerkezetet a játék. A szerkezet takarítását vagy karbantartását gyermek csak felügyelet mellett végezheti.
- Amikor nem használja a terméket, kérjük áramtalanítsa. Kérjük legyen óvatos a készülék hálózatba történő leválasztáskor és felcsatlakozásakor, a hálózati vezetéket ne húzza.
- Ne hajlítsa meg vagy helyezzen nehéz tárgyat a hálózati vezetékre.
- Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.
- A termék működésekor ne tegye a hálózati vezetéket a kimenő levegő-nyíláshoz vagy annak közvetlen közelébe.
- Ne használjon közös ajzatot más eszközökkel a túlterhelés elkerülése érdekében. Az ajzat teljesítménye feleljen meg a rácsatlakoztatott eszközöknek. A vezetéket az ajzatba szorosan helyezze be.

- Ne tegye ki a készüléket túl magas vagy alacsony hőmérsékeltnek. Nyáron a víz megoshadhat és kellemetlen szagot okozhat, kérjük ügyeljen a vízcserére. Télen, kérjük ügyelj rá, hogy ne fagyjon bele a víz a készüléke. Használat után, kérjük használj törlöközöt a viztartály szárazra törléséhez.

Követendő lépések

- Ezt a terméket csak háztartási használatra lehet alkalmazni.
- Legyen tekintettel arra, hogy a magas páratartalom elősegítheti egyes mikroorganizmusok szaporodását a környezetében.
※ Ne engedje, hogy a léghűtő közvetlen köriyezete benedvesedjen. Ha ez megtörténik, csökkentse a léghűtő teljesítményét. Ha a teljesítményt nem lehet csökkenteni, csak szakaszosan használja a készüléket. Ne engedje, hogy a nedvszívó anyagok, mint a szőnyeg, függönyök, ámyékölök vagy asztalterítők nedvesek legyenek.
※ Utántöltés és takarítás során húzza ki a készüléket a hálózattól.
※ Sose hagyjon vizet a készülékben, amennyiben azt nem használja.
※ Ha sokáig nem tervezzi a készüléket használni, üritse ki és tisztitsa meg. A következő használat előtt érdemes újra kitisztítani.
- Ha a hálózati vezeték megsérült, ki kell cserélgetni a gyártónál, a gyártó szervizében vagy egy szakember által, a veszély elkerülése érdekében.
- Amikor nem használja a terméket, kérjük áramtalanítsa. Kérjük legyen óvatos a készülék hálózatba történő leválasztáskor és felcsatlakozásakor, a hálózati vezetéket ne húzza.

5. Miután a készülék megtelt vizsel, kérjük ügyeljen a készülék mozgatására közben. Amennyiben szükséges mozgatni a készüléket, kérjük lassan tegye, ne boruljon ki belőle a folyadék. Működés során a készüléket tilos döntögetni. Amennyiben a vizsel töltött készüléket mégis megdöntik, azonnal áramtalanítsa az eszközt, várja meg, amíg teljesen megszárad és utána újra kapcsolja be a készüléket.



6. Amennyiben a terméket hosszabb időn át nem használják, kérjük kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az aljzatból, hogy elkerülje a termék sérülését.

7. Ha a párásító funkció be van kapcsolva, ne használja a készüléket hosszabb ideig egy zárt tériben, hogy elkerülje a magas páratartalmat.

8. Ne hajlitsa meg vagy helyezzen nehéz tárgyat a hálózati vezetékre.

 Megfelelő hulladékkezelés: Ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkel együtt kezelni. Az emberi életre vagy a környezetre veszélyes nem megfelelő hulladékkezelés megelőzése érdekében, hasznosítsa újra a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy a kereskedővel, akitől vásárolta. Ők segítséget nyújtanak a termék megfelelő újra hasznosításában.


Termék részei

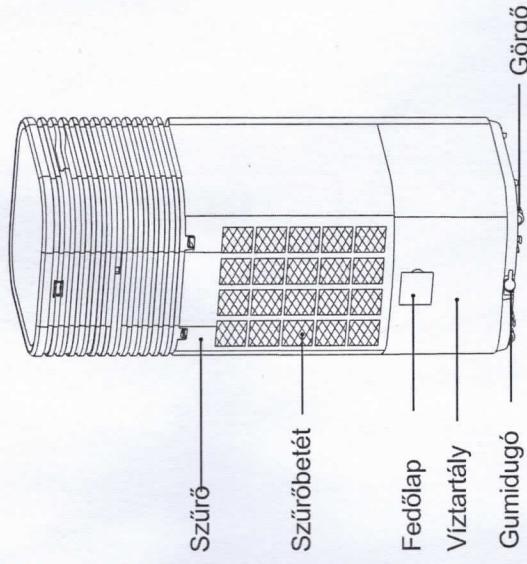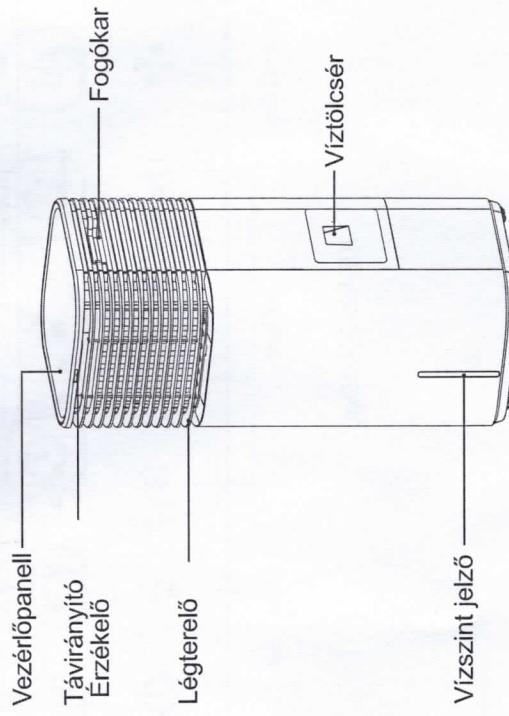

A termék bemutatása


A termék bemutatása

Kijelző

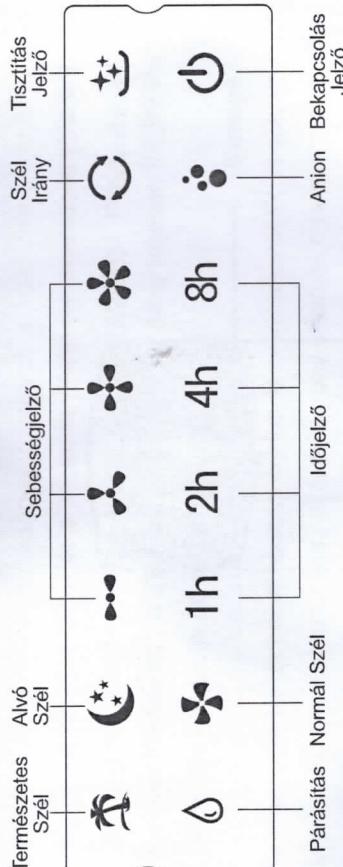


KSWK-2001DgL

Távirányító

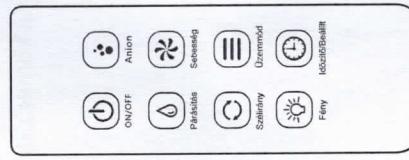

KSWK-2001DgL

Gombok

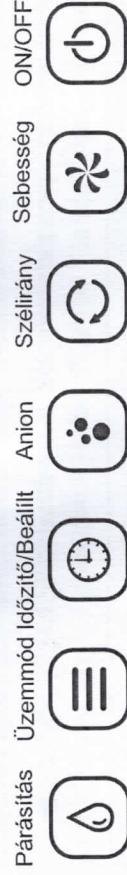

KSWK-2001DgL

► A termék bemutatása

► A termék bemutatása

Fő műszaki paraméterek

Amennyiben a fenti paramétereket megváltoztatták, kérjük hívattkozzon a termék adattáblájára.

Modell	KSWK-2001DgL
Hálózati feszültség	220-240V~
Hálózati frekvencia	50Hz
Teljesítmény	145W
Viztartály	20L
Légmennyiség	750m ³ /h
Párologtatás mennyisége	2000ml/h
Zajszint	≤73dB(A)
Típus	csak hűt

Figyelme: A vízfogyasztás függ a környezeti páratartalomtól.

Tartozékok lista

Miután kivette a készüléket a dobozból, kérjük ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. A tartozékok listáját itt találja:


KSWK-2001DgL

Telejs egység		1	Csavar		4
Távirányító		1	Műanyag cső		1
Használati utastás		1	Illesztés		1
Jégakku		4	Illatosító doboz		1
Tartó		4	Elem		1


Beüzemelés

Tartó felszerelése

- Kérem szerelej fel a készüléket a tartólábakat.

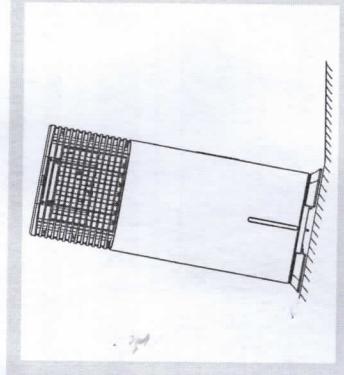


- Helyezze vízszintes állapotba a készüléket a tartó felhelyezése előtt, majd rögzítse a csavarokat.

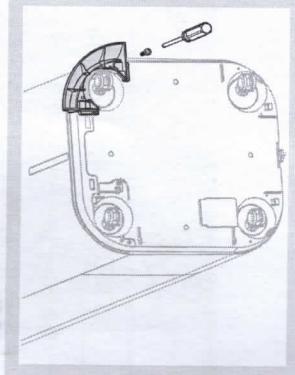

Illatosító felszerelése

- Nyomja a légitelőt felfelé, majd akassza az illatosító dobozt az akasztóra.

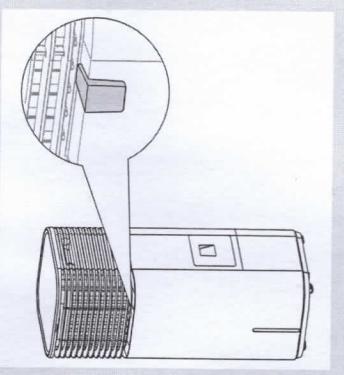

Figyelem: Ne engedje, hogy az illatosító anyag az illatosító dobozon kívül a készülék más alakrészire is kerüljen. Amennyiben ez megtörténik a készüléket haladéktalanul tisztítsa meg.

Műanyag cső csatlakoztatása (KSWK-2001DgL)

- A termék automatikus vízfelvező funkcióval rendelkezik. Csatlakoztassa 0,1 MPa nyomású folyóvízhez, a vízhőmérséklete ne haladj meg a 25 fokot.
- Helyezze a csatlakozót a vízcsaphoz és helyezze a műanyag cső két végét a csatlakozóba és a csapba. Ellenőrzésképpen húzza meg a csövet, hogy ne legyen szivárgás.
- Amennyiben szét akarja szedni, nyomja meg az összekötőelemet és húzza ki a műanyag csövet.
- ※ Figyelem: A cső csatlakoztatásakor, bizonyosodjon meg a helyes összekötési irányról: a szürke kapcsolóelem a vízbevezető, amit a vízcsaphoz kell kötni, és a piros kapcsoló a víz kivezető, amit a készülékhez kell kapcsolni.
- ※ Figyelem: Kérjük használja a mellékelt műanyag csövet.

Figyelmeztetés

- ※ Kérjük ne helyezzen idegen tárgyat a készülékre.

Üzemeltetési segédlét

- A készülék bekapcsolása után a készrenléti fázisba lép. A készrenléti kijelző világítása jelzi ezt.
- ON/OFF
- Ezzel a gombbal tudja a készüléket ki-, illetve bekapcsolni.

A készülék gyári beállítása a Normál Szél és 1-es Sebességi fokozat

Üzemmódban beállítás

- Ha a készülék be van kapcsolva, az Üzemmódban gomb ismételt lenyomásával, tud váltni az üzemmódok között, a következő sorrendben: „Normál szél → Természetes szél → Alvó széle”. Ezeket a kijelző megfelelő része is jelzi.

- Normál szél: Állandó szélesebesség az egyes fokozatokon. Természetes szél: Előre beprogramozott természetes szelet generál. A s z é l l i a p á t o k s e b e s s é g e v á l t o z i k . Alvó szél: Előre beprogramozott alváshoz való szelet generál. A szellapátók sebessége lassan változik. Ez az üzemmód autoamatikus lapásebesség-csökkentő funkcióval van ellátva. A készülék 8 óra működés után automatikusan kikapcsol.

Sebesség-állítás

- A készülék 4 sebességi fokozattal rendelkezik.
- Ha a készülék be van kapcsolva, A Sebesség gomb lenyomásával tud a fokozatok között váltani. A gomb ismételt lenyomásával a készülék 1 szűrőt és a szűrőbetétet a "Tisztítás és Karbantartás"-nak megfelelően. ■ Hogy kilépjön a tisztítás emlékeztető funkcióból, kérjük tarsta nyomva a párasítás gombot 2 másodpercig.

Időzítő/Beállítás

- Időzítő: Bekapcsolt állapotban, az "Időzítő/Beállítás" gomb ismételt lenyomásával tudja a készülék automatikus leállítását beállítani a következő módon: 1h → 2h → 4h → 8h → törlés. Ez a megfelelő kijelzőn jelenik meg.
- Beállítás: Bekapcsolt állapotban, az "Időzítő/Beállítás" gomb ismételt lenyomásával tudja a készülék automatikus elindulását beállítani a következő módon: 1h → 2h → 4h → 8h → törlés. Ez a megfelelő kijelzőn jelenik meg.

Szélirány

- Bekapcsolt állapotban, a "Szélirány" gomb lenyomásával tudja ki-, illetve bekapcsolni a szélirány automatikus megváltoztatását.
- Párasítás
- Bekapcsolt állapotban, a "Párasítás" gomb lenyomásával tudja ki-, illetve bekapcsolni a párasítás funkciót.

Anion(KSWK-2001DgL)

- Bekapcsolt állapotban, az "Anion" gomb lenyomásával tudja ki-, illetve bekapcsolni az Anion funkciót.
- Vízhány elleni védelem funkció
- Ez a termék vízhiány elleni védelmi funkcióval van ellátva. Ha üres a viztartály, a párasítás funkció automatikusan kiakcsol. Elközben a párasítás kijelző villogni fog.
- Ha ez a védelmi funkció bekapcsol, kérjük töltsé fel vízzel a használati utasításnak megfelelően és kapcsolja be újra a párasítás funkciót.

Tisztítás emlékeztető funkció


- A készülék tisztítás emlékeztető funkcióval van ellátva. Ha a gép elérte a 200 működési órát, a tisztítás jelző villogni kezd. Kérjük tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőbetétet a "Tisztítás és Karbantartás"-nak megfelelően.
- Hogy kilépjön a tisztítás emlékeztető funkcióból, kérjük tarsta nyomva a párasítás gombot 2 másodpercig.

■ Egyéb funkciók

- Memória funkció
A készülék memórfunkcióval rendelkezik. Kikapcsolt állapotban, a készülék megjegyzi a legutóbb áhsznált funkciót. Bekapcsoláskor, a legutójára használt funkciót fogja folytatni.
- Automatikus lekapcsolás
Amennyiben a készülék 15 órán keresztül funkcióváltás nélkül üzemel (kivéve az Alvó szél funkciót), akkor a készülék automatikusan lekapcsol.

■ Vízpótlás

- Nyissa ki a tölcser-t a készülék oldalán, és töltön vizet a víztartályba, majd csukja vissza a tölcser-t.
- Kérjük csak tiszta vizet használjon.
- Vizzel való feltöltéskor, kérjük ügyeljen a vízszint jelzőre a készülék elején. A vízszint a maximum és minimum értékek között mozogjon.

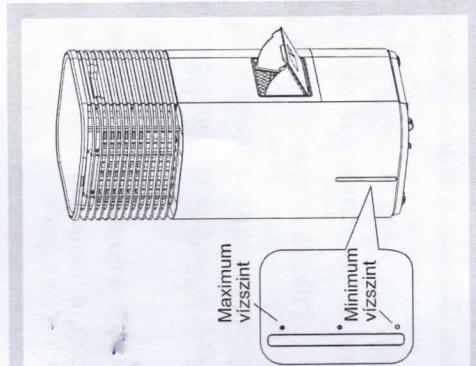

■ Jégakku működése

- Bekapcsolt állapotban, a jégakkutartó felnyitása tilos. A jégakkuban található jég elfogyasztása tilos.
- Bekapcsolás előtt, tegye a jégakkut a fagyasztóba 4 órára, amajd helyezze a készülék víztartályába..
- Jégakku behelyezése: a jágakkut be lehet tenni a készülékbe az oldaláról a tölcser mellől vagy a szűrő mellől a készülék hátdoldalán!
- Jégakku kiszedése: vegye ki a jégakkut a szűrő mellől a készülék hátsó részénél

※ A jégakku kivétele előtt, kérjük áramtalanítsa a készüléket.

■ Távirányító működése

- Használat során, kérjük fordítsa a távirányító érzékelő felé a készüléken.
- Fény gomb: A megfelelő kijelző világít a gomb meghibásodásakor.
Ha a kijelző nem világít, bármely más gomb (a Fény gombot leszámlítva) működésbe hozza a funkciót. Az ébredési idő 40 másodperc..

■ Jégakku működése

- Bekapcsolt állapotban, a jégakkutartó felnyitása tilos. A jégakkuban található jég elfogyasztása tilos.
- Bekapcsolás előtt, tegye a jégakkut a fagyasztóba 4 órára, amajd helyezze a készülék víztartályába..
- Jégakku behelyezése: a jágakkut be lehet tenni a készülékbe az oldaláról a tölcser mellől vagy a szűrő mellől a készülék hátdoldalán!
- Jégakku kiszedése: vegye ki a jégakkut a szűrő mellől a készülék hátsó részénél


※ A jégakku kivétele előtt, kérjük áramtalanítsa a készüléket.

■ Egyéb funkciók

- Memória funkció
A készülék memórfunkcióval rendelkezik. Kikapcsolt állapotban, a készülék megjegyzi a legutóbb áhsznált funkciót. Bekapcsoláskor, a legutójára használt funkciót fogja folytatni.
- Automatikus lekapcsolás
Amennyiben a készülék 15 órán keresztül funkcióváltás nélkül üzemel (kivéve az Alvó szél funkciót), akkor a készülék automatikusan lekapcsol.

■ Vízpótlás

- Nyissa ki a töltcsért a készülék oldalán, és töltön vizet a vizzartályba, majd csukja vissza a töltcsért.
- Kérjük csak tiszta vizet használjon.
- Vízzel való feltöltéskor, kérjük ügyeljen a vízszint jelzőre a készülék elején. A vízszint a maximum és minimum értékek között mozogjon.

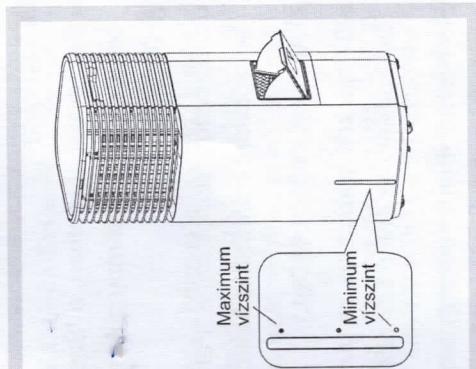

■ Jégakku működése

- Bekapcsolt állapotban, a jégakkutartó felnyitása tilos. A jégakkuban található jég elfogyasztása tilos.
- Bekapcsolás előtt, tegye a jégakkut a fagyasztóba 4 órára, amajd helyezze a készülék víztartályába..
- Jégakku behelyezése: a jágakkut be lehet tenni a készülékbe az oldaláról a tölcser mellől vagy a szűrő mellől a készülék hátsoldalánál.
- Jégakku kiszedése: vegye ki a jégakkut a szűrő mellől a készülék hátsó részénél

※ A jégakku kivétele előtt, kérjük áramtalanítsa a készüléket.

■ Távirányító működése

- Használat során, kérjük fordítsa a távirányító készüléket a távirányító érzékelő felé a készüléken.
- Fény gomb: A megfelelő kijelző világít a gomb megnyomásakor.
Ha a kijelző nem világít, bármely más gomb (a Fény gombot leszámlítva) működésbe hozza a funkciót. Az ébredési idő 40 másodperc..

■ Jégakku működése

- Bekapcsolt állapotban, a jégakkutartó felnyitása tilos. A jégakkuban található jég elfogyasztása tilos.
- Bekapcsolás előtt, tegye a jégakkut a fagyasztóba 4 órára, amajd helyezze a készülék víztartályába..
- Jégakku behelyezése: a jágakkut be lehet tenni a készülékbe az oldaláról a tölcser mellől vagy a szűrő mellől a készülék hátsoldalánál.
- Jégakku kiszedése: vegye ki a jégakkut a szűrő mellől a készülék hátsó részénél

※ A jégakku kivétele előtt, kérjük áramtalanítsa a készüléket.


Tisztítás és Karbantartás

■ A készülék tisztítása

- Áramtalanítsa a készüléket a tisztítása előtt és győződjön meg, hogy nincs a hálózati kábel csatlakoztatva.

Szűrő és szűrőbetét tisztítása

1. Nyomja meg a kioldót és begye ki a szűrőt. A két tartófűnél fogva fogja meg a szűrőbetétet és emelje ki. Nyújton be a vizbevezetőbe, és felfele mozgatva vegye ki a vízszivattyú védőborítását.

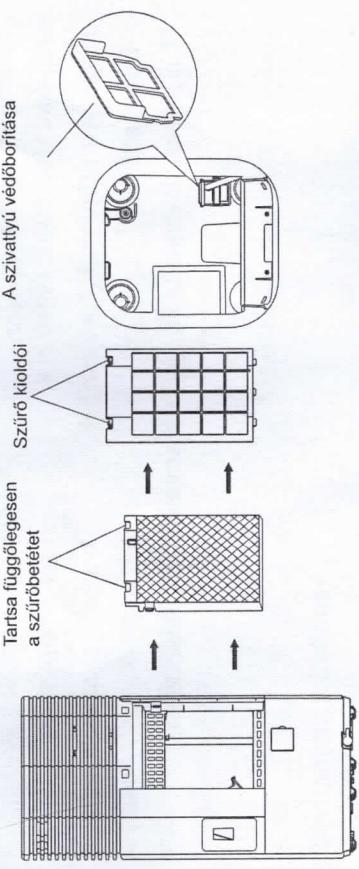

2. Tisztítsa meg a szűrőt és a szívattyú védőburkolatát egy ronggyal vagy szövettel, majd mossa tisztára.
3. Használjon tiszta vizet a szűrőbetét tisztításához, majd hagyja megszáradni.

Víztartály tisztítása

1. Húzza ki a gumidugót, eressze le a benne található vizet majd helyezze vissza a gumidugót.
2. Kevés mosószerrel takarítsa meg a víztartályt, mossa meg tiszta vízzel és húzza ki a dugót, hogy a piszkos víz kifolyhasson.

A készülék karbantartása


1. Egy ronggyal és tiszta vízzel mossa át a készüléket.
 2. Ne használjon maró hatású mosószeret.
- Ha végzett a takarítással, kérjük megfelelően helyezze vissza a szűrőt és a szűrőbetétet.

■ A készülék karbantartása

- Ha a készüléket sokáig nem használják, húzza ki a dugót, eressze le a vizet a tartályból, és helyezze vissza a dugót.
- Használja a készüléket normál szél alatt, majd száritsa meg a szűrőbetétet. Húzza ki a hálózati kábelt majd helyezze a készülék háttoldalán található akasztóra.
- Fedje le a készüléket és jól szellőző helyen tárolja

Elektromos áramkör rajz

□ KSWK-2001DgL

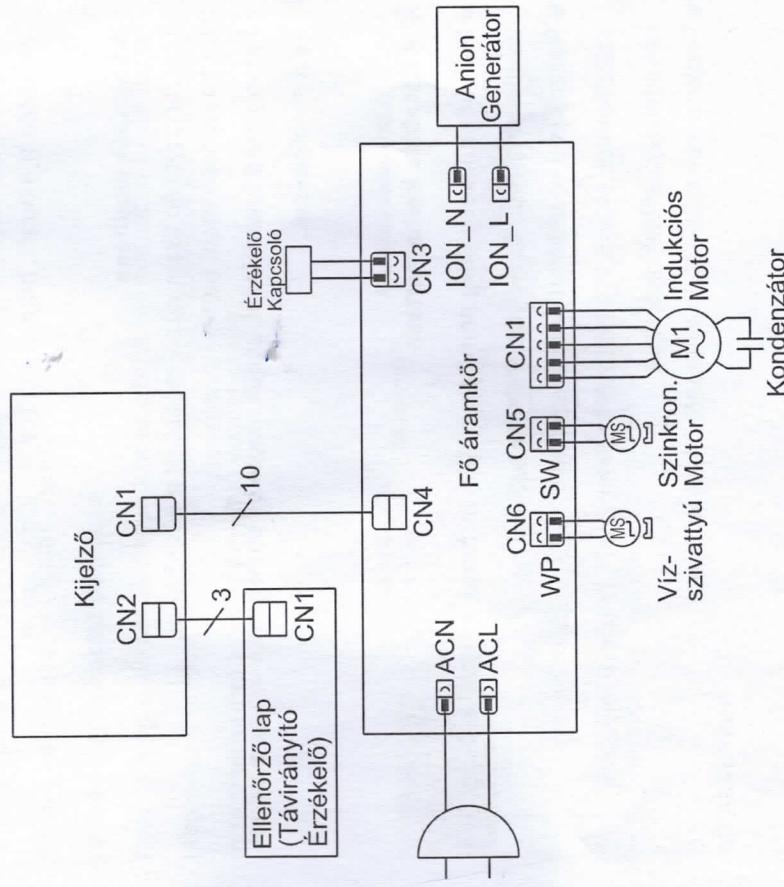

Hibaellhárítás

Hiba	Oka	Hibaellhárítás
Nincs szél	1.A kábel nincs bedugva 2.A készülék nincs bekapcsolva 3.Hibás készülék	1.Csatlakoztassa a kábelt a hálózatba. 2.Nyomja meg a ON/OFF gombot 3.Jutassa el a készüléket szervízbe.
A készülék nincs áram alatt	Laza vezetékek.	Jutassa el a készüléket szervízbe.
A készüléket nem lehet kikapcsolni.	A készülék sértült.	Jutassa el a készüléket szervízbe.
Szoktalan zajt hallat a készülék	1.Lerakódás van a készülékben 2.Laza széllapátok 3.Motorhiba	1.Távolítsa el a szűrőt és lerakódásokat. 2.Jutassa el a készüléket szervízbe. 3.Jutassa el a készüléket szervízbe.
Nincs párasítás vagy hűtés	1.Vízvbevezető szita el tömörödött 2.Vízcsatorna eltömörödött 3.Egyéb okok	1.Tisztítsa meg a szitát 2.Tisztítsa meg a vízcsatornát. 3.Jutassa el a készüléket a szervízbe.
Nem lehet beállítani a szélirányt	Motorhiba	Jutassa el a készüléket a szervízbe
Zajos szivattyú	1.Nincs víz a tartályban vagy túl alacsony a vízszint 2.Sérült vízszivattyú	1.Kapcsolja le a készüléket és töltön bele vizet. Bizonyosodjon meg a megfelelő vízszinttel. 2.Jutassa el a készüléket a szervízbe

Kivételek

Kivételek

A gyártó nem vállal felelősséget, ha az alábbi okok egyike miatt személyi sérülés vagy vagyonyvesztés következik be:

1. A termék meghibásodása a termék nem rendeltetésszerű használata vagy helytelen használata miatt következett be;
2. Átalakítják, módosítják, vagy más gyártó felszerelésével olyan módon használják a terméket, hogy figyelmen kívül hagyják a gyártó használati útmutatóját;
3. Vizsgálat után kiderül, a termék hibáját köröziv gázok okozták;
4. Vizsgálat után kiderül, a termék hibája a nem megfelelő szállítás miatt keletkezett;
5. A készüléket úgy működtetik, javítják vagy tartják karban, hogy nem veszik figyelembe a gyártó használati utasításában foglaltakat;
6. Vizsgálat után kiderül, hogy a termék hibáját más gyártók által előállított alkatrészek teljesítménye vagy egyéb komponensek minősége okozta;
7. A sérülést természetű katasztrófa, helytelen használat vagy vis major okozta.