

TOSOT



PÁRÁSÍTÓ

Használati útmutató

SCWK-4005
SCWK-4006

FNJ Proimpex Kft.
1152 Budapest Szentmihályi út 171. I./62-64.
Website: www.tosotshop.eu
E-mail: info@fnjproimpex.hu
Version No.: 190715

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Kérjük, gondosan olvassa el ezt a Használati útmutatót,
és tartsa meg a későbbi felhasználásra. Ha elvesztette a
kézikönyvét, kérjük, forduljon a helyi képviselőhöz, vagy
látogasson el a www.tosotshop.eu oldalra, vagy küldjön
e-mailt a info@fnjproimpex.hu címre az elektronikus
változatért.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Tartalom

Karbantartás

Karbantartás és védelem	2
Elektromos rajz	4
Hibaelhárítás	5

Biztonsági előírások

Előírások	6
-----------	---

A termék bemutatása

A termék részei	10
Műszaki paraméterek	11

Üzembehelyezés

Beüzemelés előtt	12
Üzemeltetés	12

Kivételek

Kivételek	15
-----------	----

Karbantartás és védelem

A vízminőség bizonyos területeken kemény, kalciumban és magnéziumban gazdag. A párasító használatát kísérően ezek lerakódhatnak a párologtató szűrőmagjára, és vízkölerakódás alakul ki, ami befolyásolja a párasító hatékonyságát. Ezenkívül a levegőbevezetőn az aktív szén szűrő szűri a nagy szemcséjű port. Ha a párasítót hosszabb ideig használta, a szűrő telítődhet, ami szintén befolyásolja a párasítóhatásfokát. A párasító tisztítási és karbantartási módja az alábbi:


1. Minden héten tisztítsa meg a porlasztót, a víztartályt és a vízcsatornát.
2. Gyakran cserélje ki a víztartályban lévő vizet.
3. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a párasítót, távolítsa el a tápegységet, tisztítsa meg és szárítsa meg az egyes alkatrészeket, majd tárolja a terméket hűvös helyen.

A porlasztó tisztítási módja:


1. Injektáljon 10 ml acetumos folyadékot a porlasztó felületére (adjunk hozzá vagy csökkentse az acetumos folyadékot a vízkövesedési állapotnak megfelelően) és hagyja rajta 2-5 percre.
2. A tisztító kefével finoman tisztítsa meg a porlasztó felületét, amíg a vízkő eltávolítása.
3. Mossa le a porlasztó felületét tiszta vízzel.

A víztartály tisztítási módja:

1. Vegye le a pára kifúvó fedelét és tolja vissza a rögzítőt a hátoldalán, nyissa ki a pára kifúvó fedelét és a tetejét. Válassza le a szűrőt a tartályban (nyomja meg és húzza fel a rugókat a szűrő mindkét oldalán). Emelje fel a víztartályt, és vegye ki a vízfedél aleggységét az óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával (SCWK-4005 esetén)

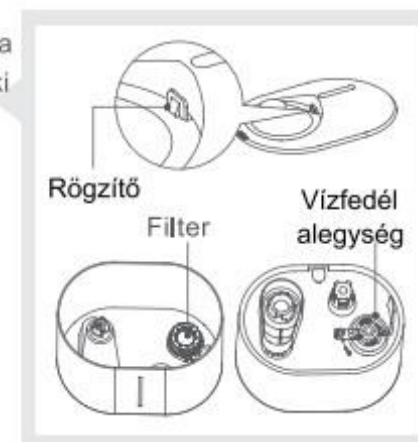

Vegye le a párafűvő fedelét, és nyomja meg mindkét oldalon a rögzítőket, hogy kinyissa a párafűvő fedelét. Vegye le az átviteli csövet az óramutató járásával ellentétes irányba történő 90 fokos elforgatásával. Húzza ki a szűrőt a víztartályból (nyomja meg és húzza fel a rugókat mindkét oldalán a szűrőnek). Emelje fel a víztartályt és távolítsa el a vízfedél alegységét az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva.

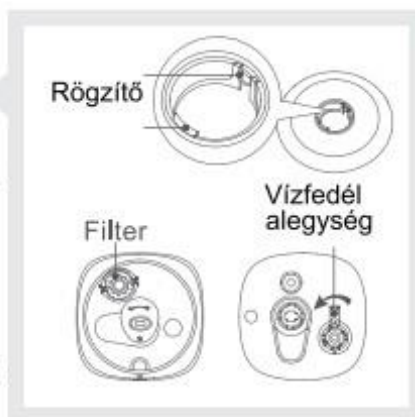

(SCWK-4006 esetén)

2. Öblítse le a leválasztott alkatrészeket csapvíz alatt. Szerelje vissza az alkatrészeket fordított sorrendben. A vízfedél alegységet a helyére kell szerelni.
3. Adjon hozzá egy kis mennyiségű ecetet vagy 5-10 csepp tisztító oldatot a víztartályba. Ezután töltsen fel a víztartályt 1/4-ét vízzel. Hagyja 5 ~ 10 percig állni, majd ecettel tisztítsa meg a víztartályt.


A vízcsatorna tisztítási módja:

1. Húzza ki az úszólemezt a tisztításhoz. Ezután tegye vissza.
2. Ha a vízcsatornában víz van, törölje le egy puha ruhával, egy kis ecettel, majd öblítse le tiszta vízzel.


Az illatosító doboz tisztítása:

1. Vegye ki az illat szivacsot és tisztítsa meg vízzel. Ezután hagyja megszáradni.
2. Tisztítsa meg az illatdobozt vízzel, majd hagyja megszáradni. Tegye vissza a száraz illat szivacsot a dobozba, majd helyezze vissza a helyére.

Elektromos diagram

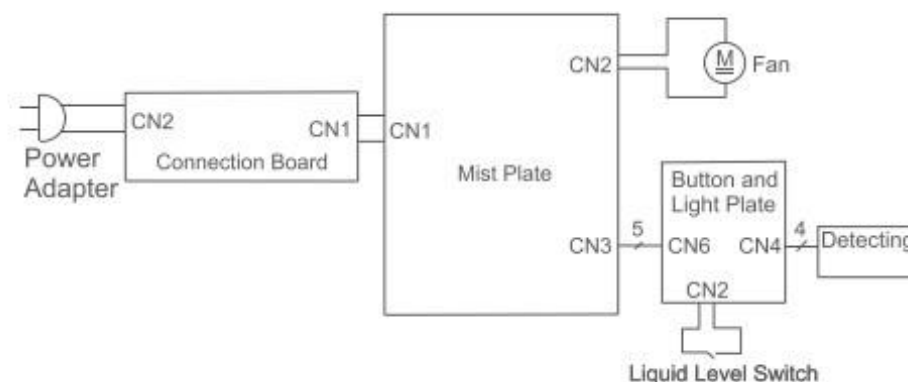

SCWK-4005

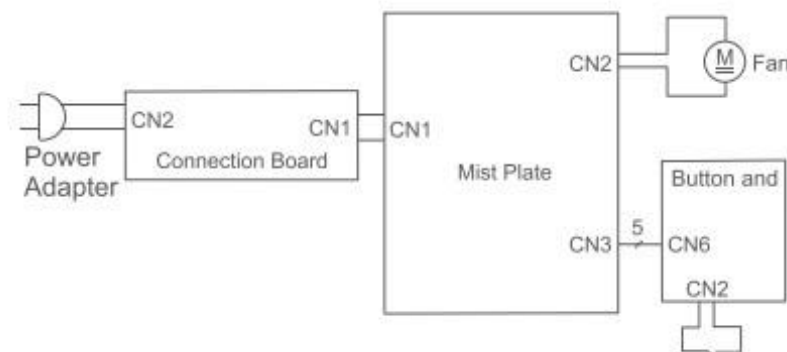

SCWK-4006

Hibaelhárítás

Ha a párasító nem működik megfelelően, kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiak szerint végezze el a karbantartást, hibaelhárítást.

Jelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A párasító nem működik.	Az adapter nem lett csatlakoztatva	Csatlakoztassa helyesen.
	Alacsony vízszint.	Töltse fel a tartályt.
	A víztartály nincs a helyén.	Tegye a helyére a tartályt.
Furcsa szagokat észlel.	A víz szennyezett vagy régen használta.	Tisztítsa ki a víztartályt, töltsen fel tiszta vízzel.
Hatékonytalan párasítás.	A szénzsűrő eltömődött.	Tisztítsa meg a szűrőt.
Abnormális hangot hall.	A készülék nincs vízszintesen.	Helyezze sík felületre a készüléket.
Víz gyűlik össze a készülék körül.	A készüléket kevésbé szerelhető vagy túl páras helyen használják, így a pára nem tud elpárologni és víztócsaként gyűlik össze.	Csökkentse a párasítás mennyiségét, különösen éjjel. Lehet ventilátort vagy klímát kell használnia, hogy felgyorsítsa a légmozgást.
Van víz a tartályban, de nem párasít.	Alacsony vízszint miatt a készülék letiltotta a párasítást.	Helyezze sík felületre a készüléket, töltsen fel vízzel és indítsa újra.
Túlfolyás, csepegés.	A víztartály, a legység, a kifúvó nincs a helyén.	Rögzítse helyesen a részeket.

Ha a fenti megoldások nem vezetnek eredményre, és még mindig nem működik a készülék lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

Kérjük, kövesse ezt az útmutatót a helyes működtetés érdekében. A személyi sérülés és a vagyonvesztés megelőzése érdekében kérjük, kövesse az alábbi biztonsági előírásokat. Ha nem követi ezeket a biztonsági előírásokat, a hibás működés balesetet okozhat.

Előírások

1. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikailag, szellemileg vagy mentálisan csökkent képességűek, hacsak nem kaptak útmutatót a készülék használatára, illetve felügyelet mellett használják. A tisztítást és a karbantartást gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik! A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!

2. Ne használja a készüléket, ha nincs víz a víztartályban.

3. A porlasztót ne sértse fel idegen, kemény tárggyal.

4. Úgy helyezze el a párasítót, hogy gyermekek ne érhék el.

5. Ne húzza ki és ne csatlakoztassa a hálózati csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés. A tápkábel kihúzásakor kérjük, tartsa a csatlakozót.

6. A párasító mozgathatókor ne döntse meg és ne rázza meg a készüléket, hogy elkerülje a víz túlfolyását.

7. Működés közben ne érintse meg a vizet vagy az alkatrészeket a vízcsatornában a test bármely részével.

8. Ne sértse meg a tápkábelt. (Ne vágja le, ne szerelje be, ne tegye ki hőhatásnak, ne torzítsa vagy húzza a tápkábelt). A sérült tápkábel áramütést, rövidzárlatot okozhat.

9. Ne töltsen a készüléket vízzel a levegő ki- vagy bemeneténél. Ne helyezzen idegen tárgyakat a levegő ki- vagy bemenetére. Az üzemeltetés során ne blokkolja a levegő ki- és bemenetét.

10. Tilos az illatosító anyagot közvetlenül a víztartályba vagy a vízcsatornába tenni.

11. A készülék tisztítása közben ne engedje, hogy a víz kerüljön a készülékházba a sérülések elkerülése érdekében.

12. Ne töltsen a készüléket vízzel a vízhálózatból közvetlenül. Ne töltsen a készüléket vízzel a kifúvókán.

Kövesse

1. Ez a készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült.

2. Ne feledje, a magas páratartalom előidézheti a biológiai organizmusok elszaporodását a környezetben.

3. Ne engedje, hogy a párasító környéke nedves legyen. Ha nedvesség vagy túlfolyás lép fel, csökkentse a párasító kimenetét. Ha a párasítás tovább nem csökkenthető, használja a párasítót időszakosan. Ne engedje, hogy az abszorbens anyagok, például a szőnyegpadló, a függönyök, a drapériák, vagy a egyéb textilek nedvesek legyenek.

4. Töltés és tisztítás közben húzza ki a készüléket.

5. Soha ne hagyjon a vizet a tartályban, ha a készülék nincs használatban.

6. Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. Tisztítsa meg a párasító a következő használat előtt is.

7. FIGYELMEZTETÉS: Mikroorganizmusok, amelyek jelen lehetnek a készülék használati környezetében, a víztartályban elszaporodhatnak, és a levegőbe kerülve komoly egészségi kockázatot jelenthetnek, ha a vizet nem cserélik ki, és a tartályt nem tisztítják megfelelően 3 naponta.

8. Ürítse ki a tartályt és töltsen fel minden harmadik nap után. Újratöltés előtt tisztítsa meg friss csapvízzel vagy tisztítószerrel, ha a gyártó ezt megköveteli. Távolítsa el minden olyan lerakódást, amely a tartály oldalán vagy a belső felületeken alakult ki, és törölje le az összes felületet szárazra.

9. Ha a párasítót hosszabb ideig nem használják, vagy tisztítás, feltöltés előtt, vagy a készülék mozgatásakor győződjön meg, hogy a készüléket áramtalanította.

10. A víztartály mozgatásakor (pl. feltöltéskor), tartsa stabilan, hogy megakadályozza a személyi sérülést vagy a készülék károsodását.

11. Ha a tápegység megsérült, azt specifikus tápegységgel kell kicserélni, amit a szerviz vagy a forgalmazó hagy jóvá.

12. Ha rendellenes jelenség van (például égő szag vagy rendellenes hang), azonnal áramtalanítsa a készüléket. Ne szerelje szét és ne javítsa ezt a párasítót. A helytelen javítás áramütést, tűzveszélyt okozhat.

13. A párasítót a bútoroktól és egyéb elektromos eszközök-től távol kell elhelyezni, hogy ne fújja közvetlenül azokra a párákat, és megakadályozza a nedvesedést.

14. Tartsa a párasítót távol tűzhelytől, hőforrástól. Kerülje a közvetlen napsütést.


15. A párasítót vízszintes és szilárd helyen kell elhelyezni. Győződjön meg arról, hogy a víztartály stabilan van elhelyezve, hogy megakadályozza a vízszivárgást.

16. A baktériumok elszaporodásának megakadályozása érdekében kérjük, cserélje ki a vizet a víztartályban vagy a vízcsatornában minden nap (időszakosan).


17. Ha a párasítót hosszú ideig nem használják, kérjük, öntse ki a vizet a víztartályból, majd tárolás előtt tisztítsa meg és törölje le az egyes részeket.

18. Olyan folyadékokat használjon, amelyek megfelelnek a nemzeti egészségügyi követelményeknek.

19. A készüléket csak az eredeti, mellékelt tápegységgel szabad használnia.


 Ez a jel azt mutatja, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkategóriákkal kezelni. Hogy megakadályozza az esetleges károsodását a környezetének, vagy az emberi egészségnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel, ezért inkább támogassa az újrahasznosítás lehetőségét. Juttassa vissza a használt készüléket a vásárlás helyére, vagy az újrahasznosítható begyűjtőrendszerek telephelyére. Így védheti a környezetét.

A termék részei

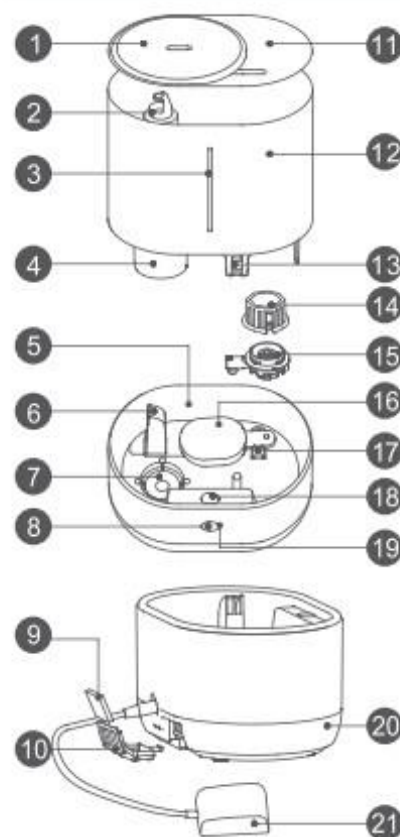

SCWK-4005

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Párakifúvó fedél | 9. Illatosító párna |
| 2. Párakifúvó | 10. Illatdoboz |
| 3. Vízszint | 11. Tető |
| 4. Párásító egység | 12. Víztartály |
| 5. Vízcsatorna | 13. Úszó |
| 6. Légkifúvó | 14. Filter |
| 7. Párásító | 15. Víztartály alegység |
| 8. Gomb | 16. Úszó tányér |

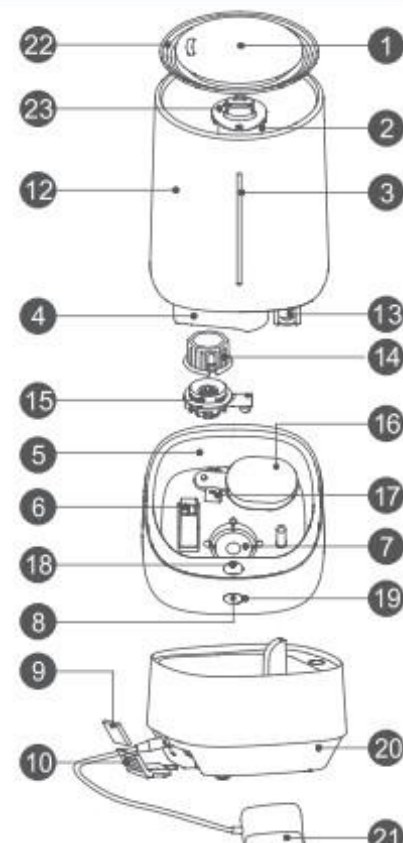

SCWK-4006

- | |
|--------------------|
| 17. Támaszték |
| 18. Vízjelző lámpa |
| 19. Világító gyűrű |
| 20. Alsó ház |
| 21. Adapter |
| 22. Dísztítő gyűrű |
| 23. Transzfer Cső |

Megjegyzés: A termék szerkezeti rajza előzetes értesítés nélkül változhat. Kérjük, vonatkoztassa a tényleges termékre.

Fő technikai paraméterek

Modell	SCWK-4005	SCWK-4006
Működési feszültség	24V=	
Névleges teljesítmény	23W	
Vízartály	4.0L	
Párásítás volumene	300mL/óra	
Zajsint	≤38dB(A)	
Méret	230×162×295(mm)	191×191×322(mm)
Tartozékok	hálózati adapter, kezelési útmutató	
Hálózati Adapter: N. Bem. 100-240V~ 50/60Hz 1.0A, Kimenet 24V= 1.5A		

Megjegyzés:

- Ha a fenti paramétereket megváltoztatták, kérjük, vonatkoztassa a termékre.
- A kibocsátott pára volumene függ a beltéri hőmérséklettől és páratartalomtól.
- Alacsony hőmérsékletű víz használata esetén a pára kibocsátás alacsonyabb, mint a rendes érték

Működtetés előtt

- Megfelelő munkakörnyezet a párasítóhoz: 5 40 -40 , relatív páratartalom: kevesebb mint 80%
- 40 alatti tiszta vizet használjon
- Ha a párasítót hosszú ideig nem használták, a vízcsatornát és a víztartályt használat előtt meg kell tisztítani
- Ez a termék illatosító funkcióval rendelkezik. Ha hosszú ideig nem használja, kérjük, tisztítsa meg az illatvezetékét, mielőtt illatosító folyadékot adna hozzá. A víztartályba illóolajat, illatanyagot tölteni tilos!
- Az SCWK-4006 modellnél a párasítási teljesítmény elérheti a maximális értéket amikor a pára kifúvó előre van állítva

Működtetés

■ Gombok és világítás

Működtetés vagy kijelző	Funkció vagy állapot	Modell
Hálózati adapter csatlakoztatása	Világító gyűrű piros, párasítás felfüggesztve	Mind
Gomb rövid megnyomása	Kapcsoljon az üzemmódok között: szint 1, szint 2, szint 3, párasítás stop.	SCWK-4006
	Kapcsoljon az üzemmódok között: intelligens, szint 1, szint 2, szint 3, párasítás stop.	SCWK-4005
Gomb 2mp-es hosszú megnyomása	Üzemben hosszan nyomja meg a gombot, hogy be- / kikapcsolja a víztartály világítását. (A víztartály fényei tompítottak.)	Mind
Világító gyűrű piros	Párasítás felfüggesztve.	Mind
Világító gyűrű fehér	Üzemel.	Mind
	Intelligens módban van, a világító gyűrű villog.	SCWK-4005
	Az 1. szint, a 2. és a 3. szint fényereje különböző fényerővel jelenik meg; minél világosabb a fénygyűrű, annál magasabb szint.	Mind

Működtetés vagy kijelző	Funkció vagy állapot	Modell
A világító gyűrű pirosan villog	Ha kétszer villog, azt jelzi, hogy vízhiány van, vagy a víztartály nincs a helyén. Győződjön meg róla, hogy a víztartály vízzel van feltöltve és a víztartály helyesen van elhelyezve, majd indítsa újra a párasítót. ·	Mind
	Ha 3-szor villog, a száraz-égés elleni védelmet jelzi. Húzza ki a tápkábelt, töltsse fel vízzel a tartályt, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.	Mind
	Ha 4-szer villog, ez azt jelenti, hogy a termék párasíthatja a levegőt, de nem tudja szabályozni a párasodást. Kérjük, forduljon a kijelölt szervizhez..	SCWK-4005
	Ha 5-szer villog, akkor párasító hibája van. Kérjük, forduljon a kijelölt szervizhez. ·	Mind
A világító gyűrű kikapcsol.	Ha a 40 mp-ig nincs művelet, a világító gyűrű kialszik. Bármilyen művelet hatására bekapcsol.	Mind
A víztartály fényének színe.	A víztartály-fény színe a környezeti páratartalomnak megfelelően változik. Alacsony, közepes és magas páratartalom esetén a víztartály fénye narancs, lila és kék lesz.	SCWK-4005
	A víztartály fénye lila színű lesz.	SCWK-4006

Megjegyzés: Intelligens üzemmódban a párasító automatikusan szabályozhatja a páratartalmat és leállíthatja / folytathatja a párasítást.

Működtetés

- Távolítsa el a tartozékokat dobozból.
- Vegye le a pára kífűvőt és tegye félre; öntsön vizet közvetlenül a víztartályba, majd helyezze vissza a víztartályt. A víztartály elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy folyamatosan tartsa és jól igazítsa (a vízszint alacsonyabb legyen, mint a legmagasabb vízszint).
Megjegyzés: Soha ne öntsön közvetlenül vizet a pára kífűvőbe vagy a vízcsatornába.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a párasítóhoz, majd csatlakoztassa a falikonnektorhoz. A párasító fénygyűrűje pirosra vált.
- Ha a világító gyűrű piros, nyomja meg röviden a gombot a párasításhoz. A készülék párasítani kezd.
- A gomb és a fénygyűrű használatával kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el 12. oldal.
- Nyomja be a szűrődobozt befelé és vegye vissza ugyanígy.



Megjegyzés: Amikor a készüléket éjjel használja, javasoljuk, hogy a vízhiány elkerülése érdekében a tartályt töltsse 3/4-ig.



Kivételek

A gyártó nem vállal felelősséget, ha a személyi sérülést vagy a vagyoni veszteséget az alábbi okok okozzák:

1. A termék meghibásodása a termék helytelen használata vagy nem rendeltetésszerű használata miatt következett be;
2. A termék meghibásodása a nem gyári kiegészítők, a használati útmutatóban nem szereplő kiegészítők használata miatt következett be;
3. Az ellenőrzést követően kiderül a termék hibáját közvetlenül korrizív gáz okozta;
4. Az ellenőrzést követően kiderül a hibák a termék szállításából eredeztethetők;
5. A terméket nem a használati útmutatóban megfogalmazottak szerint üzemeltették, javították, nem vették figyelembe a vonatkozó rendeleteket;
6. Az ellenőrzés után kiderül a problémát más gyártók által gyártott alkatrészek és alkatrészek specifikációja vagy teljesítménye okozta;
7. A károkat a természeti csapások okozták, vagy a helytelen felhasználási környezetből eredeztethetők, vagy vis major.