

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Párátlanító

Modell: TDN20AX-K4EBA1A

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

A megfelelő működtetés érdekében kérjük olvassa el figyelmesen az útmutató, és őrizze meg későbbi kérdés esetén is. Ha elvesztette, akkor keresse fel a kereskedőt, vagy forgalmazót.

Tartalomjegyzék

Megjegyzések a kezeléshez

• Biztonsági tanácsok.....	1
• Működési környezet.....	2
• Részek nevei.....	3
• Használat előtti ellenőrzés.....	4

Kezelési instrukciók

• Készülék kezelése.....	5
• Vízeeresztés lehetőségek.....	8

Maintenance

• Tisztítás és karbantartás.....	11
----------------------------------	----

Meghibásodás

• Hibaelhárítás.....	13
• Hibakódok.....	15

A készülék használata nem javasolt gyerekek, illetve szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlátozott személyek számára, kivéve ha felügyelve vannak, illetve tájékoztatva lettek a készülék megfelelő és biztonságos használatáról, illetve tisztában vannak a veszélyekkel, és a felügyelő személy vállalja a felelősséget. A gyerekekre ügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a készüléket az EU területén belül elkülönítve kell kezelni a kommunális hulladéktól. Hogy elkerüljük a környezet és emberi egészség károsítását a szabálytalan hulladéklerakással, kérjük támogassa az újrahasznosítás folyamatát. A hulladékká vált készüléket le tudja adni az erre kijelölt gyűjtőpontokon, vagy a vásárlás helyén a kereskedőnél, aki gondoskodik majd az elszállításról.

Üvegházhatású gázt tartalmaz. R134a - 0,185kg
GWP: 1430 0,26t Co2-ben kifejezve.
Hermetikusan zárt (szivárgás max évi 1% alatt)


A képek az útmutatóban illusztrációk, a valós termék eltérhet tőle.
Bizonyos funkciók opcionálisak, és nem minden modellben érhetőek el.

Biztonsági tanácsok

- A készülék használata nem javasolt 8 éven aluli gyerekek, illetve szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlátolt személyek számára, kivéve ha felügyelik őket, illetve megfelelő tájékoztatást a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak annak veszélyeivel.
- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítás és karbantartást ne végezzék gyerekek felügyelet nélkül.
- Használat előtt kérjük ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelel-e a helyi szabványoknak.
- Tisztítás előtt kérjük kapcsolja ki és áramtalanítsa a páratlanítót.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábelre nincs semmilyen nehéz tárgy helyezve.
- Ne húzza ki a dugót vagy mozgassa a készüléket a kábelnél fogva.
- Ne használjon hőszigetelőket a készülék közelében.
- Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati dugóhoz.
- Kérjük használjon földelt csatlakozójú hálózati dugaszt, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van csatlakoztatva, és nem sérült.
- Gyerekek és korlátolt személyek ne használják felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne engedje a gyerekeknek, hogy játsszanak vagy felmásszanak a páratlanítóra.
- Ne tegye a készüléket csöpögő tárgyak alá.
- Memória funkcióval rendelkezik a páratlanító. Ha senki sem használja a készüléket, kérjük kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból.
- Ne szedje szét és próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Ha sérült a tápkábel, akkor cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel, vagy egy szakképzett szerelővel.
- Ha szokatlan dolgot tapasztal (pl égett szag) akkor azonnal áramtalanítsa a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- A páratlanítót nem lehet akárhol kidobni. Kérjük az erre kijelölt gyűjtőhelyekre vigye, vagy a kereskedőhöz, akitől vásárolta, ő tud gondoskodni annak elszállításáról.
- Ne használjon hosszabbítót.
- A készüléket a helyi árambekötési szabályoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

Működési környezet

- A párátlanító csak beltéri, otthoni használatra javasolt. Nem javasolt a használata kereskedelmi vagy ipari célokra.
- Helyezze a készüléket egy sima, lapos, egyenes felületre.
- A párátlanító nem fog eredményesen működni, hogy ha egy zárt hely (pl gardrób) közelébe helyezi el.
- Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, ahol a hőmérséklet 5°C és 32°C között van.
- Legalább 30-45 cm szabad helyet hagyjon a készülék körül.
- Csukja be az összes ajtót és ablakot, hogy növelje a készülék hatékonyságát.
- Kérjük a levegő beáramló és kiáramló nyílásokat ne fedje le.
- Ne használja a párátlanítót fürdőszobában.
- Kerülje a közvetlen napfényt.

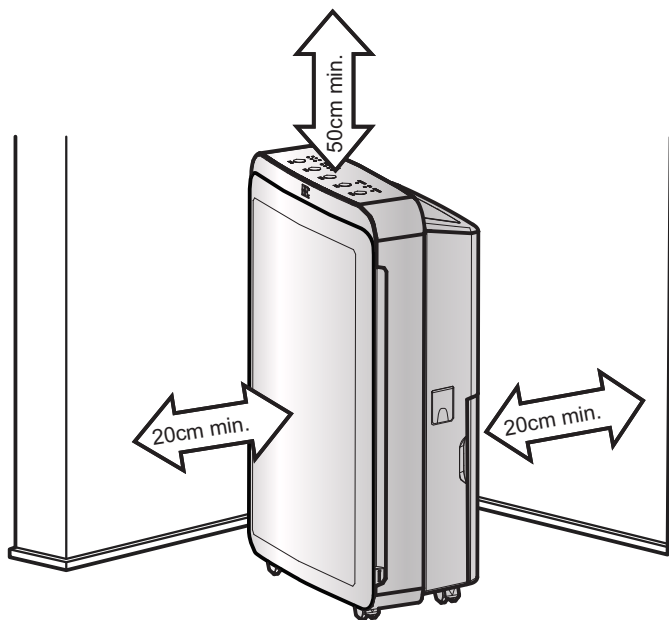


Megjegyzés:


- A párátlanító görgőkkel rendelkezik a könnyebb mozgatás érdekében. Ne próbálja meg szőnyegen vagy más tárgyakon átgurítani. Különben a víz kifröccsenhet a tartályból, vagy beakad valami a görgőbe.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt mozgatná a készüléket. Ne döntse meg túlzottan a készüléket mozgatás közben.

Részek nevei

Elölnézet

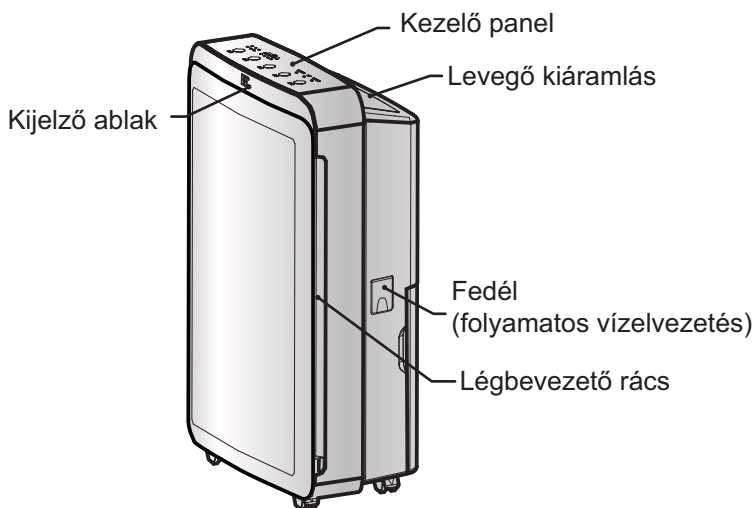


Hátulnézet

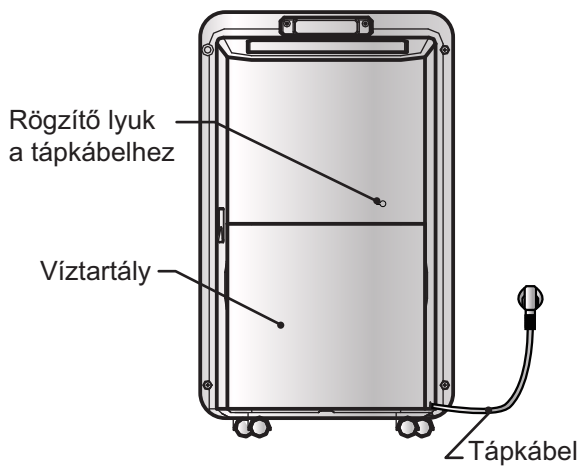


Használat előtti ellenőrzés

Használat előtt kérjük ellenőrizze, hogy a lebegő rendesen van-e behelyezve. Az alábbi lépéseket kövesse:


1. Két kézzel két oldalt fogja meg a víztartály fogantyúját, és húzza kifelé a nyílnak megfelelő irányban.

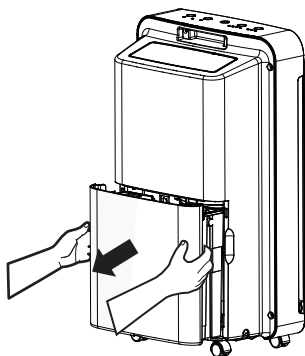

2. Ellenőrizze, hogy a lebegő a víztartályba megfelelően van-e behelyezve. Szállítás során egy kicsit elmozdulhatott. Ha nincs megfelelően a helyén, akkor kézzel igazítsa helyre.

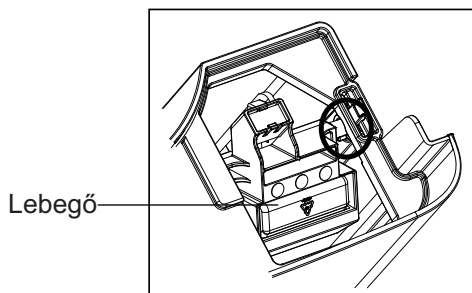


Helyes pozíció

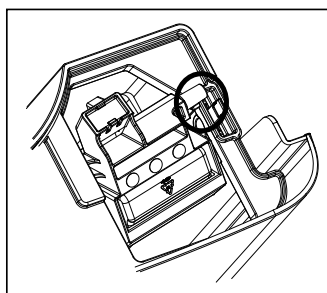

Helytelen pozíció

3. Tegye vissza a víztartályt az első lépésnek megfelelően.

Készülék kezelése

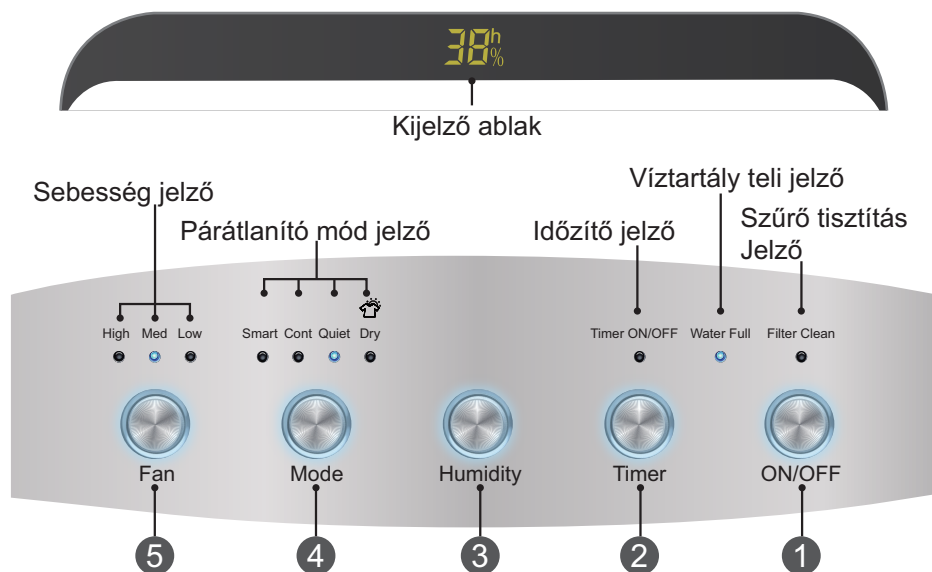

Megjegyzés:

- A víztartályt megfelelően kell behelyezni, hogy a párátlanító üzemelni tudjon.
- Ne távolítsa el működés közben a víztartályt.
- Ha vízelvezető csövet szeretne csatlakoztatni, akkor a leírásnak megfelelően csatlakoztassa.

Gombok alap funkciói

1 ON/OFF Gomb

Nyomja ezt a gombot a készülék ki/bekapcsolásához.

2 Timer Gomb

Nyomja a gombot a be és kikapcsoló időzítő beállításához. 1 órás időközökkel lehet állítani 0-24 óra között. Ha hosszan tartja nyomva a gombot, akkor az idő gyorsabban fog lépdelni. Ha be van állítva az idő, akkor még 5 másodpercig láthatja az időt, majd a jelzőfény kigyullad.

3 Humidity Gomb

Nyomja meg a gombot a páratartalom értékének beállításához. A páratartalmat 10%-os lépésekben tudja állítani 30-80% között. Beállítást követően még 5 másodpercig láthatja az értéket.

4 Mode Gomb

Ezzel a móddal tud választani a 4 fajta üzemmód között - Smart, Cont., Quiet and Dry. (Okos, Folyamatos, Csendes, és Ruhaszárító)

- Ha a Smart jelzőfény ég, akkor a készülék Smart (Okos) üzemmódban üzemel. A készülék automatán beállítja a páratartalom értékét a szoba hőmérsékletének és páratartalmának megfelelően.
- Ha a Cont. jelzőfény ég, akkor a készülék Folyamatos üzemmódban üzemel. Ekkor a készülék folyamatosan üzemel mindaddig, amíg a páratartalom addig nem csökken, ami az emberi szervezet számára még elfogadható.
- Ha a Quiet jelzőfény ég, akkor a készülék Csendes üzemmódban üzemel. A készülék automatán beállítja a legideálisabb értéket, a ventilátor pedig alacsony fordulaton üzemel. A ventilátor sebessége nem állítható ilyenkor.
- Ha a Dry jelzőfény ég, akkor a készülék Ruhaszárító üzemmódban üzemel. Miután a ruhák megszáradtak, a szoba páratartalma egy bizonyos tartományba lesz szabályozva, megakadályozva a penészedést. Ebben a módban a ventilátor sebessége nem állítható.

Megjegyzés:

- Smart és csendes üzemmódban, hogy ha a szoba páratartalma alacsonyabb mint a beállított érték, akkor a készülék automatán kikapcsol.
- Szárító és folyamatos üzemmódban a páratartalmat nem lehet szabályozni. A ventilátor sebességét se lehet állítani ezeknél a módoknál.

5 Fan Gomb

A gombbal tudja állítani a ventilátor sebességét alacsony, közepes és magas opciók mellett. Mindig a sebességnek megfelelő jelzőfény fog égni.

1. Auto Stop

Ha a víztartály teli van, el van távolítva, nincs rendesen a helyén, vagy a páratartalom 5%-al a beállított érték alatt van, akkor automatán kikapcsol.

2. Memória funkció

Ha nincs áram alatt, akkor az összes beállítás el lett raktározva. Így ha újra áram alá helyezi, akkor a készülék azokkal a beállításokkal indul el, amivel az áramtalanítás előtt ment.

3. Víztartály teli lámpa

Ez azt jelzi, hogy a víztartály teli van, el van távolítva vagy nincs behelyezve megfelelően.

4. Szűrő tisztítás jelzőfény

Ha a szűrő tisztítás jelzőfény kigyullad, akkor ki kell tisztítani a szűrőt. Tisztítás után nyomja meg a Fan és Humidity gombokat egyszerre, és a jelzőfény kialszik.

5. Gyerekzár funkció

Nyomja a Mode és Timer gombokat egyszerre a gyerekzár funkcióhoz. Ez után LC felirat jelenik meg, ami a zárást jelzi. Nyomja meg újra egyszerre a Mode és Timer gombokat a gyerekzár funkciójának feloldásához.

Vízvezetés lehetőségek


Kézi ürítés (1. opció)

Megjegyzés:


- Ne távolítsa el a víztartályt, amíg a készülék meg nem állt teljesen. Különben víz kerülhet a padlóra.

- Ne használja a csövet, hogy ha a víztartályba gyűjti a vizet. Ha az csatlakoztatva van, akkor azon keresztül folyik majd a víz, nem pedig a tartályba.


1. Fogja meg két kézzel két oldalt a víztartályt, majd húzza ki a nyílnak megfelelő irányba (Figyelem: Óvatosan húzza ki a tartályt, különben kiöntheti vagy fröcskölheti a vizet a tartályból.)

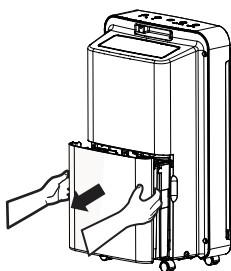

2. Öntse ki belőle a vizet.

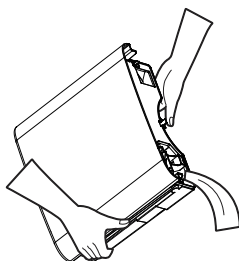


3. Tegye vissza a tartályt a nyílnak megfelelő irányban.

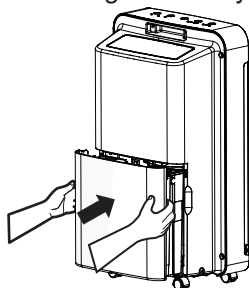

Vízlevezető cső (2. opció)

Ez a modell fel van szerelve egy leeresztő nyílással. A felhasználó vásárolhat egy 14mm belső átmérőjű (1,3-1,5m hosszú) csövet, melyet rácsatlakoztat a nyílásra a kondenzvíz elvezetésére. Ha végzi ezt a szerelést, akkor előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.

1. Nyissa fel a fedelét az elvezető nyílásnak majd csavarja le a zárókupakot a rajz szerinti irányban.

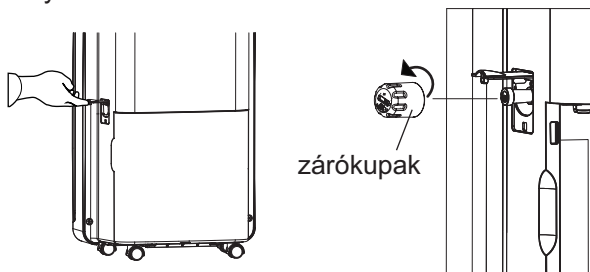

Megjegyzés:


Ha a víztartályt használná újra a víz gyűjtésére, akkor szerelje vissza a dugót és csukja be a fedelet. Különben használat közben szivároghat a víz a készülékből

2. Távolítsa el a vízlevezető dugót elsőnek, majd tekerje be helyére az adaptert az óramutató járásával megegyező irányban.

Az adaptert húzza ki a nyíláson keresztül, majd húzza rá és csavarja be szorosan. Ellenőrizze, hogy a tömítés jó állapotban van-e.

Megjegyzés:


Amint eltávolítja a vízlevezető dugót, egy kis maradék kondenzvíz csöpöghet ki. Tegyen valami gyűjtőeszközt alá, hogy a víz ne áztassa el a padlót.

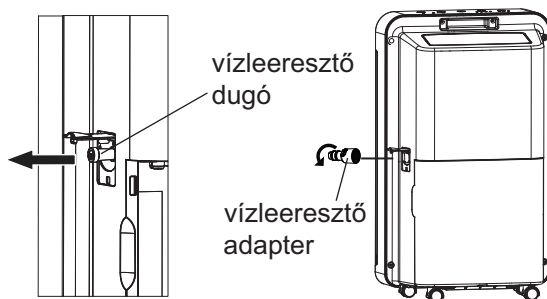

3. Illessze a vízelvezető csövet az adapterre, és ügyeljen rá, hogy ne szivároгjon. A cső vízszintes magassága nem lehet magasabban, mint maga a kivezető nyílás. Ne zárja le, törje, csavarja stb. a csövet, különben a víz nem fog tudni rendesen kifolyni. Időnként ellenőrizze, hogy nem sérült-e a cső, rendesen van-e csatlakoztatva és nem szivároг-e.

Megjegyzés:

Kérjük ügyeljen rá, hogy a cső egyenesen jöjjön ki a nyílástól, a másik vége egy vízelvezető csatornába van dugva, amit fedéllel letakar. Ne nyomja meg a csövet vagy pakoljon rá tárgyakat.

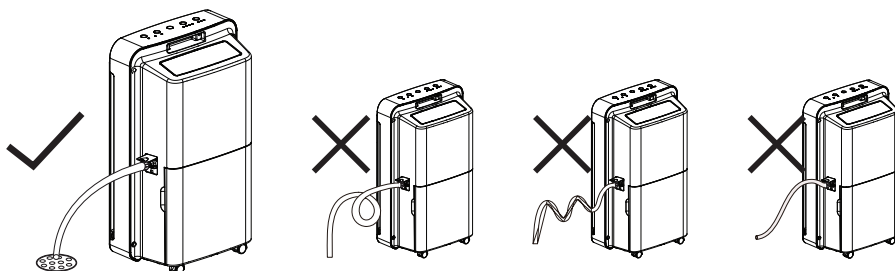

Tisztítás és karbantartás

Figyelem:


- Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Különben áramütést szenvedhet.
- Ne mossa vízzel a készüléket, különben áramütést szenvedhet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret a tisztításhoz, különben kárt tehet a készülék külsejében.

1. Rács és burkolat

Burkolat tisztítása:

Ha poros a burkolat, használjon egy puha rongyot a portalanításra; Ha nagyon koszos (zsíros), akkor használjon egyhe tisztítószeret.



Rács tisztítása: Használjon porccát vagy kefét.

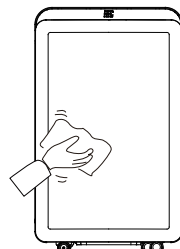

2. Víztartály

Néhány hetente takarítsa ki a víztartályt, hogy megakadályozza a penész és baktériumok elszaporodását. Puha kefével tisztítsa ki, majd öblítse ki.

1. Vegye ki a víztartályt, és öntse ki a maradék vizet.
2. Nyomja le a 4 csatot, majd vegye le a fedelet.

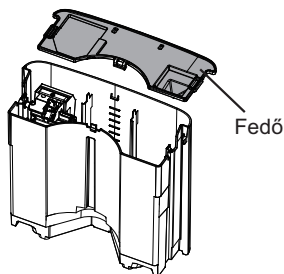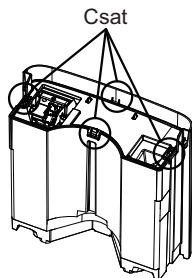

3. Tisztítás után tegye vissza a fedőt a víztartály tetejére, és ügyeljen rá, hogy megfelelően legyen ráillesztve. A műanyag habos oldalának kell a leeresztő fedél alatt lennie. Ne távolítsa el ezt a műanyag habot a lebegőről.


3. Légszűrő

1. Távolítsa el a panelt.

Az előlap alsó részein pattintsa ki a kapcsokat, ahogy az 1-es nyíl mutatja, majd 20° szögben nyissa fel. Ne nyissa túlzott erővel, és nagyobb szögben. A 2-es nyíl szerint emelje le a panelt.

2. Vegye ki a légszűrőt

A 3-as nyíl szerint fogja meg és húzza ki a légszűrőt.

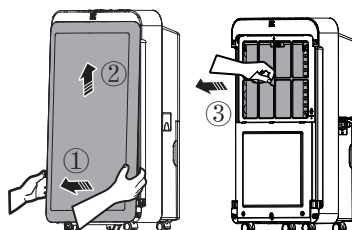


3. Tisztítsa ki a légszűrőt

Használjon porcát a por összegyűjtésére. Ha nagyon koszos a szűrő, akkor meleg szappanos vízben áztassa ki, majd hagyja megszáradni.

4. Légszűrő visszahelyezése

Fogja meg középen a szűrőt, és a nyíl irányában illessze vissza a helyére, amíg nem hall egy kattant. Ez után visszateheti az első panelt.

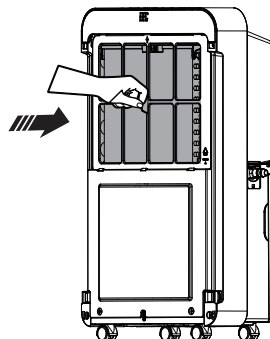

Figyelem:

- Ne használja a páráltanító szűrő nélkül. Különben a párologtatóba por kerül, ami rontja annak hatékonyságát.
- Ne szárítsa a légszűrőt tűznél, vagy elektromos hajszáritóval. Különben a szűrő eldeformálódhat, vagy akár lángra is kaphat.
- Ne használjon porcát vagy kefért a szűrő tisztításához. Különben a szűrőt tönkretelheti.

Szezon előtt ellenőrizze

- Nincs-e a légkivezető letakarva.
- A tápkábel és dugó megfelelő állapotban van.
- A légszűrő tiszta.
- A vízelvezető cső nem törött-e.

Szezon után ellenőrizze

- Áramtalanítsa.
- Tisztítsa meg a légszűrőt és a burkolatot.
- Portalanítsa és távolítsa el az idegen anyagokat.
- Üritse ki a víztartályt.

Hosszú tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a páráltanítót, akkor javasoljuk az alábbi lépések elvégzését a készülék jó állapotának megőrzése érdekében.

- Üritse ki a víztartályt, illetve szerelje le a vízelvezető csövet.
- Tisztítsa meg a készüléket, és takarja le, hogy ne tudjon poros lenni.
- Húzza ki a kábelt és tekerje fel.

Hibaelhárítás

- A lentebb felsorolt problémák közül nem mind meghibásodás.

Probléma	Lehetséges okok
Párátlanító nem működik. Nem lehet beállítani	• A készülék olyan helyen üzemel, ahogy a hőmérséklet nagyobb mint 32°C vagy kisebb mint 5°C. • A víztartály teli van.
Működés közben hirtelen zajos lesz.	• Ha beindul a kompresszor, akkor hangosabb lesz • Áram ellátási gondok. • A készülék egyenetlen felületen van.
Páratartalom nem csökken.	• Túl nagy a szoba, amit párátlanítani kellene. A kapacitást nem szabad túllépni. • Nyitva vannak az ajtók • Lehet van egy készülék a szobában, mely gőzt bocsát ki.
Kicsi vagy nincs hatása a párátlanítónak.	• Túl alacsony a hőmérséklet a szobában. • Párátlanító érték helytelenül lett beállítva. • Ha olyan szobában üzemel, ahol a hőmérséklet 5 és 15°C között van, elkezdi leolvasztani automatikusan. A kompresszor megáll egy rövid időre (ventilátor nagy sebességgel üzemel). Ha a készülék befejezi a kiolvasztást, akkor visszatér a normál működésre.
Első használatkor a levegő kicsit dohos szagú.	• A hőcserélő felmelegedése miatt első használatkor a levegőnek furcsa zaja lehet.
A készülék zajos.	• Zajos lehet a készülék, hogy ha fapadlón használja.
Bugyugó hangot hall.	• Normál jelenség a hűtőközeg áramlásakor.

- Vízszivárgás problémája

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Vízvezető cső használatkor víz kerül a tartályba	• Ellenőrizze le az illesztéseket • Vízvezető cső nincs rendesen rádugva	• Csatlakoztassa rendesen a leeresztő csövet. • Távolítsa el az idegen tárgyakat a csőből. • Cserélje ki újra a leeresztő csövet, ügyeljen rá, hogy megfelelően csatlakoztatja.

• Párátlanító nem indul el

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Készüléti jelző nem világít, amikor áram alá lett helyezve	Nincs áram alatt a készülék vagy a tápkábel nincs rendesen bedugva.	- Nézze meg nincs-e áramki-maradás. Ha igen, akkor várjon míg visszaáll az áram. - Ha nem, akkor nézzen nem rossz-e az áramkör vagy a hálózati csatlakozó. - Ellenőrizze a tápkábel nincs-e meglazítva vagy megsérülve.
	Kiment a biztosíték	Cserélje ki
Víztartály teli jelzőfény kigyullad	- Víztartály nincs a helyén - Víztartály teli van - Víztartály ki van véve	Üritse ki és tegye be a víz-tartályt
A készülék tud üze-melni, de nem in-dul el.	Nagy páratartalom érték lett beállítva	Ha szárazabb levegőt akar, akkor vegye lejjebb az értéket, vagy váltson Folyamatos üzemmódra.

• Párátlanító nem szárítja a levegőt megfelelő mértékben

Rossz párátlanító teljesítmény	Ellenőrizze nem takarja-e valami tárgy a készüléket.	Győződjön meg arról, hogy függöny, bútor stb le takarja-e a párátlanítót le.
	Légszűrő koszos vagy le van takarva.	Tisztítsa meg a szűrőt
	Ajtók és ablakok nyitva vannak.	Csukjon be minden ablakot és ajtót és egyéb nyílást.
	Szobahőmérséklet túl alacsony	Meleg levegő alkalmas a párátlanításhoz, alacsony hőmérsékletnél csökken a hatékonyság. A készüléket olyan helyre tegye, ahol 5°C felett van a hőmérséklet.

Hibakódok

• Készülék meghibásodását jelző kódok

Szám.	Meghibásodás Neve	Kiírt Kód	Készülék állapota	Lehetséges okok
		Kijelző Ablak		
1	Környezeti Hőmérséklet Szenzor Hiba	F1		A szenzor kilazult, vagy nincs rendesen csatlakoztatva a kapcsolótáblához.
				A kapcsolótábla egyes elemei fordítva vannak, és rövidzárlatot okoznak.
				A környezeti hőmérséklet szenzor meghibásodott/összetört/elromlott.
				Kapcsolótábla sérült.
2	Cső Hőmérséklet Szenzor Hiba	F2	Kompreszor és ventiliátor megáll A gombokra nem reagál	A párologtatón lévő hőmérséklet szenzor kilazult, vagy rosszul van csatlakoztatva a kapcsolótáblához
				A kapcsolótábla egyes elemei fordítva vannak, és rövidzárlatot okoznak.
				A párologtatón lévő hőmérséklet szenzor meghibásodott/összetört/elromlott.
				Kapcsolótábla sérült.
3	Páratartalom Szenzor Hiba	L1		Páratartalom szenz. rövidzárlatos Páratartalom szenzor hibás. Kapcsolótábla hibás.

Szám.	Meghibásodás Neve	Kiírt Kód	Készülék állapota	Lehetséges okok
		Kijelző Ablak		
4	Freon-hiány védelem	F0	Kompresz- zor áll, de a ventilátor üzemel tovább	Szivárog a hűtőközeg. Rendszer blokkolva van.
5	Túlterhelés védelem	H3		Környezeti körülmények rosszak. A párologtatót és kondenzátort ellepi a kosz. A rendszer abnormális.

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com



66160000222