



Launched by Gree Electric Appliances

Gondoskodik Önről és környezetéről



AIR CONDITIONER


Használati útmutató **Original Instructions**

Mobil klíma

Model: TPC07AM-K6NNA1A TPC09AM-K6NNA1A

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tegye el a későbbi használat érdekében.

Amennyiben elvesztette a használati útmutatót, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@fnjproimpex.hu e-mail címen.

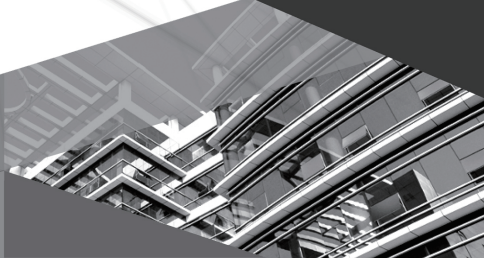

Tartalomjegyzék

Működési útmutató

A hűtőközeg	1
Működési környezet	2
Biztonsági tanácsok	2
Alkatrészek nevei	4

Működtetési útmutató

Vezérlőpanel bemutatása	5
Távírányító gombjai	7
Kijelzőn lévő ikonok bemutatása	7
A távirányítón lévő gombok bemutatása	8
Kombinációs gombfunkciók bemutatása	10
Működtetési útmutató	11
Távírányító eleminek cseréje	11

Karbantartás

Tisztítás és karbantartás	12
---------------------------------	----

Hibaelhárítás

Hibajelenségek, hibaelhárítás	14
-------------------------------------	----

Beszerelés

Beszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések	17
Előkészületek beszereléskor	19

Beszerelés

Kábeltartó kampó beszerelése	20
Összegyűlt víz eltávolítása	21
Installálás (példa)	23
Hőelvezető cső beszerelése	29
Teszt	32
Elektromos kapcsolási rajz	32
Biztonsági előírások	33

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikailag, szellemileg vagy mentálisan csökkentett képességűek, hacsak nem kaptak útmutatást a készülék használatára, illetve felügyelet mellett használják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és a karbantartást gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik!



Ez a jel azt mutatja, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kezelni. Hogy megakadályozza az esetleges károsodását a környezetének, vagy az emberi egészségnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel, ezért inkább támogassa az újrahasznosítást lehetőségét. Juttassa vissza a használt készüléket a vásárlás helyére, vagy az újrahasznosítható begyűjtő rendszerek telephelyére. Így védheti a környezetét.

**A készülék R32 üvegházhatású gázt tartalmaz (0,35kg),
GWP: 675 0,27t Co2-ben kifejezve. Hermetikusan lezárva.
Az útmutatóban lévő képek, illusztrációk, bizonyos funkciók opcionálisak**



A készülék üvegház hatású gázzal, R32-vel töltve.



Beüzemelés és használat előtt a Használati útmutatót olvassa el.



Mielőtt karbantartaná a készüléket a Használati útmutatót olvassa el.


A hűtőközeg

- Hogy a légkondicionáló megfelelően működjön, egy speciális hűtőközeg kering a rendszerben. Az alkalmazott hűtőközeg a fluorid tartalmú R32, amely speciálisan tisztított. A hűtőközeg gyúlékony és szagtalan. Továbbá, bizonyos feltételek mellett be is robbanhat. De a hűtőközeg tűzveszélyessége nagyon alacsony. Csak tűz tudja belobbantani.
- Összehasonlítva a hagyományos hűtőközegekkel, az R32 nem szennyezett, nem károsítja az ózont. Az üvegházhatásra sincs annyira befolyással. Az R32-nek nagyon jók a termodinamikai tulajdonságai, ezért nagyon hatékony és magas energiájú. Ezért a termék kevesebb gázzal van feltöltve.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a gyártó által javasolt eszközökkel tisztítsa és olvassza le a készüléket. Javítás esetén forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez. Szakképzetlen ember általi javítás veszélyes lehet! A készüléket csak olyan helyen tárolja, ahol nincs folyamatos hőforrás (nyílt láng, működő gáz vagy elektromos fűtőtest). Ne szúrja ki vagy égesse meg a készüléket!

A készüléket csak 4m²-nél nagyobb szobába lehet telepíteni és üzemeltetni. A készülék a gyúlékony R32 gázzal van feltöltve. Javításkor szigorúan kövesse a gyártói utasításokat. Figyeljen rá, hogy a gáz szagtalan. Olvassa el a szakszervíz utasítását.



Működtetési környezet

A klíma 16°C ~ 35°C között üzemelhet.

A készülék csak beltéri használatra való.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen.

A készülék csak otthoni használatra való, nem kereskedelmi vagy ipari célokra.

A készülék körül legalább 30cm szabad helyet kell hagyni minden irányban.

Ne használja a készüléket párás környezetben.

Ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő ki/beáramló nyílásainak közelébe.


Használat közben csukja be az ajtókat, ablakokat a hatékonyabb hűtés érdekében.

Kérjük tegye a készüléket sima és lapos felületre, hogy elkerüljük a zaj és vibráció kialakulását.

A készülék görgőkkel van felszerelve, melyek a sima lapos felületen gördülnek könnyedén.

Tilos megdönteni, vagy fejre fordítani a készüléket.

Tilos napfénynek kitenni.

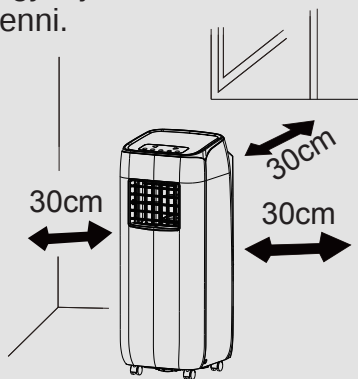


Biztonsági tanácsok


- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikailag, szellemileg vagy mentálisan csökkentett képességűek, hacsak nem kaptak útmutatást a készülék használatára, illetve felügyelet mellett használják. A tisztítást és a karbantartást gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik!
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!

- Működtetés előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feltételek megfelelőek.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a légkondicionálót és húzza ki a konnektorból.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábelt egy nehéz tárgy nem nyomta-e össze.
- A tápkábelt mindig húzza ki a konnektorból, ha a készüléket áthelyezi.
- Vizes kézzel ne nyúljon a tápkábelhez.
- Mindig földelt elektromos hálózatot használjon.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a hivatalos szerviz szakértői cseréljék ki, különben baleset érheti.
- A tápkábel sérülését csak szakszerviz, vagy hozzá értőszakember javíthatja
- Ha a normálistól eltérő jelenséget tapasztal működés közben (pl.: égett szag), akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. Felügyelet nélkül ne használja a készüléket. Ilyenkor kapcsolja ki és áramtalanítsa.
- Ne locsoljon vagy öntsön vizet a készülékbe. Ilyenkor rövidzárlat vagy meghibásodás történhet.
- Ha a vízelvezető csövet használjuk, a környezet hőmérséklete nem lehet kisebb, mint 0 fok. Különben befagy, és víz kerülhet a készülékbe.
- Működő fűtőberendezés mellett tilos a klíma használata
- Tartsa távol a készüléket a tűzforrásoktól és a gyúlékony, robbanó anyagoktól
- Felügyelet nélkül a gyerekek és a fogyatékkal élő személyek nem használhatják a mobil klímaberendezést
- A gyerekek nem játszhatnak vele és nem mászhatnak a készülék tetejére
- Ne tegyen a klímára, vagy a klímát ne helyezze csöpögőtárgyak alá
- Ne kezdje el javítani, vagy szedje szét a készüléket. ezt bízza szakemberre!
- Tilos bármilyen idegen testet a készülékbe helyezni
- Ne használjon hosszabbító kábelt.

A készülék részei

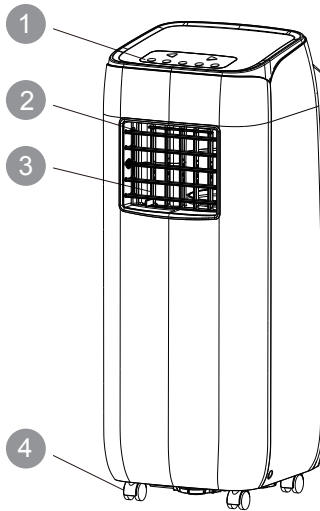

- 1 Vezérlő panel
- 2 Vezető lamella
- 3 Oldalterelő lamella
- 4 Görgők
- 5 Szűrő
- 6 Csatlakozó
- 7 Hőelvezető cső
- 8 Ablak adapter
- 9 Hálózati kábel
- 10 Kábelrögzítő kampó

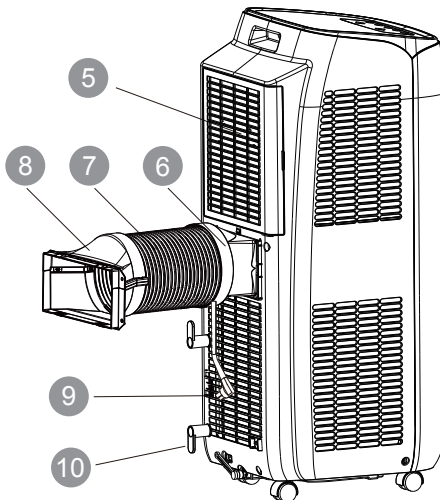


Távírányító

FIGYELMEZTETÉS:

A hőkivezető csőre és a tartozékokra figyeljen, ne dobja ki a csomagolással.

A vezérlőpanel bemutatása

A vezérlőpanel részei

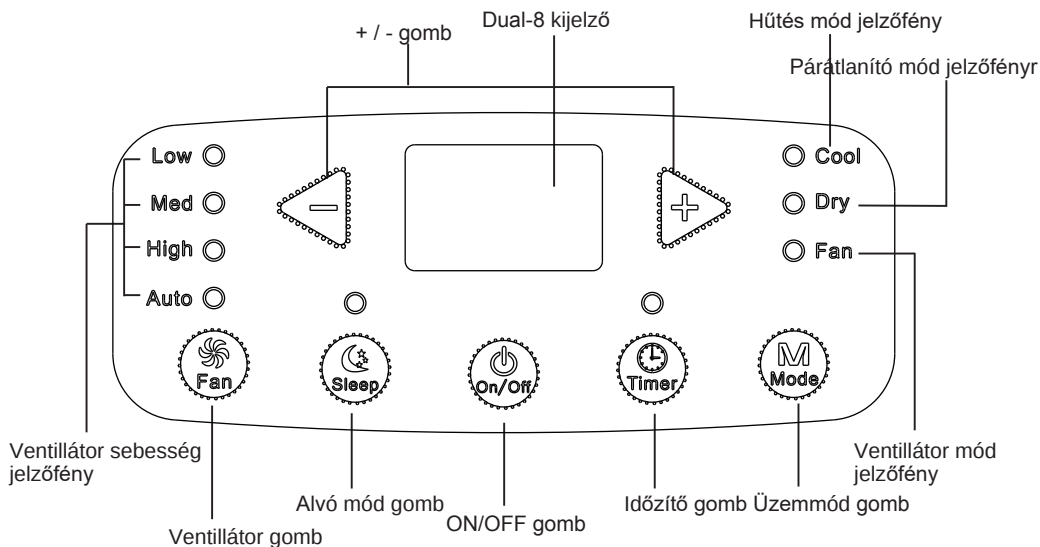

A vezérlőpanel működtetése

Megjegyzés:

- Miután a készüléket áram alá helyezte, a készülék hangot ad ki, csak utána tudja használni a vezérlő pultot
- A bekapcsolás után az a gomb ad hangot, amelyiket benyomta, és a kijelző világitani is fog
- Kikapcsolás után a kijelzőn nem jelenik meg semmi. Bekapcsoláskor a kijelzőn a beállított hőmérséklet jelenik meg a hűtés módban egészen addig, amíg más módba nem kapcsol.

1 ON/OFF gomb

Nyomja meg egyszer a készülék bekapcsolásához, még egyszer annak kikapcsolásához.

2 + / - gomb

Hűtés módban a hőmérsékletet tudja állítani ezekkel a gombokkal le és fel. Az alábbi tartományban tudja beállítani az értékeket: 16°C ~ 30°C. Automata, párátlanító vagy ventilátor módban ezek a gombok nem használhatók.

3 Üzem mód gomb

A gomb lenyomásával választhat a következő módok között:

Hűtés > Párátlanítás > Ventilátor

Hűtés: Ebben a módban a hűtés jelző világít. A kijelző a beállított hőmérsékleti értéket mutatja. Az érték 16-30 C fok között lehet.

Párátlanítás: Ebben a módban a szárítás jelző világít. A kijelzőn nincs semmi.

Ventilátor: Ebben a módban csak a ventilátor működik. A ventilátor jelző világít. A kijelzőn nincs semmi.

4 Ventilátor

Ezzel a gombbal tudja beállítani a ventilátor sebességét: LOW(alacsony) > MED (közepes) > HIGH(magas) > AUTO.


5 Időzítő

A gomb megnyomásával az időzítő mód bekapcsol. A „ +/- „ gombokkal tudja az időt beállítani. A gombokkal 0-10 órás időintervallumot tud beállítani, fél óránkénti léptetéssel, míg 10 órán felül óránkénti léptetéssel tudja beállítani az időzítést. Az időzítő beállítása után, ha 5 másodpercig nem történik semmi, akkor a kijelzőn a beállított hőmérséklet jelenik meg. Az időzítő bekapcsolásakor a gomb feletti jelző világít. Az időzítő újbóli lenyomásával törölheti a beállított értéket.

6 Alvó mód


A gomb megnyomásával az alvó módba lép. Hűtési módban állítja be az alvás funkciót, akkor a hőmérséklet először 1 órán belül 1 C fokot emelkedik, majd 2 órán belül 2 C fokot a beállított hőfokhoz képest. Ez a mód nem működik szárítás, ventilátor és automatikus módban. Ha az alvás funkció bekapcsol, a gomb feletti jelző világít.

A távirányító gombjai

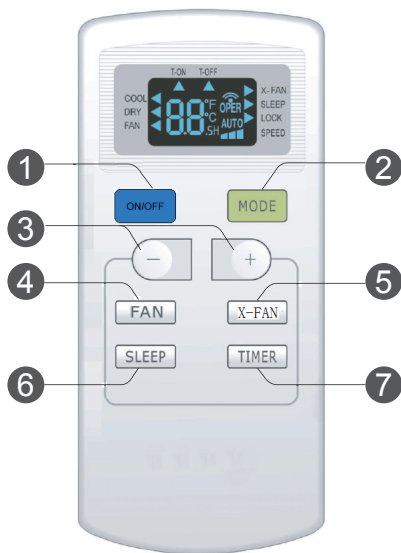

- 1 ON/OFF gomb
- 2 Üzem mód
- 3 +/- gomb
- 4 Ventilátor
- 5 X-FAN gomb
- 6 Alvó mód
- 7 Időzítő

Kijelzőn lévő ikonok bemutatása

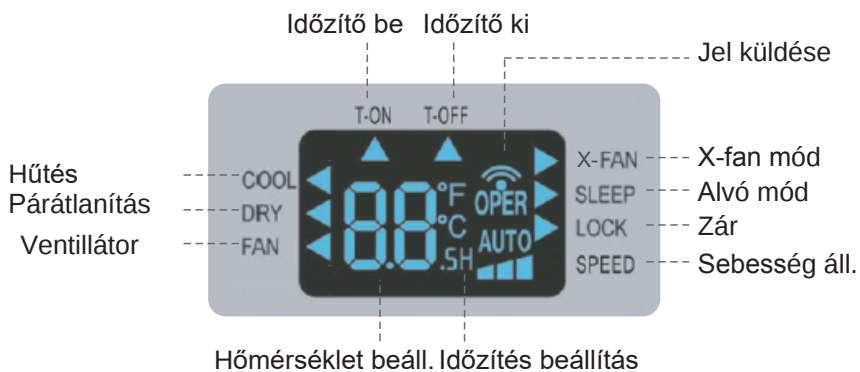

Távírányító gombjainak bemutatása

Megjegyzés:

- Ez egy univerzális távírányító mely több fajta klíma modellhez használható. Ebből kifolyólag vannak funkciók melyek nem érhetők el egyes modelleknél. Ha ilyen gombot megnyom, akkor nem fog történni a semmi, a készülék tovább üzemel az eredeti módban.
- Miután áram alá került, a légkondi kiad egy hangot. A működési jelzőfény piros, ON-ra vált. Ez követően használhatja a berendezést a távírányítóval.
- Bekapcsolt állapotban ha megnyom egy gombot, akkor felvillan a "jel küldése" ikon, illetve kiad egy hangot is a készülék, hogy vette a jelet.
- Kikapcsolt állapotban a távírányítón a hőfok és az idő jelenik meg (ha bekapcsoló időzítő, kikapcsoló időzítő vagy háttérfény funkciók be vannak állítva, akkor az ezeknek megfelelő ikon is látszik.) Bekapcsolt állapotban a megfelelő funkció ikonja jelenik meg meg.

1 ON/OFF gomb

Nyomja ezt a gombot a készülék be- és kikapcsolásához.

2 Üzemmód

Nyomja a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához:



- Hűtés módban elkezdi hűteni a készülék. A + és – gombokkal beállíthatja a kívánt hőfokot, a FAN gombbal a ventilátor sebességét.
- Párátlanító módban a készülék lassú sebességgel üzemel. Ebben a módban a ventilátor sebességét nem tudja állítani.
- Ventilátor módban csak a ventilátor üzemel. A sebességet a FAN gombbal tudja állítani.

3 + / - gomb

- Minden egyes gombnyomás után 1°C-al tudja növelni vagy csökkenteni a hőfokot. Ha legalább 2 másodpercig nyomva tartja a gombot, akkor elkezdi gyorsabban váltani, ha eléri a kívánt hőfokot, akkor engedje fel a gombot. A beltéri egységen lévő hőfok indikátor is e szerint fog átállni. (Automata módban nem lehet a hőfokot állítani).
- Időzítő módokban, vagy óra beállításakor ezekkel a gombokkal tudja az időt beállítani (részletekért lsd. TIMER gomb)

4 Ventilátor

Nyomja meg a gombot a sebességek közötti váltáshoz: AUTO, SPEED1(▲), SPEED 2 (▲▲), SPEED 3 (▲▲▲).



Megjegyzés:

- AUTO sebességnél a készülék a környezeti hőmérsékletnek megfelelő sebességet állít be.
- Párátlanító módban a ventilátor alacsony sebességi fokozatban üzemel.

5 X-FAN gomb

Nyomja meg a gombot Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban, az X-FAN felirat jelenik meg. Nyomja meg újra, és akkor ez a funkció kikapcsol.

Megjegyzés:

Ha aktív ez a funkció és kikapcsolja a készüléket, akkor a ventilátor alacsony sebességgel üzemelni fog még egy ideig, hogy kitisztítsa a készülék belsejéből a lerakódott vizet. A ventilátort ki tudja kapcsolni utólag az X-FAN gombbal.

6 Alvó mód

Hűtés vagy párátlanítás módban a gomb megnyomásával tudja elindítani az alvás funkciót. Ha újból megnyomja a gombot, akkor ki tudja kapcsolni.

7 TIMER button

- Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot. A kijelzőn a T-Off és a H ikon el kezd villogni. 5 másodpercen belül a „+/-” gombokkal be tudja állítani a kikapcsolás idejét. Ha egyszer nyomja meg a gombokat, akkor fél órával tudja növelni, vagy csökkenteni az időintervallumot. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja, akkor gyorsan pörög az időintervallum. Ha a megfelelő időt beállította, engedje el a gombokat. Utána nyomja meg az Időzítő gombot a megerősítéshez. Ilyenkor a T-Off és a H ikon nem villog.
- Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot. A kijelzőn a T-On és a H ikon el kezd villogni. 5 másodpercen belül a „+/-” gombokkal be tudja állítani a bekapcsolás idejét. Ha egyszer nyomja meg a gombokat, akkor fél órával tudja növelni, vagy csökkenteni az időintervallumot. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja, akkor gyorsan pörög az időintervallum. Ha a megfelelő időt beállította, engedje el a gombokat. Utána nyomja meg az Időzítő gombot a megerősítéshez. Ilyenkor a T-On és a H ikon nem villog.
- A funkció kikapcsolása: Ha az Időzítő mód be van kapcsolva, akkor egyszer nyomja meg a gombot, akkor a hátralévő idő jelenik meg. Ha 5 másodpercen belül ismét lenyomja a gombot, a beállítás törlődik.

Távírányító gombjainak bemutatása

Megjegyzés:

- Beállítható időkeret: 0,5 ~ 24 óra
- Ha 5 másodpercnél nagyobb szünetet tart beállítás közben, akkor a távírányító automatikusan kilép a beállításból.

Gombkombinációk bemutatása

Gyerekszár

Nyomja egyszerre a + és – gombokat a gyerekszár ki/bekapcsolásához. Bekapcsolt állapotban megjelenik a LOCK felirat, és ha megpróbál megnyomni egy másik gombot, akkor nem küldi el a beltéri egységnek a jelet.

Hőmérséklet mértékegység váltó

Miután teljesen kikapcsolta a távírányítóval a készüléket, nyomja meg egyszerre a – és MODE gombokat, mellyel tud váltani °C és °F között.

Világítás funkció


Ki- vagy bekapcsolt állapotban nyomja le egyszerre a "+" és "FAN" gombokat 3 másodpercre a lámpa ki- és bekapcsolásához és küldje el a kódot. Bekapcsolás után a lámpa automatikusan bekapcsol.

Működtetés

1. Ha áram alatt van a készülék, nyomja az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz.
2. Nyomja a MODE gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
3. Nyomja a + és – gombokat a kívánt fűfok beállításához (kivéve Auto módban, ott nincs erre lehetőség)
4. A FAN gombbal tudja szabályozni a ventilátor sebességét.

Elemcsere a távirányítóban

1. Nyomja meg a távirányító hátoldalán a "", jelzett fűlecskét, majd távolítsa el a nyílnak megfelelően az elemtartó fedelét.
2. Cserélje ki a két (AAA 1.5V) tartóselemet, figyeljen a helyes polarításra!
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

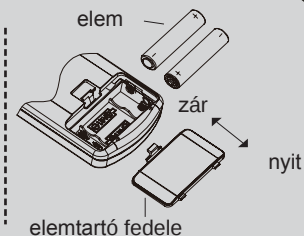

FONTOS

- Használat közben irányítsa a távirányító a beltéri egység jelfogó ablakára.
- A távolság a beltéri egység és a távirányító között nem lehet több 8 méternél, és nem lehet semmilyen blokkoló tárgy köztük.
- A jelet könnyen bezavarhatja a fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon, ilyen esetben közelről kell alkalmazni a távirányítót.
- A réginek megfelelő típusú új elemeket helyezzen be a távirányítóba.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki belőle az elemeket.
- Ha zavaros a távirányítón a kijelző, vagy semmi nem jelenik meg, akkor cserélje ki az elemeket.

Karbantartás, tisztítás




FIGYELEM

- Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket tisztítás, karbantartás előtt, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- Ne mossa le a készüléket vízzel, mert az áramütést okozhat.
- Ne használjon maró hatású folyadékot tisztításkor, mert azok rongálhatják a készüléket.

Külső borítás és rácsok


Ha poros a készülék külseje, akkor használjon egy puha rongyot, hogy tisztára törölje. Ha erősen koszos a készülék (pl zsíros), akkor használjon semleges tisztítószeret. A rácsokat is ruhával vagy esetleg kefével tudja megtisztítani.



Szűrő

1


Szűrő eltávolítása

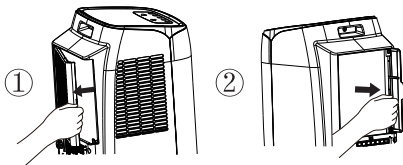

2

Szűrő tisztítása

Használjon porfogót vagy vizet a kitisztításhoz. Ha nagyon koszos a szűrő, használjon meleg vizet (40°C) és benne oldott semleges tisztítószeret a tisztításhoz, majd tegye egy árnyékos helyre megszáradni

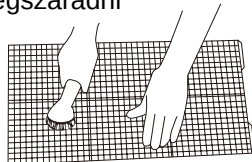

3

Szűrő visszarakása

Tisztítás és száradás után a szűrőket tegye vissza jól.

FIGYELEM

- A szűrőt minden 3. hónapban meg kell tisztítani. Ha túl sok por gyűlik össze rajta, akkor lehet gyakrabban is tisztítani.
- Ne szárítsa tűznél vagy hajszárítóval a szűrőt, mert eldeformálódhat és gyulladhat.

Tisztítás és karbantartás

Hőelvezető cső tisztítása

Szerelje le a hő elvezető csövet, tisztítsa és szarítsa meg, majd helyezze vissza. A fel- és leszereléshez lapozza fel a beszerelésről szóló fejezetet.

Ellenőrzés szezon előtt

1. Nincsenek-e blokkolva a legbevezetők és kivezetők.
2. A tápkábel és fali aljzat megfelelő állapotban van-e.
3. Tiszta-e a szűrő.
4. Van-e elem a távirányítóban.
5. Az illesztési hely, az ablak kivezető elem és a hő elvezető cső szorosan illeszkedik.
6. A hő elvezető cső sérült-e.

Ellenőrzés szezon után

1. Húzza ki az áramforrásból a készüléket.
2. Tisztítsa ki a szűrőket és a készüléket.
3. Törölje le a port és lerakódásokat a készülékről.
4. Távolítsa el az összegyűlt vizet.
5. Ellenőrizze, hogy az ablak kivezető elem sérült-e.

Hosszú tárolás

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, akkor kérjük vegyezze el az alábbi lépéseket a hosszán tartó élettartam miatt:

- Nincs összegyűlt víz a víztartályban, és a hő elvezető cső szét van szerelve.
- Húzza ki a konnektorból a készüléket, és tekerje fel a tápkábelt.
- Tisztítsa meg a készüléket, majd csomagolja el megfelelően, hogy ne érje a por.

Újrahasznosítás

- Sok csomagolási anyag újrahasznosítható anyag, ezért kérjük ennek megfelelően szelektív hulladékgyűjtőbe dobja ki. Hogy ha nincs szüksége már a készülékre és ki akarja dobni, akkor vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a szervizzel, akik tudnak gondoskodni a készülék megfelelő kezeléséről.

Üzemzavar elemzése

Kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatot, mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel. Ha esek után se sikerült elhárítani a hibát, akkor lépjen kapcsolatba velük.

Jelenség	Ellenőrzés	Megoldás
Klíma nem működik	• Áramkimaradás?	• Állítsa vissza az áramot.
	• Laza hálózati kábel?	• Dugja be a dugvillát.
	• Biztosíték kiment vagy megszakító lekapcsolt?	• Hívjon villanyszerelőt.
	• Hiba a hálózatban?	• Hívjon villanyszerelőt.
	• A készülék rögtön újraindul bekapcsolás után?	• 3 perc varakozás után indítsa újra..
Alacsony hatásfok	• Alacsony feszültség?	• Várja meg amíg helyreáll.
	• Koszos szűrő?	• Tisztítsa meg a szűrőket.
	• Megfelelő tartományban van a hőfok?	• Állítsa be a hőfokot.
	• Ajtók ablakok zárva?	• Csukja be azokat.
A klíma nem kap jelet a távirányítótól	• A készülékek kapcsolatban vannak?	• A hálózati kábelt húzza ki, várjon pár percet és indítsa újra.
	• Hatótávolságon belül van?	• 8 méter a hatótávolság. Menjen közelebb.
	• Tárgy van az érzékelő előtt?	• Távolítsa el a tárgyat.
	• A távirányító érzékenysége alacsony?	• Ellenőrizze le az elemeket és szükség esetén cserélje ki.
	• Fluoreszkáló lámpa van a helységben?	• Kapcsolja ki a fluoreszkáló lámpát vagy menjen közelebb a klimához.

Hibajelenség	Ellenőrzés	Megoldás
Nem fúj ki levegőt a készülék	• Nincs letakarva a légbevezető vagy kiömlő?	• Távolítsa el a tárgyakat.
	• Elérte a beállított hőfokot?	• Automatikusan kikapcsol ebben az esetben.
	• Bekapcsolt éppen a fűtőmód?	• A hideg levegő elkerülése érdekében a készülék csak pár perc után kezdi fűjni.
	• A párologtató ki van olvasztva? Ellenőrizze a szűrőt	• Normális jelenség, a készülék kiolvaszt, miután ezzel végzett visszatér a normál működéshez.
A beállított hőmérséklet nem szabályozható	• Auto üzemmódban van a készülék?	• Auto módban a hőmérséklet nem állítható.
	• A beállítani próbált érték a működési intervallumon belül van?	• Működési intervallum: 16°C-30°C .
Szagokat bocsát ki	Van e a szobában szag?	Távolítsa el a szagok okozóját, tisztítsa meg a szűrőt.
Furcsa hangot ad működéskor	• Van e interferencia? (villámlás, vezetékek nélküli berendezések, stb.?)	• Húzza ki a készüléket, indítsa újra.
Vízbugyogás hallható	• Éppen bekapcsolta a készüléket?	Ez normális jelenség, a hűtőközeg áramlik a készülékben.
Kattogó hangot hall	• Éppen bekapcsolta a készüléket?	• A készülék alkatrészei a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt tágulhatnak, ezért ad ki ilyen hangot.

Malfunction Analysis

Malfunction code

H8	Tartály tele van vízzel	1. Öntse ki a vizet. 2. Ha "H8" felirat továbbra is látható hívja fel a szervizt.
F1	Környezeti hőmérséklet szenzor hiba	Vigye szervízbe
F2	Párolgató hőmérséklet szenzor hiba	Vigye szervízbe
F0	1.Hűtőközeg szivárog 2.Rendszerblokk	1. Távolítsa el a hálózatról. 2. Vigye szervízbe.
H3	Kompresszor túltöltés elleni védelme	1. Ellenőrizze, hogy meleg és párás környezetben üzemel-e a készülék. Ha igen, akkor húzza ki, és csak akkor dugja vissza, hogy ha a hőmérséklet 35°C alá esik. 2. Ellenőrizze, hogy valami nem zárja-e el a párolgatót ,vagy kondenzátort. Ha igen, vegye el a tárgyakat, és indítsa újra a készüléket. 3. Ha fenn áll még a hiba, akkor forduljon a szervízhez.
E8	Túltöltés meghibásodás	
F4	Kültéri hőmérséklet szenzor hibás	Vigye szervízbe.



FIGYELEM

- Ha az alábbi hibajelenségek merülnek fel, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel:
 - oTápkábel sérült, vagy túlmelegszik
 - oFurcsa zajokat hall működés közben
 - oSzivárog a víz belőle
 - oFurcsa égett szag jön ki a készülékből
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és megjavítani a készüléket.
- Ha nem megfelelően működik a készülék, akkor meghibásodást, áramütést és tüzet okozhat

Beüzemeléssel kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELEM

- Olvassa el figyelmesen és tartsa be az utasításokat.
- Ne használjon sérült, vagy nem sztemerd tápkábelt.
- Legyen óvatos a beszerelés és karbantartás közben. Tilos szabálytalan műveleteket végrehajtani, mert áramütést, tüzet vagy sérülést okozhatnak!

Beszerelés helyének kiválasztása

Alapvető követelmények:

Ha az alábbi helyeken helyezi üzembe a készüléket, az meghibásodáshoz vezethet. Ha ez elkerülhetetlen, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel:

1. Olyan hely, ahol erős hő vagy gőzsugárzás van, gyúlékony vagy illó gázok kerülnek a levegőbe.
2. Olyan hely, ahol magas frekvenciájú készülékek vannak (pl.: hegesztő, orvosi berendezések)
3. Olyan hely, mely közel van a tengerparthoz.
4. Olyan hely, ahol olaj, füst vagy kéntartalmú gázok vannak a levegőben.
5. Egyéb helyek rendkívüli körülményekkel.

Követelmények a klímához:

1. Ne tegyen tárgyakat a légbevezető és kiömlő nyílások közelébe, mert hatással vannak a készülék működésére.
2. Olyan helyet válasszon, ahol a hang és kiáramló meleg levegő nem zavarja a szomszédokat.
3. Kérjük fluoreszkáló lámpa közelébe ne tegye a készüléket.
4. A készüléket tilos mosodában elhelyezni.

Követelmények az elektromos csatlakozáshoz




FIGYELEM:

- 1.Kövesse az elektromos biztonsági előírásokat a készülék telepítésekor.
- 2.A helyi biztonsági előírásoknak megfelelően minősített áramellátási áramkört használjon.
- 3.Ha a tápkábel sérült, akkor cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy egy képzett szerelővel.
- 4.Megfelelően legyen bekötve fázis, nullfázis és földelés a konnektorban.
- 5.Győződjön meg arról, hogy lekapcsolta az áramot, mielőtt bármilyen elektromos feladatot ellát.
- 6.Ne helyezze áram alá a készüléket, mielőtt befejezte a munkálatokat.
- 7.A klíma I. osztályú elektromos berendezés, melyet kötelező megfelelően földelni. Győződjön meg arról, hogy ez van végezve, elkerülve ezzel a későbbi baleseteket.
- 8.A sárga/zöld vagy zöld vezeték a földelt vezeték, mely más célra nem vehető igénybe.
- 9.A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzeti elektromossági előírásoknak.
10. A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

Előkészületek


Megjegyzés: ellenőrizze le, hogy a felsoroltak rendelkezésre állnak.

Tartozékok



				
Csatlakozó	Ablak adapter(top)	Ablak adapter(alsó)	hőelvezető cső	Adapter
				
kábel kampó	csavar	távírányító	elem (AAA 1.5V)	használati ú.

Opionális

Megjegyzés: néhány modell a felsorolt kiegészítők nélkül


						
Ablak panel Kivezető fedél Kiegészítő panel Ablak kit	Eső védő	Szivacs A	Szivacs B	rovarvédő háló	csavar	sarokelem

Szükséges szerszámok


		
keresztfejű csavarhúzó	lapos fejű csavarhúzó	fűtész
		
mérőszalag	olló	ceruza

Kábeltartó kampó

- A csavarokkal rögzítsük a tartókat a készülék hátuljához (az ábrán látható irányba)

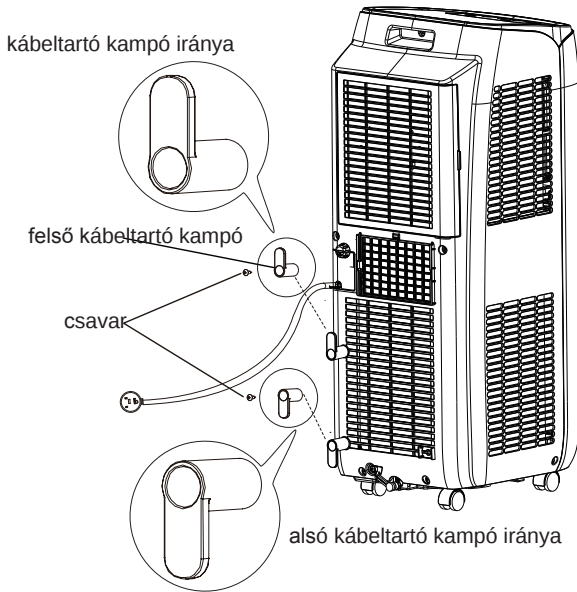

- Így körbetekkerheti a hálózati kábelt a kampókon

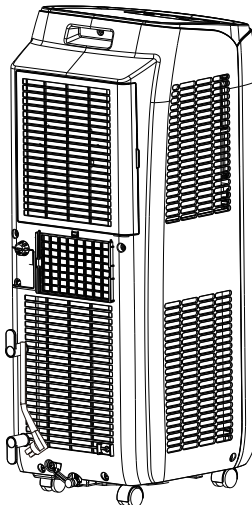

Az összegyűlt víz eltávolítása

Két módon tudja eltávolítani az összegyűlt vizet:

1 Használja a folyamatos vízelvezetést biztosító hátsó kifolyót

■ Vízelvezetés az alábbiak szerint.

1. Hűtés vagy szárítás módban a kondenzációs víz lecsapódik belül, és mivel magas a kondenzátor hőmérséklete, a víz ezért még belül elpárolog. Csak nagyon kevés kondenzációs víz jut ki a készülékből, ezért nem kell gyakran ellenőrizni.



2. Amikor a készülék megtelik vízzel, nyolcszor csipogó hangot ad ki, és a H8 felirat jelenik meg, hogy figyelmeztessen arra, hogy távolítsa el a kondenzációs vizet:

- A víz eltávolításához helyezze a készüléket egy sima felületre. De döntse meg, vagy tegye vízszintes helyzetbe, amikor mozgatja a készüléket.

- A vízelvezető csövet vegye ki a tartóból, a gumidugót vegye ki a csőből, és eressze le a vizet.

- A leeresztés után helyezze vissza a gumidugót, és a csövet tegye vissza a tartóba

- Miután a vizet leeresztettük, a kompresszor is megállt 3 perce, utána a készülék újraindul

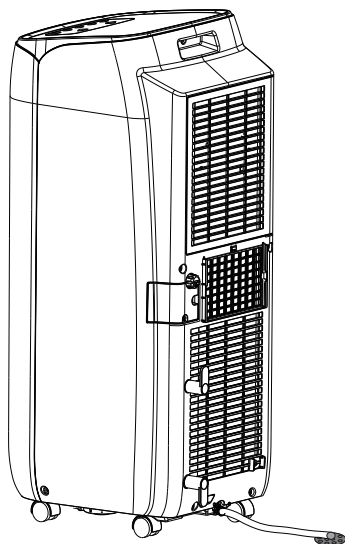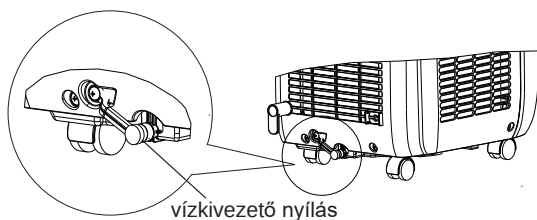


Az összegyűlt víz eltávolítása


2 Használja a folyamatos vízvezetést biztosító középső kifolyót

Megjegyzés: a vizet folyamatosan el tudja vezetni egy lefolyóhoz egy 14 mm-es belső átmérőjű csővel (nem tartozék)


1. Az óramutató járásával ellentétes csavarással távolítsuk el a kupakot 1 a lefolyó nyílásról, majd a gumidugót 2 vegye ki a nyílásból.

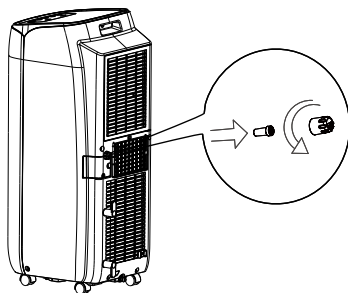

2. Az óramutató járásával megegyezően csavarja ki a lefolyó csatlakozóját (a csomag tartozéka)

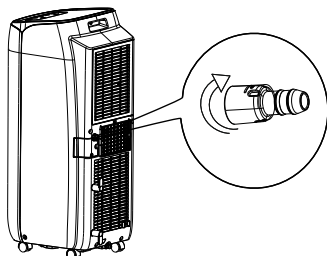


3. A vízvezető csövet helyezze be a nyílásba.

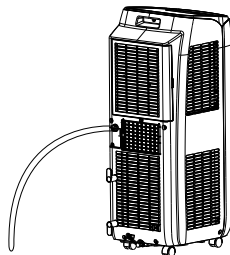

FIGYELEM:


Amikor ezt a folyamatos vízvezetést választja a középső nyílásból, ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintes helyen áll, a vízvezető csőben nincs akadály, és lefelé irányul a cső. Egyenetlen talaj, vagy a cső eldugulása miatt a készülék megtelik vízzel, és kikapcsol. Ekkor a készüléket víztelenítse, állítsa vízszintes helyre, és a csövet is ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben legyen.

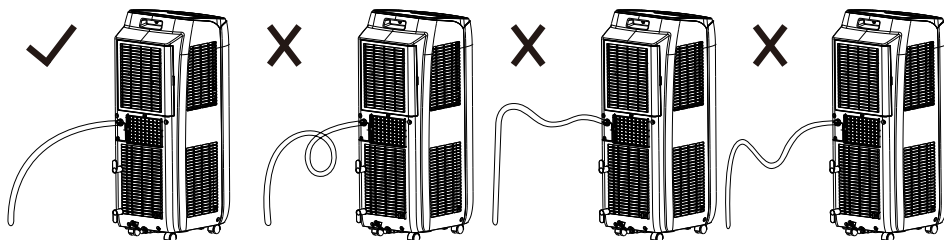


Hőelvezető cső fel- és leszerelése

Hőelvezető cső felszerelése


1. Illessze össze az ablak adapter részeit, a felsőt és az alsót határozottan nyomja össze az illesztéseknél.

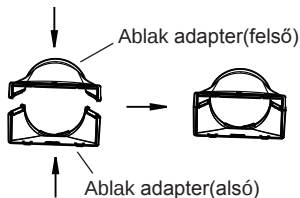


2. A hőelvezető cső két végéhez az óramutatóval megegyező irányba csavarja fel az ablak adaptert és a csatlakozót.

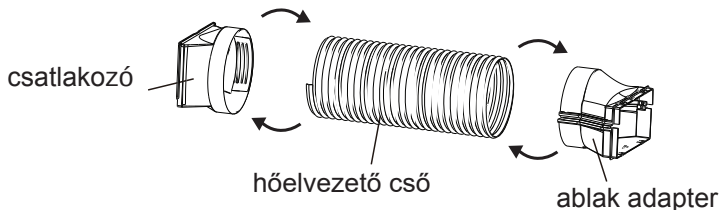

3. Csatlakoztassa a hőelvezető csövet a csatlakozóval a kerethez, amíg kattanó hangot nem hall.

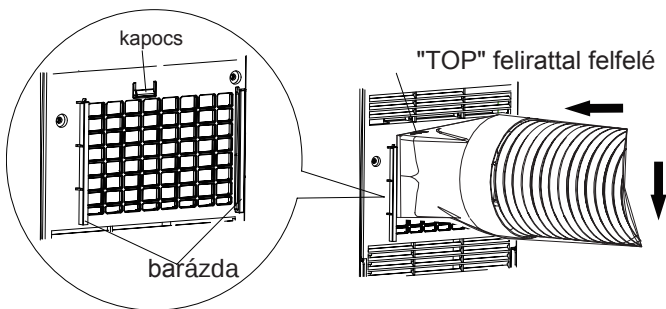


4. Vezesse ki a csövet az ablakon.

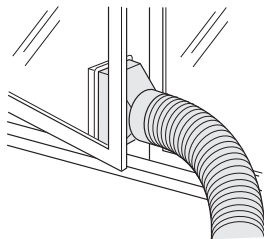


5. Csatlakoztassa a csövet az adapterhez és nyissa ki a kivezető nyílást.
(Opcionális)

Hőelvezető cső fel- és leszerelése

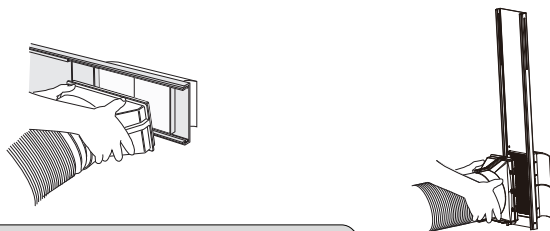


Megjegyzés a szereléshez

A hatékony hűtés érdekében a hőelvezető csőnek minél rövidebbnek, minél egyenesebbnek kell lennie.

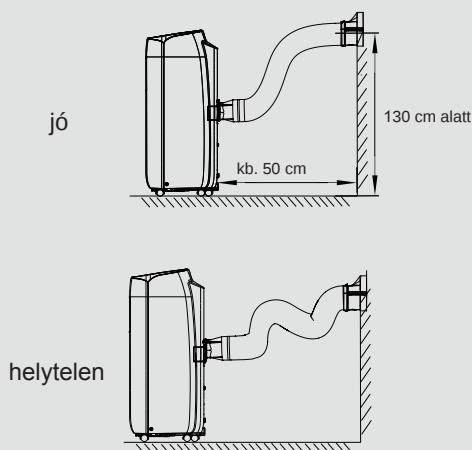

- A hőelvezető cső hossza kevesebb, mint 1 méter. Javasoljuk, hogy minél rövidebb hosszúságban használja
- A hőelvezető cső minél egyenesebb, annál jobb. Ne hosszabbítsa meg, vagy ne csatlakoztassa másik hőelvezető csőhöz

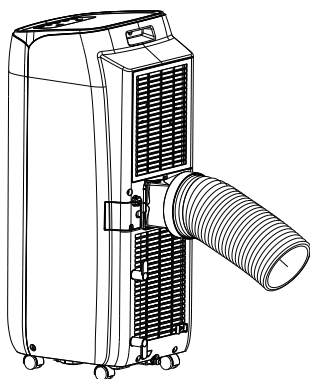


A hővezető cső fel- és leszerelése


A hővezető cső leszerelése

1. A csatlakozó eltávolítása:


Nyomja meg a kapcsokat és húzza felfelé a csatlakozót.

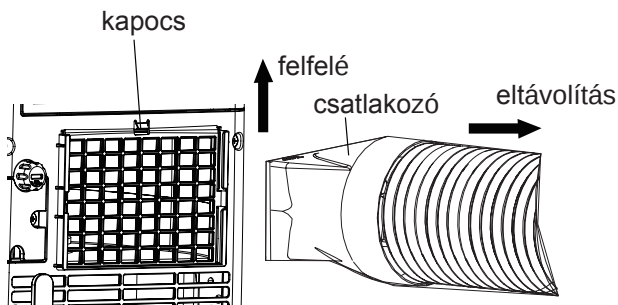

2. Remove window adapter from outdoors.

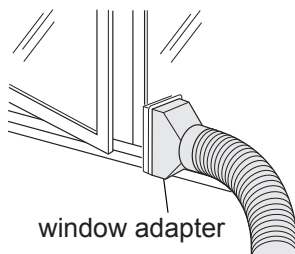

3. Ablak adapter eltávolítása. A "PUSH" jelöléseknél nyomja be az adaptert és határozottan húzza ki. (Opcionális)

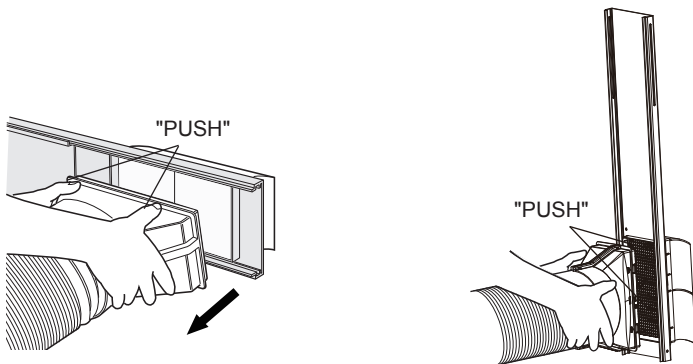

Tesztelés

- Helyezze áram alá a készüléket, majd a távirányítón nyomja meg az On/Off gombot, hogy a készülék bekapcsoljon
- A Mód gombbal válasszon z automatikus, a hűtés, szárítás, vagy a ventilátor funkciók közül és ellenőrizze le, hogy a készülék jól működik
- Ha a környezeti hőmérséklet 16 C fok alatt van, a készülék hűtő funkciója nem üzemel.

Elektromos kapcsolási rajz

